

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 kanálový káblový subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Výkonný zvuk pre každý televízor so subwooferom

Vychutnajte si filmy či hudbu s virtuálnym priestorovým zvukom a hlbokými basmi pomocou jedného kábla. Tento reproduktor Philips Soundbar so špecializovaným subwooferom dokáže zvýšiť váš pôžitok zo zábavy pri sledovaní televízora, používaní prehrávačov diskov BD/DVD, herných konzol a prehrávačov MP3

Stelesnená jednoduchosť

- Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Dvojité výškové reproduktory pre optimálny, čistý zvukový výkon
- Externý subwoofer dodá deju napätie


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3
- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

PHILIPS

Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

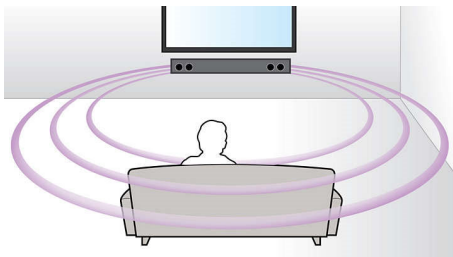

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovávajú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Externý subwoofer



Externý subwoofer dodá deju napätie


Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k systému domáceho kina Philips. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a

vychutnávať si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

zvuk Dolby Digital

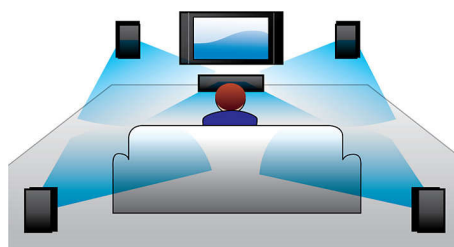

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

USB



Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Nízky profil



Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor

Funguje s viacerými zariadeniami

Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Dvojitý výškový reproduktor (HC 1012)


Dvojitý výškový reproduktor pre optimálny, čistý zvukový výkon

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Flexibilné umiestnenie

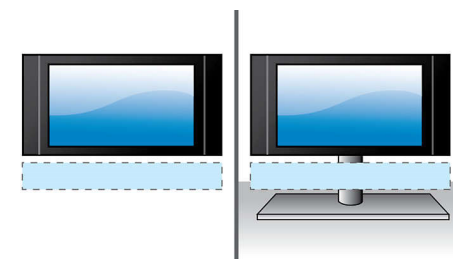

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku z domáceho kina.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Virtuálny priestorový zvuk, Ovládanie výšok a basov, Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon subwoofera: 60 W
- Výstupný výkon reproduktora: 30 W x 2
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 120 W

Reproduktory

- Typ reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 3,6 ohm
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 basový reproduktor, 1 mylarový výškový reproduktor
- Impedancia reproduktora: 8 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 16 ohm

Prípojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup pre subwoofer, Vstup Aux, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm vstupný zvukový konektor, cez Bluetooth
- Prípojky na vrchnej strane: Zvukový vstup (3,5 mm), USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov,

Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému

Príkon

- Spotreba energie: 30 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batéria AAA (x1), Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Sieťový AC adaptér

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 843 x 52 x 60 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 6,3 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,4 kg
- Balenie (Š x V x H): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 165 x 240 x 295 mm
- Hmotnosť subwoofera: 2,5 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze



Dátum vydania
2024-06-19

Verzia: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com