



Philips Fidelio SoundHub  
Altoparlanti Home Cinema  
2.1 con 360Sound

Argento

SoundHub



CSS9211

Aggiungi semplicemente l'audio surround cinematografico al tuo TV

## Ossessionati dall'audio

Aggiorna semplicemente l'audio del tuo TV con gli altoparlanti Home Cinema Philips SoundHub CSS9211. Gli altoparlanti 360Sound sono stati progettati con driver audio sulla parte anteriore e sui lati per fare in modo che l'audio surround riempi in maniera uniforme la stanza proprio come al cinema.

### Audio surround cinematografico da tutte le angolazioni

- 360Sound con driver degli altoparlanti a diffusione anteriore e laterale
- Potente subwoofer attivo per un'esperienza cinematografica realistica
- Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

### Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design sofisticato con rifiniture in alluminio di alta qualità

### Per un intrattenimento a tutto tondo

- Può essere collegato facilmente al TV con un solo cavo
- Collegamento di dispositivi AV aggiuntivi tramite più porte audio
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3

**PHILIPS**  
Fidelio

## In evidenza

### 360Sound


Decisamente diverso dagli altoparlanti Home Cinema 2.1 tradizionali, il sistema 360Sound è stato progettato in maniera esclusiva con tre driver in ogni altoparlante satellite: uno anteriore e due a diffusione laterale con angolazione studiata per una proiezione coinvolgente dell'audio. Oltre al principio dei dipoli, Philips utilizza un proprio algoritmo per ottimizzare ulteriormente l'effetto di diffusione sonora. Costruito con componenti acustici di ottima qualità come i tweeter Soft Dome, i magneti al neodimio e gli amplificatori digitali di classe D, il sistema 360Sound diffonde un audio eccezionale ovunque per un'esperienza analoga a quella del cinema a casa tua.

### Può essere collegato facilmente al TV



Può essere collegato facilmente al TV con un solo cavo

### Collegamento di dispositivi AV aggiuntivi

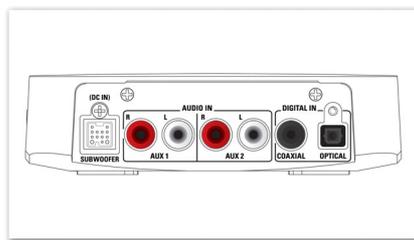

Per goderti un audio surround cinematografico per tutti i tuoi contenuti di intrattenimento, basta collegare dei dispositivi audio/video aggiuntivi ai tuoi altoparlanti Home Cinema SoundHub. Ad esempio, puoi collegare un lettore Blu-ray o DVD o una console di gioco a una delle porte digitali o analogiche disponibili: ingresso ottico, ingresso coassiale o 2 ingressi AUX. Puoi anche collegare il lettore MP3 mediante la connessione Music iLink laterale.

### Design sofisticato




L'alluminio è una dichiarazione di creatività ed è la scelta moderna di molti progettisti di interni di tutto il mondo. Leggerissimo e robusto, l'alluminio è un materiale che consente di creare design davvero esclusivi con profili sottilissimi e resistenti che mettono perfettamente in mostra l'eccellenza della progettazione. Il risultato finale è un sistema Home Theater che attira lo sguardo e sorprende in qualunque stanza.

### Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

### Dolby Digital e DTS

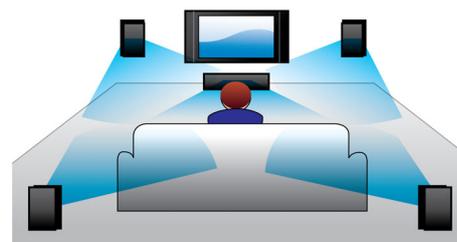

Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica e i film. Anche la musica stereo ha un audio straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione della musica e dei video digitali e per un audio surround davvero coinvolgente dagli altoparlanti Home Cinema.

### Potente subwoofer attivo

Potente subwoofer attivo per un'esperienza cinematografica realistica

# Specifiche

## Audio

- Impostazioni equalizzatore: Automatici, Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Audio MP3, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 150 W x 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 100 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 400 W

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 soft dome tweeter da 1", 1 woofer da 2,5", 2 woofer full range da 2,5"
- Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, AUX IN 2,

- Uscita subwoofer, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale
- Collegamenti subwoofer: Prese altoparlanti

## Assorbimento


- Consumo energetico: 55 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: <0,5

## Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 150 x 40,6 x 126 mm
- Peso unità principale: 0,4 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso altoparlante satellitare: 1,2 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 5 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 392 x 357 mm
- Peso subwoofer: 6,8 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 560 x 258 x 610 mm
- Peso incluso imballaggio: 14,2 Kg

## Accessori

- Accessori compatibili: Supporti per altoparlanti STS9501, Staffe per il montaggio a parete STS9510
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo ottico digitale, Cavo Music iLINK, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

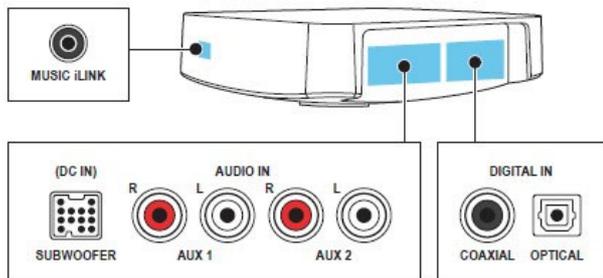

Data di rilascio  
2015-03-25

Versione: 9.3.11

12 NC: 8670 000 78522  
EAN: 87 12581 60876 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

