



Philips BeNear
Telefon fără fir

Seria 1000

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Difuzor



CD1911B

Apropiind oamenii

Vorbiți având mâinile libere

Designul inteligent oferă o reproducere senzațională a sunetului, fără să fiți nevoit să țineți telefonul la ureche – astfel puteți vorbi având mâinile complet libere. Cu instalarea simplă și meniul intuitiv, o convorbire reușită nu a fost niciodată mai ușoară.

Sunet de claritate excepțională

- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii
- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Anularea ecoului acustic asigură o conversație fără ecou
- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră

Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit
- Salvați până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Durată de convorbire de până la 16 ore

Produs ecologic

- Reducere cu până la 95% a radiațiilor emise în modul de încărcare
- Consum redus: < 0,6 W în modul stand-by




asimpleswitch.com

PHILIPS

Repere

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6")

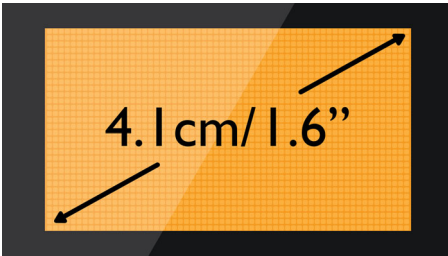

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit

Agendă telefonică pentru 50 de nume



Puteți avea mereu la dispoziție numerele de telefon al celor dragi: Salvați până la 50 de nume în agenda telefonică.

Anularea ecoului acustic

Spuneți adio acelor ecouri enervante când vorbiți la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, aveți parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.


Testare avansată a sunetului



Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii.

Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

Ușor de configurat

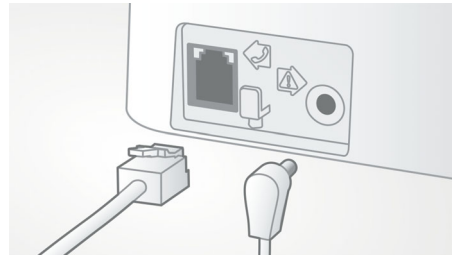

Confort absolut prin configurare ușoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Mai puține radiații la încărcare




Reducere cu până la 95% a radiațiilor emise în modul de încărcare

Consum redus: <0,6 W



Telefoanele Philips sunt eficiente din punct de vedere energetic și sunt proiectate pentru a fi ecologice. Acum energia consumată în modul standby este de mai puțin de 0,6 W.

Configurație optimizată a antenei

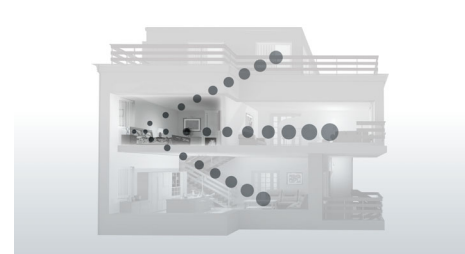

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + pictograme pe 2 rânduri
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Confort

- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Închidere automată
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Intercom - mai multe telefoane

- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Timp de încărcare: 8 ore
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 650 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,6 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Mod Eco: automată



Data apariției 2015-02-02

Versiune: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211
EAN: 08 71258 16151 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com