

Philips
Domácí kino 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3540



Výkonný prostorový zvuk z kompaktních reproduktorů

Zvuk domácího kina

Systém domácího kina Philips HTD3540 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí 300W výkonný prostorový zvuk a video z DVD zobrazíte prostřednictvím rozhraní HDMI v rozlišení blížícím kvalitě HD, tedy až 1080p.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

PHILIPS

Přednosti

Dolby Digital

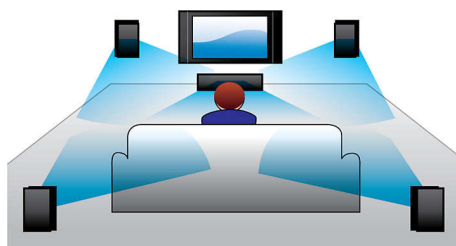

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Moderní design

Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon subwooferu: 50 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 50 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 50 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 50 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vstup audio, Vysokorychlostní rozhraní USB
- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-

Fit, Vstup AUX 1

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67785 5
- Délka: 90.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 37.7 cm
- Hrubá hmotnost: 12.42 kg
- Výška: 26.1 cm
- Čistá hmotnost: 11.01 kg
- Hmotnost obalu: 1.41 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 50 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 26.1 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 90.5 cm
- Hloubka: 37.7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 67785 5
- Hrubá hmotnost: 12.42 kg

- Čistá hmotnost: 11.01 kg
- Hmotnost obalu: 1.41 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.8 cm
- Šířka: 36 cm
- Hloubka: 33.5 cm
- Hmotnost: 2.2 kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie AAA (x1), Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka na disku CD-ROM

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,4 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 185 x 90 x 82 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,35 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 1,2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 85 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0.35 kg
- Hmotnost subwooferu: 2,6 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 2 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 220 x 1 006 x 220 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1.6 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Délka kabelu subwooferu: 2 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Specifikace

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG, BMP, GIF

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,

DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard
SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 4.0.3

EAN: 87 12581 67785 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.