

Philips
5.1-hemmabiosystem med
3D-vinklade högtalare

3D Blu-ray
docka för iPod/iPhone

HTS5592



Få kraftfull hemmabio med 3D-vinklade högtalare

Besatt av ljud

Maximera din hemmabioljudupplevelse med dynamiska 3D-riktade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive 3D Blu-ray, på den innovativa 5000-hemmabioserien från Philips.

Fantastisk ljudupplevelse

- 3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Unika pekskärmkontroller för enkel åtkomst till ditt innehåll
- Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV



PHILIPS


Funktioner

3D-vinklade högtalare



Med 3D-vinklade högtalare riktar ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.

Trådlösa bakhögtalare (tillval)

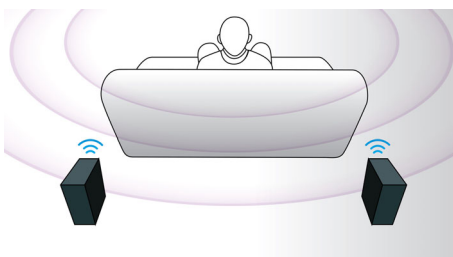

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdringar.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att


öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Smart TV



Philips hemmabiosystem med Smart TV ger dig en mängd förbättrade funktioner, inklusive Net TV, DLNA och MyRemote. Med Net TV får du ett stort urval onlineinformation och underhållning på TV:n. Väj bara Net TV på hemmenyn och börja söka efter tjänster som Video-on-Demand-butiker* för de senaste släppen i HD och Catch-up TV. Med DLNA kommer du åt foton, musik och filmer som finns på datorn bekvämt från soffan. Hittar du inte fjärrkontrollen? Använd din smartphone eller surfplatta för att styra hemmabiosystemet via Philips app MyRemote.

Dolby TrueHD och DTS-HD

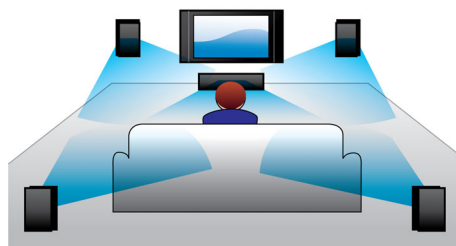

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt


att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

1 000 W RMS-effekt



1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Unika pekskärmkontroller

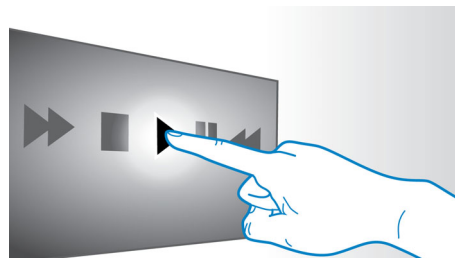

Med pekskärmkontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på huvudenheten.

Passar perfekt med Philips TV i 5000-serien*



Passar perfekt med Philips TV i 5000-serien

Slappna av och ha en skön

TV-kväll i lysande LED-kvalitet med en matchande LED-TV i Philips 5000-serie 2011. Pixel Plus HD engine ger klara och livfulla bilder i Full HD och autentiskt ljud. Både TV:n och hemmabio kan styras med en enda fjärrkontroll, och systemet ger dig bästa möjliga bild- och ljudupplevelse med Philips Easylink via HDMI.

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: RVSS5510 Trådlöst bakre ljud, STS1300 golvstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 4 st. 75 mm-skruvar, 16 st. 30 mm-skruvar, DCK3060-docka för iPod/iPhone, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen, WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter

Matchande TV-apparater från Philips*

- 5000-serien: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB-/Wi-Fi-ingång
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini, SD/SDHC-kortplats, Trådlöst bakre ljud

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Automatisk ljudingångsmappning, Återgångskanal för ljud, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 57 x 357 mm
- Huvudenhetens vikt: 3,7 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,4 kg

- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre Tallboy-högtalare (B x H x D): 260 x 1 101 x 260 mm
- Främre högtalare, vikt: 3,8 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 260 x 1 101 x 260 mm
- Bakre högtalare, vikt: 3,8 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 4,8 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 400 x 470 x 1 125 mm
- Vikt inkl. förpackning: 30,7 kg

Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Impedans, centerhögtalare: 3 ohm
- Element per Tallboy-högtalare: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för Tallboy-högtalare: 5 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Dialogförstärkare, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Natlläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för centerhögtalare: 230 W
- Uteffekt för subwoofer: 230 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 135 W x 4
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1000 W

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Elektronisk användarhandbok, Inget polyskum, Sojabaserat bläck

Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum
2014-08-28

Version: 7.2.8

12 NC: 8670 000 74125
EAN: 08 71258 15920 11

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

* Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.