




Philips
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Detailne, loomulik heli

Mürasummutus Pro
Selgemad kõned liikvel olles
Usaldusväärne kõrvasisene
sobivus

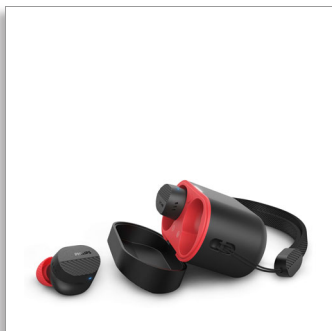

TAA5508BK

Kõik vajalik treeninguks

Jõusaalist tänavani, need täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid motiveerivad teid liikuma! Muusika ja taskuhäälingud kõlavad suurepäraselt ning kui te kõne vastu võtate, kuulatakse teid selgelt. Usaldusväärne kõrvasisene sobivus hoiab kõrvaklapid kindlalt paigal.

Detailne, energiat andev heli

- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- 8 mm grafeeniga kaetud draiverid
- Sukelduge vabalt. Mürasummutus Pro
- Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra

Lakkamatu kvaliteet

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kontrollige mürasummutust ja palju muud
- Kiirlaadige 5 minutit ja saage 1 tund lisaega
- Mitmepunktiline, nõopkuularite puuetundlikud nupud ja häälassistendid
- Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 28 tundi mänguaega

Teie moodi aktiivse elu jaoks

- Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth*
- Tekstuuriga silikoonist kõrvaklapid ja peegelduvad nõopkuularid
- Naudi tegutsemist. IPX5 veekindel
- Usaldusväärne kõrvasisene sobivus. Liigutage kaotamata

PHILIPS


Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Detailne, loomulik heli Mürasummutus Pro, Selgemad kõned liikvel olles, Usaldusväärne kõrvasisene sobivus

TAA5508BK/00


Esiletõstetud tooted

Mürasummutus Pro

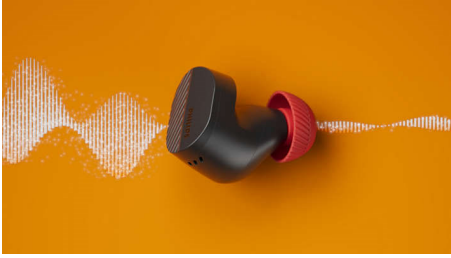


Hõivatud jõusaal? Tuuline park? Kohanduv mürasummutus reageerib kiiresti ümbritsevale, et summutada reaalses välismaailmas, sealhulgas tuult. Kui jooks viib teid hõivatud teedele, saate teadlikkuse režiimi aktiveerimiseks kuularile vajutada ja lasta välistel helidel sisse tulla.

Selgemad kõned liikvel olles

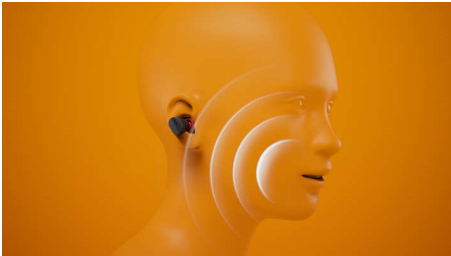

Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofoni teie hääle heli, samal ajal kui tehiseintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

Usaldusväärne kõrvasisene sobivus

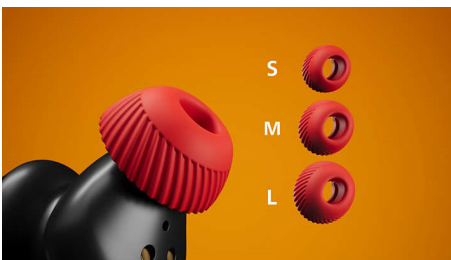


Olenemata liikumisest jäävad need kuulad. Silikoonist kõrvaklappidel on tekstuuriga käepide, mis aitab nõopkuularitel kõrvas püsida võimaldab neid hõigete kätega hoida. Nõopkuularite pind on peegeldav, mis aitab öösel nähtavust suurendada.

Järgmise põlvkonna Bluetooth



Need nõopkuularid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetoothi LE Audio ja LC3 koodekit, et luua kindlam ühendus ja märgatavalt parem heli. Heli ei kasva, kui voogedastate muusikat või vastate kõnedele hoonestatud piirkondades. Mängides või filme vaadates pole peaaegu mingit viivitust.*

IPX5 veekindlus

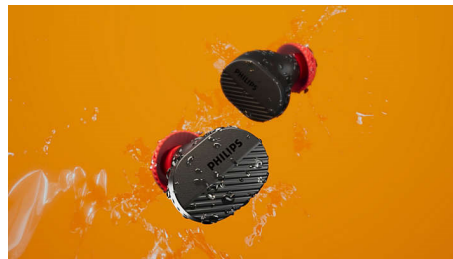

IPX5 reiting tähendab, et kõrvaklapid kannatavad nii vihmapiisiki kui ka korralikku sadu, nii et teil pole mingit vabandust diivanile lesima jääda! Kui ka jõusaalis higiseks saate, ei juhtu kõrvaklappidega midagi.

28 tundi mänguaega



Ei taha igapäevase laadimise pärast muretseda? Saate 7 tundi mänguaega ja korpusega lisaks 21 tundi. Lükake kõrvaklapid tagasi korpusesse ja need laetakse täielikult 2 tunniga: kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 5 minutit lisatundi.

Korpust saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtme kaudu.

Philipsi heliomadused

Nautige helisid, mis teid liikuma panevad! Saate detailse ja ergutava heli rikkaliku bassiga, sest grafeeniga kaetud draiverid esitavad iga särava kõrge ja kaaluka madala heli. Android või iOS, te naudite kogu vajalikku sukeldumist, et energiat üleval hoida.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakenduse abil saate kohandada mürasummutust, lülitada automaatse tuulemüra vähendamise välja ja reguleerida teadlikkuse režiimi kasutamisel läbipaistvuse taset. Ekvalaiser võimaldab teil oma helisid peenhäälestada ja kõrvaklappide tarkvara saate ka rakenduse abil ajakohasena hoida.

Mitmepunktiline ühendus

Bluetooth hulkpunkt võimaldab teil ühendada kaks seadet korraga: suurepärase, kui kasutate telefoni ja saate nutikellalt treeninguteateid. Puuetundlikud juhtelemendid kõrvaklappidel haldavad kõnesid, muusika taasesitust ja muud. Siri ja Google Assistant on mõlemad toetatud.

Kiirlaadige 5 minutiga

Kiirlaadige 5 minutit ja saage 1 tund lisaega

Tekstuuriga silikoonist kõrvaklapid

Tekstuuriga silikoonist kõrvaklapid ja peegelduvad nõopkuularid

8 mm grafeeniga kaetud draiverid

8 mm grafeeniga kaetud draiverid

Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 8 mm
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
- Tundlikkus: 110 dB (1K Hz)
- Draiveri tüüp: Grafeeniga kaetud

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.3
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: AAC, SBC, LC3
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

Väline papp-pakend

- Pikkus: 34.3 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 29.8 cm
- Kogukaal: 4.544 kg
- Kõrgus: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Kaal pakendita: 1.8 kg
- Pakendi kaal: 2.744 kg

Mugavus

- Veekindlus: IPX5
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Google Fast Pair
- TVS-i monorežiim
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Sisepakend

- Pikkus: 16.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 14 cm
- Kõrgus: 13.8 cm
- Kaal pakendita: 0.225 kg
- Kogukaal: 0.49 kg
- Pakendi kaal: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Võimsus

- Patareide arv: 3 tk
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 7 + 21 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 8 + 23 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 5 mins for 1 hr
- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (Built-in)

- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
- Aku kaal (kokku): 10.1 g
- Aku mahtuvus (korpus): 600 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 53 mAh
- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 200 hr

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 13.02 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 11.4 cm
- Sügavus: 5.37 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Kogukaal: 0.132 kg
- Kaal pakendita: 0.075 kg
- Pakendi kaal: 0.057 kg

Tarvikud

- Muu: 1 tk kaelapael
- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 3 paari (S/M/L)
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvisisesed
- Kõrvisisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

- Kõnemiikrofon: 2 AI mics

Mõõtmed

- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Kogukaal: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübridid, ANC Pro
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC (aktiivne mürasummutus)
- Automaatne tuulemüra summutus

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.