

Philips
DVD-spelare

DivX Ultra

DVP5140



Förhöj din upplevelse

Med DivX Ultra-uppspelning

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt DivX-filmer och WMA-ljud (Windows Media Audio) i ditt eget vardagsrum.

Spela allt

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio

Höga ljud- och videoprestanda

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudningången


Passar överallt

- Ultratunn design

PHILIPS


Funktioner

Progressive Scan

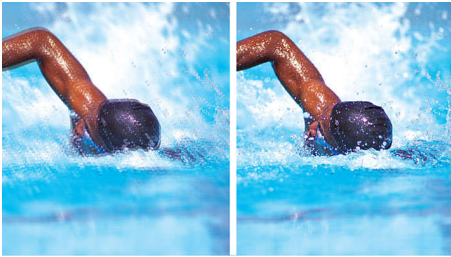

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

RGB SCART-anslutning

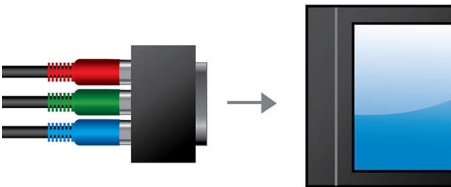


RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

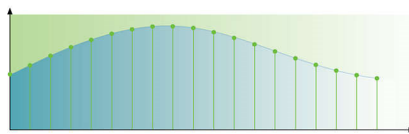

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofiler hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Musik: Windows Media™ Audio


Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), SCART, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Danska, Finska, Italienska, Norska, Portugisiska, Turkiska, Spanska, Svenska, Polera

Effekt

- Strömförbrukning: $\leq 10\text{ W}$
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,8\text{ W}$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

Mått

- Paketdjup: 320 mm

- Bredd: 435 mm
- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 490 mm
- Djup: 235 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Bild/visning


- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling, Smart Picture

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com