




Philips
CD player portabil

AX2500

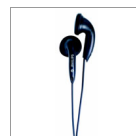

Protejat la șocuri

Cu forma sa rotundă, confortabilă și designul translucid și interesant al ușiței pentru CD, modelul vibrant și amuzant AX2500 va transforma muzica pe care o ascultați la drum într-o experiență vie. Bucurați-vă de muzică fără salturi și cursivă - oricând și oriunde.

Protejat la șocuri

- ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ascultați orice tip de disc

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 1 bit
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 82 dB
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: 2 x 4 mW RMS
- Controlul volumului: digital
- Feedback acustic

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Repetare redare, Reluare redare de la oprire, Redare aleatorie, Scanare
- ESP (CD): 45

Conectivitate

- Intrare CC: 4,0 mm, 4,5 V, centre +
- Căști: 3,5 mm

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Indicații: stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră, piesă

Accesorii

- Căști: Căști AY3806
- Accesorii incluse: Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 308 x 244 x 344 mm
- Greutate bax: 2,54 kg
- Cantitate bax: 5
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 208 x 309 x 60 mm
- Tip ambalaj: Clemă
- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 140 x 140 x 27,5 mm
- Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare

- Tip baterie: AA, LR6, UM3
- Durată de utilizare baterie (CD): 15

Repere

ESP™ de 45 de secunde

Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când playerul CD este supus loviturilor sau trepidațiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele cu protecție electronică împotriva întreruperilor au o memorie tampon electronică inteligentă care reglează automat atât propriul conținut cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.