




Philips  
Reproduktor s dokovacou  
stanicou

s 30-koľíkovým konektorom  
pre iPod/iPhone  
8W

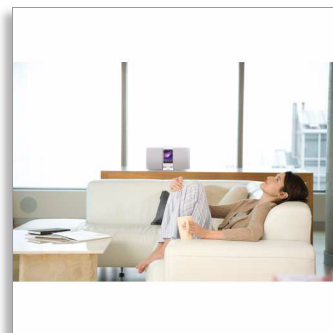

AD333



## Vychutnajte si hudbu z reproduktora s dokom pre iPod/iPhone

Štíhly reproduktor Philips AD333/12 s dokovacou stanicou a zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a silný zvuk. Svoj iPod/iPhone môžete nabíjať v praktickom doku bez nutnosti vybrať ho z puzdra.

### Krištáľovo čistý zvuk

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 8 W RMS

### Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

### Rozšírená všestrannosť

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

# PHILIPS

Reproduktor s dokovacou stanicou  
s 30-koľíkovým konektorom pre iPod/iPhone, 8W

## Technické údaje

### Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie

### Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 8 W RMS



### Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

### Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

### Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: áno

### Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 260 x 103 x 131 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 354 x 136 x 167 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,9 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,5 kg

AD333/12

## Hlavné prvky

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158  
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)