



Philips
Lecteur de CD

CD-MP3
Cassette

AZ328W

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Un son hors du commun

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- Platine cassette arrêt automatique

Facile à utiliser

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Programmation de 20 pistes de CD

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS


Points forts

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Platine cassette arrêt automatique

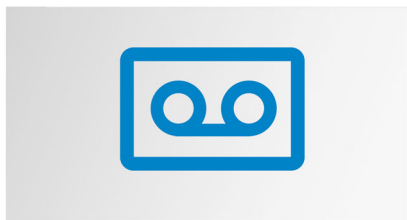

Platine cassette arrêt automatique


Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas

au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

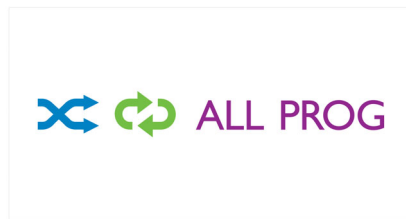

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter vos morceaux préférés uniquement dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.



Date de publication
2015-01-21

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 17479
EAN: 04 89518 56021 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Nombre de platines: 1
- Technologie platine cassette: mécanique
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, lecture programmée, lecture/pause, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Antenne: Antenne FM

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2

Praticité

- Type d'affichage: Écran LCD
- type de changeur: haut

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V
- Type de batterie: C (LR14)
- Nombre de piles: 6
- Puissance de la batterie: 1,5 V

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 158 mm
- Hauteur de l'emballage: 275 mm
- Largeur de l'emballage: 326 mm
- Poids brut: 2,4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 240 mm
- Hauteur de l'unité principale: 132 mm
- Largeur de l'unité principale: 299 mm
- Poids: 2 kg