



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Možn. prep. s ďalšími repr.
Vstavaný mikrofón na hovory
10 W, nabíjateľná batéria



SB5200K



Skvelý zvuk · Odolná konštrukcia · Prepojiteľnosť

Párty môže pokračovať kdekoľvek vďaka prenosnému reproduktoru SB5200 s neprekonateľným zvukom a štýlovým dizajnom. Aktivujte vnútorný režim pre detailný a jasný zvuk doma alebo prepnite na vonkajší režim a rozskáčte ľudí hlasnou hudbou.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia reproduktora wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
- 2 nastavenia zvuku optimalizované na použitie vonku alebo vnútri
- Vonkajší režim pre masívnejšiu a hlasnejšiu hudbu
- Vnútorný režim pre hlboké basy a jasný, vysokokvalitný zvuk

Ako stvorený na cestovanie

- Odolný dizajn a popruh na aktívne použitie
- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť


Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Prepojte viac reproduktorov BR-1X a vytvorte väčší hudobný systém
- Vstavaný mikrofón na konverzácie pomocou bezdrôtového telefónu
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

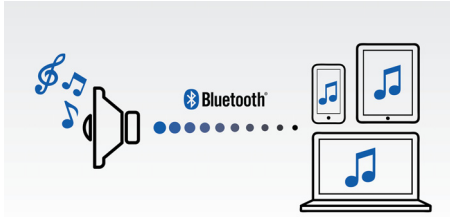

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPad/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Technológia wOOx™



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitie tlnenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytujú wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

2 nastavenia zvuku

Dve nastavenia zvuku navrhnuté na zvýšenie pohodlia a všestrannosti – vnútorný a vonkajší režim.

Aktivujte vnútorný režim, keď chcete silné basy a krištáľovo čistý zvuk, a vonkajší režim, keď potrebujete maximálnu hlasitosť a výkon pod holým nebom.

Prepojte viac reproduktorov BR-1X



Ak chcete vonku získať mohutnejší zvuk, prepojte ľubovoľný počet reproduktorov BR-1X pomocou pribaleného zvukového kábla. Po prepojení sa hlasitosť jednotlivých reproduktorov BR-1X zosynchronizuje. Jednoducho zmeňte hlasitosť na reproduktore BR-1X, ktorý je pripojený k zvukovému zariadeniu, a zmeníte aj hlasitosť všetkých prepojených reproduktorov.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Vstavaný mikrofón

Vstavaný mikrofón na konverzácie pomocou bezdrôtového telefónu

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tablety a smartfóny so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Port micro USB: na nabíjanie reproduktora BR-1X cez počítač

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie basov
- Budiče reproduktorov: 2 x 2"

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Lítium-polymerná (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 6 hod

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), popruh do ruky, zvukový kábel na prepojenie reproduktorov BR-1X, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 210 x 100 x 80 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 260 x 110 x 110 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,95 kg

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.



Dátum vydania
2015-03-12

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172
EAN: 08 71258 16964 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com