


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCD 170/12



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

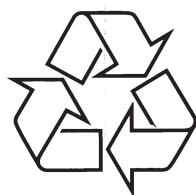

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM


1 Svarīgi	4	7 Ierakstīšana	21
Drošība	4	Automātiskā ierakstīšana no CD kasetē	21
Ievērošanai	6	Diska vai kasetes daļas ierakstīšana	21
2 Jūsu DVD atskaņotājs	7	Ierakstīšana no radio kasetē	21
Ievads	7	8 Skaņas regulēšana	22
Komplektā iekļautie piederumi	7	Skaļuma līmeņa regulēšana	22
Galvenās ierīces pārskats	8	Iepriekš noteikta skaņas efekta izvēle	22
Tālvadības pults pārskats	9	Basu pastiprināšana	22
3 Pievienošana	11	Skaņas atslēgšana	22
Sagatavošanās	11	9 Iestatījumu regulēšana	23
Skaļruņu pieslēgšana	11	Sistēmas iestatījumi	23
Audio kabelu pieslēgšana	11	Atskaņošanas iestatījumi	23
Video kabelu pieslēgšana	12	Video iestatījumi	25
MW antenas pieslēgšana	13	Audio iestatījumi	25
Strāvas padeves vada pieslēgšana	13	10 Citas iezīmes	27
4 Darbību sākot	14	Modinātājā taimera iestatīšana	27
Tālvadības pults sagatavošana	14	Izslēgšanās taimera iestatīšana	27
Radio staciju automātiskā uzstādīšana	14	Audio ierīces klausīšanās	27
Pulksteņa iestatīšana	14	11 Produkta informācija	28
Ieslēgšana	15	Specifikācijas	28
TV uzstādīšana	15	Informācija par USB piemērotību	29
Pārslēgšana gaidīšanas režīmā	15	atskaņošanai	29
5 Atskaņošana	16	Atbalstītie MP3 diska formāti	29
Disku atskaņošana	16	12 Traucējumu novēršana	30
USB ierīces atskaņošana	16	13 Izmantotie termini	32
DivX video atskaņošana	17		
Attēlu skatīšanās	17		
Kasetes atskaņošana	17		
Atskaņošanas vadība	17		
Atskaņošanas iespējas	18		
6 Radio klausīšanās	20		
Radio stacijas uztveršana	20		
Automātiskā radio staciju programmēšana	20		
Manuālā radio staciju programmēšana	20		
Saglabātās radio stacijas izvēle	20		

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tiriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.

9. Valstīm ar polarizētu maiņstrāvas barošanu, necentieties apiet polarizētā vai zemētā tipa vadu, kas paredzēts drošībai. Polarizētam kontaktam ir divas dakšas, viena platāka par otru. Zemējuma tipa kontaktam ir divas dakšas un papildus zemējuma savienojums Jūsu drošībai. Ja komplektā iekļautais kontakts neder strāvas rozetei, sazinieties ar elektriķi, lai nomainītu nepareizo rozeti.



Brīdinājums: Lai novērstu elektriskā šoka risku, samēroji kontaktakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.

10. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
12. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



13. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
14. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nometta zemē.
15. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermeņa savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (jaunas un vecas vai oglekļa un sārnu, utt.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
16. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
17. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
18. Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: www.eiae.org.

... IZMANTOTIE TERMINI

N

Nodaļa

Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

P

PCM

Pulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

R

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S

S-Video

Veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakts.

T

Telpiskā skaņa

Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

V

Vecāku kontrole

Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

VIDEO OUT (izejas) kontakts

Dzeltenais kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

Virsraksts

Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu. Kad Jūs ierakstāt programmas, tās tiek saglabātas kā virsraksti. Atkarībā no ierakstīšanas iestatījumiem, ierakstītajos virsrakstos var būt iekļautas vairākas nodaļas.

13. IZMANTOTIE TERMINI

A

Analoga

Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt interaktīvu atskaņošanu un meklēšanu.

AUDIO OUT (izejas) kontakti

Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

B

Bitu ātrums

Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

D

Daudzkanālu

DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Digitāls audio

Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

Diska izvēlne

Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX

DivX kods ir patentēts. Uz MPEG-4 bāzēta video saspiešanas tehnoloģija, ko izstrādājuši DivXNetworks, Inc, kas samazina digitālo video izmērus uz pietiekami maziem, lai tos varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

E

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. "Vēstulu kastīte" (Letter box) ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

J

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Failus var atpazīt pēc to failu paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

M

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

... SVARĪGI

Atpazīstiet šos drošības simbolus



Ar zibens bultu apzīmētas neizolētas detaļas Jūsu ierīcē, ar kurām saskaroties var saņemt elektrisko triecienu. Lai nodrošinātu ikviena mājāsaimniecības locekļa drošību, nekādā gadījumā nenoņemiet korpusa apvalku.

Ar izsaukuma zīmi pievērs uzmanību tām iezīmēm, par kurām nepieciešams rūpīgi izlasīt lietošanas pamācībā, lai izvairītos no darbības traucējumiem vai uzturēšanas problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, šo ierīci jāslēdz atslēdzot vai mitruma un uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus objektus, tādus kā vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu elektriskā trieciena risku, samēroojiet kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.

- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

!

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neieļojiet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

!

Brīdinājums

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā

- Klausīšanās ar ausiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliecinieties, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot ausiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu.

Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Ievēroībai

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota ar ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais rītenotās mīskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.



Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ja Jūs redzat pārsvītrotu rītenotās mīskastes attēlu ar ķīmiskā elementa simbola 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst direktīvas prasībām.



Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Pb

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam darījuši visu, lai padarītu iepakojumu viegli sadalāmu mono materiālos:

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistiols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīnī, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veiks specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanas no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:



Subtitru vai skaņas valodu nevar nomainīt DVD atskaņošanas laikā

- DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri.
- DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu.

Daži USB ierīcē esoši faili netiek parādīti.

- Pārbaudiet, vai albumu/direktoriju skaits nepārsniedz noteikto skaitu, tā nav disfunkcija.
- Šo failu formāts netiek atbalstīts.

Neatbalsta USB ierīci

- USB ierīce, kas nav savienojama ar DVD atskaņotāja sistēmu. Pamēģiniet citu.

Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp DVD atskaņotāju un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.

Nestrādā taimeris.

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeru.

Pulksteņa/ taimera uzstādījumi ir izdzēsti.

- Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis ticis atvienots.
- Atkārtoti uzstādiet pulksteni/ taimeru.

12. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audio sistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support). Ja sazinieties ar Philips, pārliecinieties, ka DVD atskaņotājs atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adapteris ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.
- Kā strāvas taupīšanas funkcija ir iestrādāta automātiska izslēgšanās pēc tam, kad 15 minūtes pēc diska/ USB atskaņošanas beigām nav nekādu vadības signālu.

Nav skaņas vai slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi.
- Pārbaudiet, vai skaļruņu vadu notīrītie gali ir pilnībā ievietoti terminālos.

Skaņas kreisā un labā izejas ir apvērstas

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un izvietojumu

Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu

- Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt kādu funkciju taustiņu, izvēlieties skaņas avotu uz tālvadības pults, nevis galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti.
- Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti.
- Nomainiet baterijas.
- Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces sensoram ierīces priekšā.

Disku ierīce neatrod

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Pagaidiet, kamēr norasojusi lēca nožūst.
- Notīriet vai nomainiet disku.
- Izmantojiet formatizētus CD vai pareizo formātu diskus.

DVD atskaņotājs nereaģē uz taustiņu nospiešanu

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.

Kad ir izvēlēta funkcija, netiek parādīts attēls

- Pārliecinieties, ka komponente ir pareizi pieslēgta.
- Nospiediet ieejas avota pareizās funkcijas taustiņu.

Nevar ierakstīt vai atskaņot

- Notīriet kasetes nodalījuma daļas, skatīt "Apkope".
- Lietojiet tikai NORMAL kasetes.
- Aizīmējiet drošības atveri ar līmplenti.

2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaņot:

- Video no DVD, VCD un DivX failus, kas saglabāti USB ierīcēs.
- Audio no audio CD, radio, ārējām ierīcēm un MP3/WMA failus, kas saglabāti USB ierīcēs.
- Attēlus no attēlu diskkiem vai kas saglabāti USB ierīcēs.

DVD atskaņotājs piedāvā vairākus skaņas iestatījumu efektus, kas bagātina skaņu ar Digitālo Skaņas vadību (DSC) un Dinamisko Basu Pastiprināšanu (DBB).

DVD atskaņotājs atbalsta šādus mediju formātus:



Datu etiķete atrodas sistēmas aizmugurē.

Jūs varat atskaņot DVD ar šādiem reģionu kodiem:


DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropa
	Krievija

Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce
- Skaļruņi x 2
- Tālvadības pults ar bateriju
- Audio/Video vads
- MP3 saites kabelis
- MW antena
- Ātrā starta padomdevējs
- Lietošanas pamācība

Galvenās ierīces pārskats

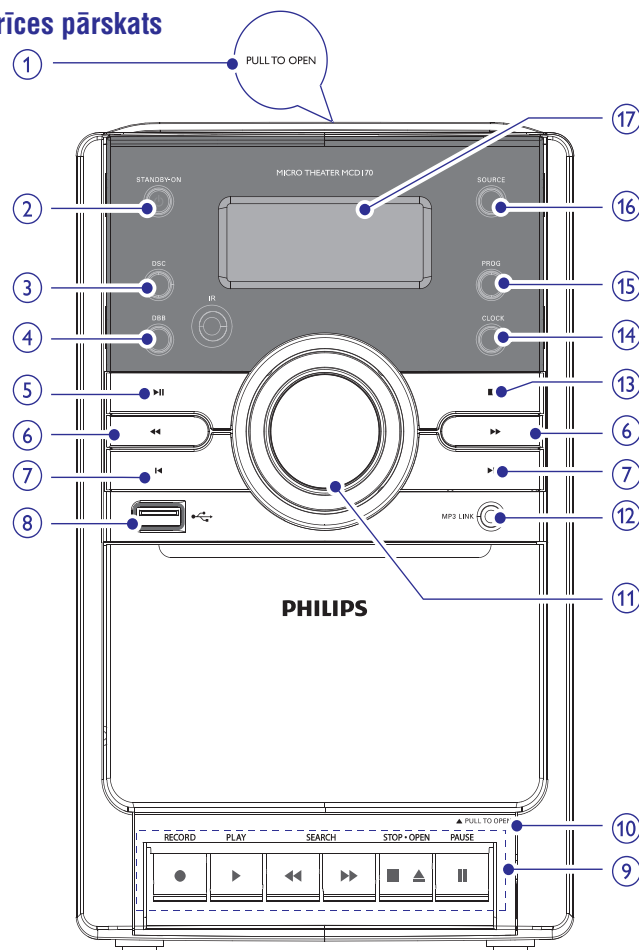

1. PULL TO OPEN

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

2. STANDBY-ON

- Ieslēdz DVD atskaņotāju, pārslēdz to gaidīšanas režīmu vai pārslēdz ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

3. DSC

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

4. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprināšanu.

5. ►►

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

6. ◀◀/▶▶

- Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ.
- Uztver radio staciju.
- Pārvieto pa kreisi/ pa labi diska izvēlnē vai sistēmas uzstādīšanas izvēlni.
- Regulē laiku.

7. ◀▶

- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
- Izvēlas iepriekš saglabātu radio staciju.

Informācija par USB piemērotību atskaņošanai

Izmantojamās USB lielapjoma atmiņas ierīces:

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes nolasītājs, lai izmantotu ar šo DVD sistēmu)

Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 baitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijs tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/ virsrakstu skaits: maksimāli 999
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Sistēma neatbalstīs sekojošus formātus:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Atbalstītie MP3 diska formāti

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (tas atkarīgs no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Izmantojamās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Izmantojamie datu pārraides ātrumi: 32~ 256 (Kbps), mainīgs datu pārraides ātrums

11. PRODUKTA INFORMĀCIJA



Piezīme

- Produkta specifikācijas var tikt izmainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Izejas jauda2x5 W RMS
 Frekvenču veiktspēja.....60-16 kHz ±3 dB
 Signāla uz trokšņa attiecība> 65 dBA
 Ieejas jūtība AUX0,5 V RMS 20 kilomi

Disks

Lāzera tips.....pusvadītāju
 Diska diametrs12cm / 8cm
 Video dekodēšana.....MPEG-2 / MPEG-1
 Video DAC10 biti
 Signāla sistēmaPAL/NTSC
 Video formāts4:3 / 16:9
 Video S/N56 dB (minimums)
 Kompozitā video izeja1.0Vp-p, 75 omi
 S-Video izejaY – 1.0Vp-p, 75 omi
 C – 0,286Vp-p, 75 omi

Audio DAC.....24 biti / 96 kHz
 Kopējie harmoniskie traucējumi.....<1%
 Frekvenču veiktspēja.....4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)
 4 Hz – 22 kHz (48kHz)
 4 Hz – 44 kHz (96kHz)
 Digitālā izejaSPDIF (Sony Philips digitālais
 interfeiss)
 Kopējie harmoniskie traucējumi<0,1% (1 kHz)
 Kanālu atšķirtība.....40 dB minimums (1 kHz)
 Signāla uz trokšņa attiecība>65 dBA

Uztvērējs

Frekvences diapazonsFM: 87,5-108 MHz
 MW: 531 – 1602kHz
 Uztveres skala.....50kHz (FM); 9kHz (MW)

FM

Jūtība

- mono, 26 dB signāla uz trokšņa attiecība ...<22 dBf
 - stereo, 46 dB signāla uz trokšņa attiecība ...<43 dBf
 Meklēšana jutība>28dBf
 Kopējie harmoniskie traucējumi.....< 3%
 Signāla uz trokšņa attiecība>55 dB

Kasetes nodalījums

Frekvenču veiktspēja

- Normālai kasetei (I tipa)125-8000 Hz (8 dB)
 Signāla uz trokšņa attiecība>55 dB
 - Normālai kasetei (II tipa)40 dBA
 Skaņas augstie un zemie kropļojumi<0,4% JIS

Skaļruņi

Pretestība.....4 ohm
 Skaļruņa draiveris3,5" zemajām frekvencēm
 Jūtīgums> 82 dB/m/W

Galvenā informācija

Barošanas jauda 220 – 230 V/ 50 Hz
 Strāvas patēriņš darbībā20 W
 Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....< 4 W
 Strāvas patēriņš ekonomiskajā
 gaidīšanas režīmā< 2 W
 USB ports.....Versija 2.0
 Izmēri
 Galvenā ierīce (w x h x d)147 x 231 x 209 (mm)
 Skaļruņi (w x h x d)134 x 233 x 153 (mm)
 Svars
 Ar iepakojumu4.75 kg
 Galvenā ierīce1.95 kg
 Skaļruņi2 x 1.2 kg

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

8.

- USB kontakts

9. Kasetes vadības

- Sāk ierakstīšanu.
- ▶ Sāk kasetes atskaņošanu.
- ◀▶ Ātri attin/ pārtin kaseti.
- ▲ Beidz kasetes atskaņošanu vai atver kasetes nodalījuma durtiņas.
- || Pauzē kasetes atskaņošanu vai pauzē ierakstīšanu.

10. Kasetes atskaņošanas vadības taustiņš vāciņš.

11. VOLUME ▲ ▼

- regulē skaļumu.

12. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

13.

- Beidz programmas atskaņošanu vai dzēš programmu.

14. CLOCK

- Uzstāda pulksteni.
- Atskaņošanas laikā izvēlas displeja informāciju.
- Pulksteņa apskate.

15. PROG

- Programmē radio stacijas.
- Programmē celiņus.
- Izvēlas 12 stundu vai 24 stundu formātu.


16. SOURCE

- Izvēlas avotu.

17. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu

Tālvadības pults pārskats

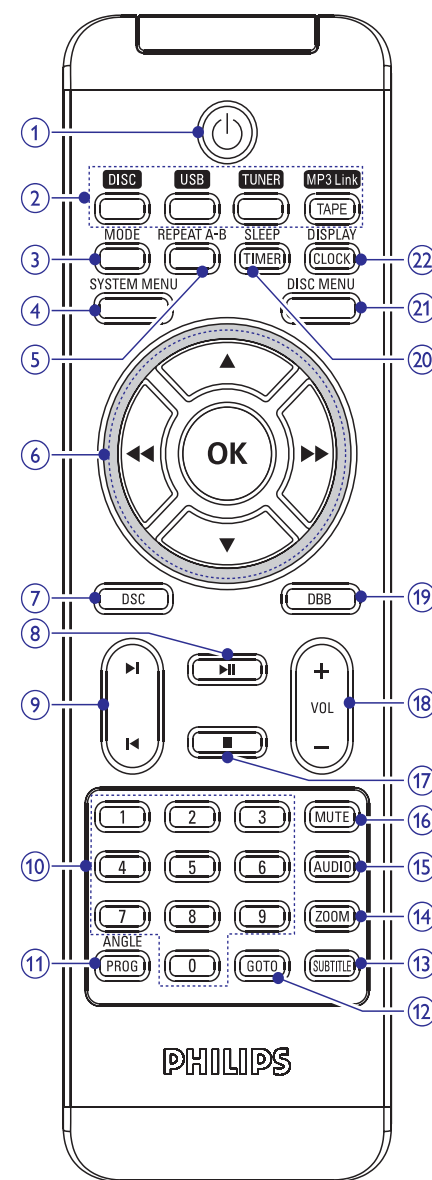

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju, pārslēdz to gaidīšanas režīmu vai pārslēdz ierīci Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

2. Avota izvēles taustiņi (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 LINK)

- Izvēlas avotu.

3. MODE

- Izvēlas atkārtotai atskaņošanai, jauktas secības atskaņošanas režīmu.

4. SYSTEM MENU

- Pieklūst sistēmas uzstādīšanas izvēlnei vai iziet no tās.

5. REPEAT A-B

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtotās atskaņošanas režīmu.

6. ◀◀/▶▶

- Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ.
- Uztver radio staciju.
- Pārvietojas pa kreisi/ pa labi diska izvēlnē vai sistēmas uzstādīšanas izvēlni.
- Regulē laiku.

7. DSC

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

8. ▶||

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

9. ◀▶/▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/ nākamo celiņu.
- Izvēlas iepriekš saglabātu radio staciju.

10. Ciparu taustiņi 0-9

- Tieši izvēlas noteiktu virsrakstu/ nodaļu/ celiņu.

11. PROG/ ANGLE

- Programmē radio stacijas.
- Izvēlas DVD kameras leņķi.
- Programmē celiņus/ nodaļas/ celiņus.
- Izvēlas 12 stundu vai 24 stundu formātu.

12. GOTO

- Pārlekt uz īpašu diska daļu ātrās atskaņošanas laikā.

13. SUBTITLE

- Izvēlas subtitrus.

14. ZOOM

- Palielina vai samazina attēlu/ video attēlu TV ekrānā.

15. AUDIO

- Priekš DVD/ DivX video: izvēlas audio valodu.
- Priekš VCD: izvēlas stereo, monofonisku-kreiso vai monofonisku – labo izeju.

16. MUTE

- Izslēdz vai atjauno skaņu no audio izejas.

17. ■

- Beidz programmas atskaņošanu vai dzeš programmu.

18. VOL+/-

- Regulē skaļumu.

19. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprināšanu.

20. TIMER/ SLEEP

- Uzstāda izslēgšanas taimeris.
- Uzstāda modinātāja taimeris.

21. DISC MENU

- Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.

22. CLOCK/ DISPLAY

- Uzstāda pulksteni.
- Atskaņošanas laikā parāda informāciju TV ekrānā.

10. CITAS IEZĪMES

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. DISC (disks), TUNER (radio uztvērējs) vai USB tiek aktivizēts uzstādītajā laikā.

- Pārliecinieties, ka esat pareizi uzstādījuši pulksteni.
- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **TIMER**.
- Nospiediet **DISC**, **TUNER** vai **USB**, lai izvēlētos avotu.
- Spiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Stundu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu stundas.
- Spiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Minūšu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
- Spiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu minūtes.
- Spiediet **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera aktivizēšana un izslēgšana

- Atkārtoti spiediet **TIMER**, lai aktivizētu vai izslēgtu taimeris.
↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejs rāda ☉.
↳ Ja taimeris ir izslēgts, ☉ pazūd no displeja.



Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams MP3 LINK režīmā.
- Ja DISC/ USB avots ir aktivizēts, bet ierakstu nevar atskaņot, radio uztvērējs tiek automātiski aktivizēts.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šis DVD atskaņotājs var tikt automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā pēc uzstādīta laika.

- Laikā, kad DVD atskaņotājs ir ieslēgts, atkārtoti spiediet **SLEEP**, lai izvēlētos uzstādāmo laika periodu (minūtes).
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejs rāda **zzz**.

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeris

- Atkārtoti spiediet **SLEEP**, kamēr '[OFF]' ir parādīts.
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, **zzz** pazūd no displeja.

Audio ierīces klausīšanās

Jūs ar šo ierīci varat klausīties audio ierīci caur šo DVD atskaņotāju.

- Pievienojiet 3.5 mm audio kabeli (nav iekļauts komplektā) **MP3 LINK** ligzdai un audio ierīces audio izejai.
- Spiediet **MP3 Link**.
- Sāciet ierīces atskaņošanu (skatiet ierīces lietošanas pamācību).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- Izvēlieties **[AUDIO SETUP]** (audio uzstādīšana) > **[DIGITAL OUT]** (digitālā izeja), tad spiediet ►►.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - [DIGITAL/ OFF]** (digitāls/ izslēgts)
Izvēlieties šo iestatījumu, lai izslēgtu digitālo izeju.
 - [DIGITAL/RAW]** (digitāls/ RAW)
Izvēlieties šo iestatījumu, ja pieslēgtā ierīce ir daudz-kanālu dekodēris/ uztvērējs.
 - [DIGITAL/PCM]** (digitāls/ PCM)
Izvēlieties šo iestatījumu, ja pieslēgtā ierīce nevar atkodēt daudz-kanālu audio.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Audio lejup dalīšanas izvēle

Izvēlieties izmantojamu audio lejup dalīšanas funkciju, kad atskaņojat DVD ierakstītu Dolby Digital formātā.

- Spiediet **SYSTEM MENU**.
- Izvēlieties **[AUDIO SETUP]** (audio uzstādīšana) > **[DOWNMIX]** (lejup dalīšana), tad spiediet ►►.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - [LT/RT]**
Izvēlieties šo opciju, ja Jūsu DVD atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodērim.
 - [STEREO]**
Izvēlieties šo opciju, kad skaņa tiek izvadīta tikai pa diviem priekšējiem skaļruņiem.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Apstrādes režīma izvēle

3D tehnoloģija nodrošina virtuālu telpisko skaņu, izmantojot tikai divus skaļruņus.

- Spiediet **SYSTEM MENU**.
- Izvēlieties **[AUDIO SETUP]** (audio uzstādīšana) > **[3D PROCESSING]** (3d tehnoloģija), tad spiediet ►►.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - OFF** (izslēgts), **CONCERT** (koncerts), **CHURCH** (baznīca), **PASSIVE** (pasīvs), **WIDE** (plašs) un **LIVE** (dzīvs).
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Maiņas biežuma izvēle

Jūs varat izvēlēties Lineāro Pulsu Kodu Modulāciju (LPCM) izejas maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte.

- Spiediet **SYSTEM MENU**.
- Izvēlieties **[AUDIO SETUP]** (audio uzstādīšana) > **[LPCM]**, tad spiediet ►►.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - [48kHz]**
Lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz.
 - [96kHz]**
Lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz.
 - [192kHz]**
Lai atskaņotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 192kHz.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Nakts režīma ieslēgšana

[NIGHT MODE]

Augsta skaļuma izeja tiks pieklusināta un zema skaļuma izeja tiks paaugstināta tā, lai Jūs varat skatīties DVD filmas zemā skaļumā, citus netraucējot.


- Spiediet **SYSTEM MENU**.
- Izvēlieties **[AUDIO SETUP]** (audio uzstādīšana) > **[NIGHT MODE]** (nakts režīms), tad spiediet ►►.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - [ON]** (ieslēgts)
Baudiet klusu skatīšanos naktī.
 - [OFF]** (izslēgts)
Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.
- Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

3. PIEVIEŅOŠANA

Sagatavošanās

- Noklājiet mikstu drānu uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
- Novietojiet ierīci uz drānas.
- Noņemiet ligzdas vāciņu.


Skaļruņu pieslēgšana

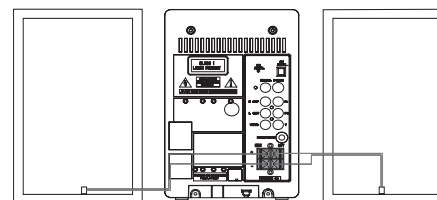

Piezīme

- Katra skaļruņa vada notīrīto daļu pilnībā ievietojiet ligzdā.
- Pievienojiet tikai skaļruņus ar tādu pašu vai augstāku spriegumu kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas pamācības nodaļu 'Specifikācijas'.

Lai ievietotu katra skaļruņa vadu: nolokiet ligzdas skavu. Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada galu. Atlaidiet skaļruņa skavu.

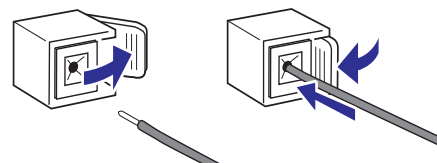


- Labajam skaļrunim, atrodiet ligzdas uz galvenās ierīces, kas apzīmētas ar 'RIGHT'.
- Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā (+) lizdā.
- Ievietojiet melno vadu melnajā (-) lizdā.
- Kreisajam skaļrunim, atrodiet ligzdas uz galvenās ierīces, kas apzīmētas ar 'LEFT'.
- Atkārtojiet soļus 2.-3.

Audio kabeļu pieslēgšana

Lai dzirdētu audio no citas audio ierīces tāpat kā DVD atskaņotāja skaļruņus, izvēlieties kādu audio savienojumiem pēc saviem ieskatiem:

- 1. iespēja: pieslēdziet koaksiālo kabeli
- 2. iespēja: pieslēdziet analogo kabeli
- 3. iespēja: pieslēdziet austiņas.


1. iespēja: pieslēdziet koaksiālo kabeli

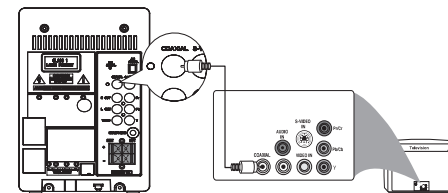

Jūs varat baudīt daudz-kanālu telpisko skaņu no šīs ierīces, ja tā ir pieslēgta digitālai audio ierīcei.

- Pieslēdziet koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektā) audio ierīces digitālajai ieejai ligzdai.


2. iespēja: pieslēdziet analogo kabeli

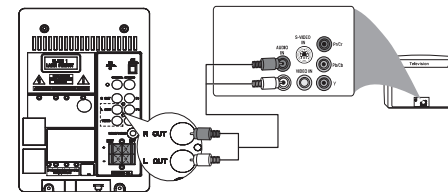

- Pieslēdziet audio kabeli (ar sarkaniem/ baltiem galiem) audio ierīces audio ieejas ligzdām.

... PIEVIENOŠANA

3. iespēja: pieslēdziet austiņas.

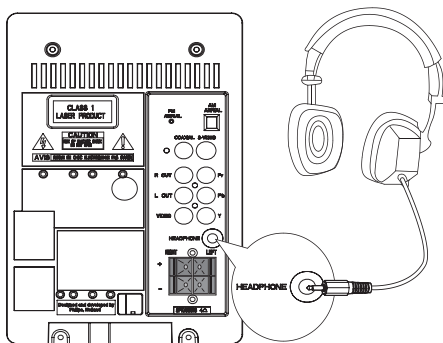


1. Pieslēdziet austiņas **HEADPHONE** ligzdai.

Video kabeļu pieslēgšana

Jūs varat izvēlēties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV:


- 1. iespēja: pieslēgt S-Video ligzdai (standarta TV).
- 2. iespēja: pieslēgt kompozīta video (CVBS) ligzdai (standarta TV)
- 3. iespēja: pieslēgt komponenta video ligzdām (standarta TV vai progresīvās skenēšanas TV).

1. iespēja: pieslēgt S-Video kabeli

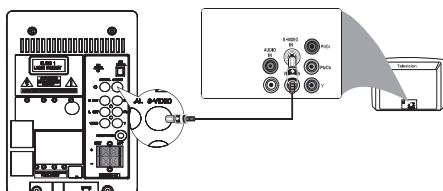


1. Pievienojiet S-video kabeli (nav iekļauts komplektā) TV S-Video ieejas ligzdai.

2. iespēja: pieslēgt kompozīta video (CVBS) kabeli

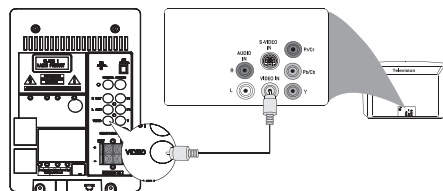

1. Pievienojiet kompozīta video kabeli (dzeltens) TV kompozīta video ieejas ligzdai.

3. iespēja: pieslēgt komponenta video kabeļus

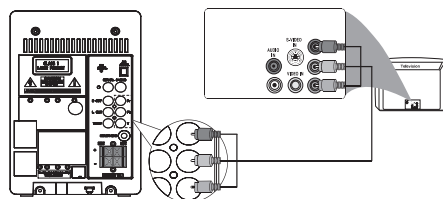

Piezīme

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja progresīvās skenēšanas TV ir pieslēgta.
- Ja Jūsu TV neatbalsta progresīvās skenēšanas iezīmi, Jūs attēlu neredzēsiet.
- Par to, kā aktivizēt progresīvās skenēšanas iezīmi Jūsu TV, izlasiet TV lietošanas pamācībā.

1. Pievienojiet komponenta video kabeļus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauts komplektā) TV komponenta ieejas ligzdām.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

DivX VOD reģistrācijas koda apskate

DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko radījusi DivX Inc. DivX mediju failos saglabā augstas kvalitātes saspiestu video ar augstu vizuālo kvalitāti, kam nepieciešams relatīvi mazs faila izmērs. DivX failos var būt iekļauti arī uzlabotas mediju iezīmes, ka izvēlnes, subtitri un alternatīvi audio celiņi. Daudzi DivX mediju faili ir pieejami lejupielādei tiešsaistē, un Jūs varat izīrēt vai iegādāties DivX video, lietojot DivX VOD servisu. Lai lietotu šo servisu Jums nepieciešams ierīces DivX VOD reģistrācijas kods. Sīkākai informācijai un pamācībām apmeklējiet mājas lapu www.divx.com/vod.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[DIVX[R] VOD]**, tad spiediet **▶▶**.
Reģistrācijas kods parādās.
3. Pierakstiet kodu nākotnes vajadzībām.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Piezīme

- Visi lejupielādētie video no DivX® VOD var tikt atskaņoti tikai ar šo ierīci.

Video iestatījumi

Video signāla izvēle

Jūs varat izvēlēties video signāla izeju, lai parādītu attēlu TV.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[VIDEO SETUP]** (video uzstādīšana) > **[COMPONENT]** (komponents), tad spiediet **▶▶**.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Ja S-Video savienojums ir lietots, izvēlieties šo iestatījumu.
 - **[YUV]**
Ja komponents video savienojums ir lietots, izvēlieties šo iestatījumu.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Progresīvās skenēšanas izvēle

Progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla kvalitāti.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[VIDEO SETUP]** (video uzstādīšana) > **[TV MODE]** (TV režīms), tad spiediet **▶▶**.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Izvēlieties šo iestatījumu TV ar progresīvās skenēšanas funkciju.
 - **[INTERLACE]** (savīts)
Izvēlieties šo iestatījumu TV bez progresīvās skenēšanas funkcijas.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Attēla kvalitātes regulēšana

DVD atskaņošanas laikā Jūs varat regulēt spožumu, kontrastu, nokrāsu un piesātinājumu, lai uzlabotu attēla kvalitāti.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[TV MODE]** (TV režīms).
3. Izvēlieties kādu no šīm iespējām, tad spiediet **▶▶**.
 - **[BRIGHTNESS]** (spožums)
Regulējiet spožuma līmeni.
 - **[CONTRAST]** (kontrasts)
Regulējiet kontrasta līmeni.
 - **[HUE]** (nokrāsa)
Regulējiet nokrāsas līmeni.
 - **[SATURATION]** (piesātinājums)
Regulējiet piesātinājuma līmeni.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai regulētu lielumu, tad spiediet **OK**.
5. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Audio iestatījumi

Digitalās izejas izvēle

Izvēlieties izmantojamu iestatījumu, ja Jūs esat pieslēguši audio/ video ierīci šīs ierīces COAXIAL (DIGITAL AUDIO) ligzdai.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV sistēmas izvēle

Izvēlieties krāsu sistēmu, kas sakrīt ar pievienoto TV.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[TV SYSTEM]** (TV sistēma), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - **[NTSC]** – NTSC krāsu-sistēmas TV.
 - **[PAL]** – PAL krāsu-sistēmas TV.
 - **[AUTO]** (automātiski) – TV, kas ir saderīgs ar abām krāsu sistēmām – PAL un NTSC.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

DVD atskaņošanas ierobežošana

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Piezīme

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontroles funkcija uz šiem diskiem nestrādā. Daži diski nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[RATING]** (novērtējums), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties opciju un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs ievadīsiet Jūsu četru-ciparu kodu un izvēlēties augstāku novērtējuma līmeni.
 - ↳ **[1 KID SAFE]** Bērnu drošs ieteicams bērniem.
 - ↳ **[2 G]** Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

- ↳ **[3 PG]** Vecāku klātbūtne ieteicama
- ↳ **[4 PG13]** Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.
- ↳ **[5 PG-R], [6 R]** Vecākiem iesakām ierobežot; iesakām vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atļaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.
- ↳ **[7 NC-17]** Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam.
- ↳ **[8 ADULT]** (Pieaugušajiem) Materiāls nobriedušiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Vecāku kontroles paroles maiņa

Jūs varat uzstādīt paroli, lai ierobežotu zināmu disku atskaņošanu.


1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[PASSWORD]** (parole), tad spiediet ►►.
3. Ar ciparu taustiņiem ievadiet četru-ciparu paroli, tad spiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Piezīme

- Noklusētās vides parole ir (1234), kas paliek derīga pat tad, ja jauna parole ir uzstādīta.

... PIEVIEŅOŠANA

MW antenas pieslēgšana

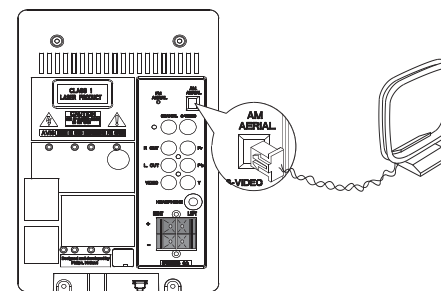


1. Pievienojiet komplektā iekļauto MW antenu **MW AERIAL** ligzdai.

Strāvas padeves vada pieslēgšana

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz audio sistēmas aizmugures vai sānu daļas.
- Pirms pievienošanas strāvai pārliecinieties, ka esat veikuši visus citus savienojumus.

1. Pievienojiet AC strāvas vadu sienas rozetei.

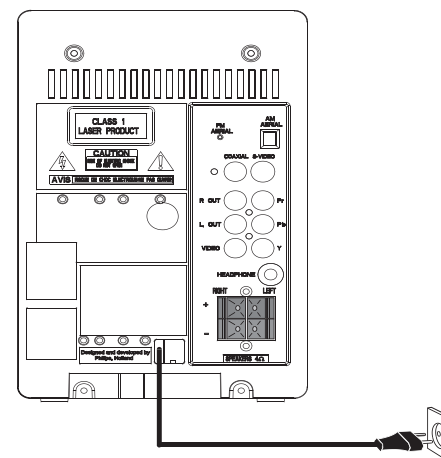

4. DARBĪBU SĀKOT

! Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī DVD atskaņotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. _____

Sērijas No. _____

Tālvadības pults sagatavošana

! Brīdinājums


- Eksplozijas risks! Vienmēr glabāiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

Pirmajai lietošanas reizei:

1. Noņemiet aizsarg vāciņu, lai aktivizētu tālvadības pults baterijas.

Lai nomanītu tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījumu
2. Ievietojiet vienu litija CR2025 bateriju ar norādīto pareizo polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

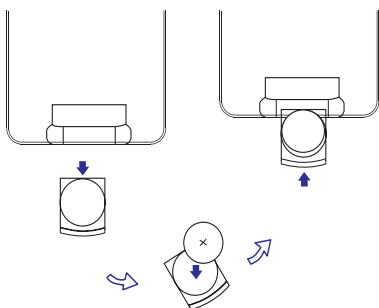

= Piezīme

- Pirms jebkādas funkcijas nospiešanas uz tālvadības pults, vispirms izvēlieties pareizo avotu uz tālvadības pults, nevis uz galvenās ierīces.
- Ja ilgāku laiku plānojat neizmantojot tālvadības pulti, izņemiet baterijas.

Radio staciju automātiskā uzstādīšana

Kad Jūs pieslēdzat energoapgādi DVD atskaņotājam pirmo reizi, vai, ja radio stacijas nav saglabātas šajā DVD atskaņotājā, 'Pieslēgt un Atskaņot' funkcija tiek aktivizēta, lai automātiski saglabātu visas pieejamās radio stacijas.

1. Pieslēdziet DVD atskaņotāju strāvas padevei.
2. Spiediet ►|| uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādīšanu.
 - ↳ [AUTO] (automātiski) tiek parādīts
 - ↳ DVD atskaņotājs automātiski saglabā radio stacijas, kas raida ar pietiekami spēcīgu signālu.
 - ↳ Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, pirmā uztvertā radio stacijas tiek automātiski atskaņota.

Pulksteņa iestatīšana

1. Turiet nospiestu **CLOCK/DISPLAY**, lai aktivizētu pulksteņa uzstādīšanas režīmu.
 - ↳ 12 stundu vai 24 stundu formāts ir parādīts.
2. Atkārtoti spiediet **PROG**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
3. Spiediet **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Stundu cipari ir parādīti un sāk mirgot.
4. Spiediet ◀◀/▶▶, lai uzstādītu stundas.
5. Spiediet **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Minūšu cipari ir parādīti un sāk mirgot.

9. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Sistēmas iestatījumi

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[LANGUAGE SETUP]** (valodas uzstādīšana) > **[MENULANG]** (izvēlnes valoda), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Ekrāna saudzētāja uzstādīšana

Ekrāna saudzētājs pasargā TV ekrānu no bojājumiem, kas var rasties ilgstoša nekustīga attēla dēļ.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
 - ↳ Sistēmas uzstādīšanas izvēlne ir parādīta.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[SCREEN SAVER]** (ekrāna saudzētājs), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - **[ON]** (ieslēgts) Ieslēdz ekrāna saudzētāju.
 - **[OFF]** (izslēgts) Izslēdz ekrāna saudzētāju.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Noklusētās vides iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt visas iespējas un Jūsu individuālos iestatījumus uz rūpnīcā noteiktajiem noklusētās vides iestatījumiem.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[SYSTEM SETUP]** (sistēmas uzstādīšana) > **[DEFAULT]** (noklusētā vide), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties **[RESTORE]** (atiestatīt), tad spiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

Atskaņošanas iestatījumi

Nepieciešamās valodas izvēle

= Piezīme

- Ja izvēlēta valoda nav pieejama, noklusētās vides diska valoda tiks izmantota.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[LANGUAGE SETUP]** (valodas uzstādīšana).
3. Izvēlieties kādu no šīm iespējām, tad spiediet ►►.
 - **[AUDIO LANG]** (audio valoda) Izvēlieties nepieciešamo audio valodu DVD atskaņošanai.
 - **[SUBTITLE LANG]** (subtitru valoda) Izvēlieties nepieciešamo subtitru valodu DVD atskaņošanai.
 - **[OSD LANGUAGE]** (OSD valoda) Izvēlieties nepieciešamo valodu displejam uz ekrāna.
 - **[DIVX LANG]** (DivX valoda) Izvēlieties nepieciešamo subtitru valodu DivX video.
4. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
5. Lai izietu no izvēlnes, spiediet **SYSTEM MENU**.

TV tipa izvēle

TV formāts nosaka displeja izmēra attiecību, atkarībā no pievienotā TV tipa.

1. Spiediet **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **[VIDEO SETUP]** (video uzstādīšana) > **[TV DISPLAY]** (TV displejs), tad spiediet ►►.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
 - **[4:3 PS]** 4:3 ekrāna TV: ekrānam attēls tiek parādīts pa visu TV ekrānu, automātiski nogriežot malas.
 - **[4:3 LB]** 4:3 ekrāna TV: plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.
 - **[16:9]** Platekrāna TV: displeja izmēra attiecība 16:9.

8. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **VOL +/-** lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Iepriekš noteikta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **DSC**, lai izvēlētos:
 - [POP] (pops)
 - [JAZZ] (džezs)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (roks)

Basu pastiprināšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.
 - ↳ Ja DBB funkcija ir aktivizēta, DBB ir parādīts.

Skaņas atslēgšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **MUTE**, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

... DARBĪBU SĀKOT

6. Spiediet **◀◀/▶▶**, lai uzstādītu minūtes.
7. Spiediet **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Lai apskatītu pulksteni atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet **CLOCK/DISPLAY**, līdz pulkstenis tiek parādīts.

Ieslēgšana

1. Spiediet **⏻**.

TV uzstādīšana

1. Ieslēdziet DVD atskaņotāju.
2. Nospiediet **DISC**, lai izvēlētos DISKA avotu.
3. Ieslēdziet Jūsu TV un izvēlieties pareizo video-ievejas kanālu.
 - ↳ Jums vajadzētu redzēt zilo Philips DVD fona ekrānu.



Padoms

- TV lietošanas pamācībā iepazīstieties ar sīkāku informāciju par to, kā izvēlēties pareizo video-ievejas kanālu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Spiediet **⏻**, lai pārslēgtu DVD atskaņotāju gaidīšanas režīmā.
 - ↳ Displeja fona apgaismojums ir samazināts.
 - ↳ Pulkstenis (ja iestatīts) parādās displeja panelī.

Lai pārslēgtu DVD atskaņotāju ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **⏻** ilgāk kā 2 sekundes.
 - ↳ Displeja fona apgaismojums izdziest.

5. ATSKAŅOŠANA

! Brīdinājums

- Pastāv ierīces sabojāšanas risks! Atskaņošanas laikā nekad nepārvietojiet ierīci.

≡ Piezīme

- Ja tiek parādīts 'NEDERĪGS TAUSTIŅŠ', funkcija nav pieejama šim diskam/ šajā brīdī.

Disku atskaņošana

! Brīdinājums

- Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Pastāv ierīces sabojāšanas risks! Nekad neievietojiet diskus ar piederumiem, kā diska stabilizator riņķus vai diska pielietošanas lapas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.

≡ Piezīme

- Dažiem diskam/ failu tiptiem atskaņošana var atšķirties.
- Daudzsesiju CD diskam tikai pirmā sesija tiks atskaņota.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parītas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.

- Nospiediet **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
- Paceliet diska durtiņas ierīces augšā.
- Ievietojiet disku nodalījumā ar apdrukāto pusi uz augšu, tad aizveriet diska durtiņas.
 - ↳ Atskaņošana sākas.
 - ↳ Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
 - ↳ Lai atskaņošanu pauzētu vai atjaunotu, nospiediet **▶||**.

- ↳ Video diskam atskaņošana atsāksies no tās vietas, kur tā pēdējo reizi pārtraukta.
- ↳ Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet **◀◀** laikā, kad ziņojums ir parādīts.

MP3/WMA audio failiem ierakstāmā DVD, CD diskā.

- Spiediet **▲ ▼** vai reģistrējiet mapes numuru, lai izvēlētos mapi.

- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

Jūs atskaņošanas laikā varat saturu meklēt ātri uz priekšu vai atpakaļ.

- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo ātrumu.

- Lai atgrieztos pie normāla atskaņošanas ātruma, spiediet **▶||**.

- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo nodaļu/ virsrakstu/ celiņu.

DVD diskam vai DivX® Ultra diskam Jūs varat izvēlēties subtitru valodu.

- Atskaņošanas laikā spiediet **SUBTITLE**.

* Padoms

- Dažiem DVD diskam valodas iespējām var piekļūt tikai diska izvēlnē. Spiediet **DISC MENU**, lai piekļūtu izvēlnē.

USB ierīces atskaņošana

≡ Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītiem formātiem. (29.lpp. izlasiet nodaļu 'Informācija par USB piemērotību atskaņošanai').

- Ievietojiet USB kontakta vai USB ierīci  ligzdā.
- Nospiediet **USB**.
- Nospiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos mapi.
- Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos failu.
- Spiediet **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
 - Lai atskaņošanu pauzētu vai atjaunotu, nospiediet **▶||**.

7. IERAKSTĪŠANA

≡ Piezīme

- Ierakstīšanai lietojiet tikai **NORMAL** (IEC tipa I) kasetes, kurām nav izlauztas aizsargājošās atveres (tabulatori)

* Padoms

- Kasetes atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā skaņas avotu mainīt nevar.
- Labākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski. Skaļuma vai skaņas efekta maiņa neietekmēs notiekošu ierakstīšanu.

≡ Piezīme

- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties atkarībā no avota un izmantotās kasetes.

Automātiskā ierakstīšana no CD kasetē

- Spiediet **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
- Ievietojiet disku.
- Izvelciet rokturi līdzās **PULL TO OPEN** uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
 - ↳ Diska atskaņošana sākas no diska sākuma.
 - Lai ierakstīšanu pauzētu vai atjaunotu, nospiediet **||**.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

Diska vai kasetes daļas ierakstīšana

- Diska atskaņošanas laikā turiet nospiektu **◀◀ / ▶▶**, lai meklētu, tad atlaidiet taustiņu.
 - Lai izvēlētos celiņu, spiediet **◀◀ / ▶▶**.
- Spiediet **▶||**, lai pauzētu diska atskaņošanu.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
 - ↳ Diska atskaņošana atsākas automātiski.
 - Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet **||**. Lai atsāktu ierakstīšanu, atkal spiediet šo taustiņu.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

Ierakstīšana no radio kasetē

- Uztveriet izvēlēto radio staciju.
- Izvelciet rokturi līdzās **PULL TO OPEN** uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasešu taustiņu vāciņu.
- Spiediet **■ ▲**, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kaseti.
- Spiediet **●**, lai sāktu ierakstīšanu.
 - Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet **||**. Lai atsāktu ierakstīšanu, atkal spiediet šo taustiņu.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet **■ ▲**.

6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uztveršana

1. Atkārtoti spiediet **TUNER**, lai izvēlētos FM vai MW diapazonu.
2. Turiet nospiestu ◀◀ / ▶▶ ilgāk nekā 2 sekundes.
 - ↳ [SEARCH] ir parādīts.
 - ↳ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekami stipru raidīšanas signālu.
3. Atkārtojiet 2. soli, lai uztvertu vairāk staciju.
 - Lai uztvertu staciju ar vājāku raidīšanas signālu, atkārtoti spiediet ◀◀ / ▶▶, līdz esat atraduši optimālu uztveri.

Automātiskā radio staciju programmēšana

Piezīme

- Jūs varat programmēt maksimāli līdz 40 radio stacijām.

1. Uztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes paturiet **PROG/ANGLE**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
 - ↳ Parādās [AUTO] (automātiski).
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas atbilstoši to uztveršanas signāla stiprumam.
 - ↳ Tiek automātiski pārraidīta pirmā saglabātā radio stacija.

Manuālā radio staciju programmēšana

Piezīme

- Jūs varat programmēt maksimāli līdz 40 radio stacijām.

1. Uztveriet radio staciju.
2. Nospiediet **PROG/ANGLE**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Ekrānā mirgo [Prog].
3. Nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai šai radio stacijai piešķirtu kārtas numurus no 1 līdz 40, tad nospiediet **PROG/ANGLE** apstiprināšanai.
 - ↳ Displejā parādās saglabātās radio stacijas kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.

Piezīme

- Lai dzēstu saglabāto radio staciju, ierakstiet tai virsū citu radio staciju.

Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Nospiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos tās saglabātās radio stacijas kārtas numuru, kuru vēlaties klausīties.

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.
- Optimālai uztveršanai pilnībā izstiepiet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

... ATSKAŅOŠANA

DivX video atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX failus, kas iekopēti CD-R/RW diskā, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci.
2. Izvēlieties avotu:
 - Diskiem, spiediet **DISC**.
 - USB ierīcēm, spiediet **USB**.
3. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet **OK**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet ■.
 - Lai atskaņošanu pauzētu vai atjaunotu, nospiediet ▶||.
 - Lai mainītu subtitru valodu, spiediet **SUBTITLE**.

Piezīme

- Subtitru faili ar šādiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru failu nosaukumiem ir jābūt tādiem pašiem kā faila nosaukumam vai video nosaukumam.

Attēlu skatīšanās

Jūs varat skatīties JPEG failus kā slaidu šovu.

1. Ievietojiet attēlu disku vai pievienojiet USB ierīci.
2. Izvēlieties avotu:
 - Diskiem, spiediet **DISC**.
 - USB ierīcēm, spiediet **USB**.
3. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos mapi.
4. Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos failu.

Slaidu šova atskaņošanas režīmi

Jūs varat skatīties attēlus kā slaidu šovu dažādos atskaņošanas režīmos.

1. Atkārtoti nospiediet **PROG/ANGLE**.

Skatīšanās no dažādiem leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet ▲ ▼ / ◀◀ ▶▶, lai rotētu attēlu.

Kasetes atskaņošana

Piezīme

- Kasetes atskaņošanas vai ierakstīšana slaukā, skaņas avotu mainīt nevar.

1. Spiediet **TAPE**, lai izvēlētos kasetes avotu.
2. Izvelciet rokturi līdzās **PULL TO OPEN** uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasešu taustiņu vāciņu.
3. Spiediet ■ ▲, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
4. Ievietojiet kaseti ar atvērtu pusi uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
5. Spiediet ▶, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai atskaņošanu pauzētu vai atjaunotu, nospiediet ||.
 - Lai attītu vai ātri pārtītu kaseti, spiediet ◀◀ / ▶▶.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet ■ ▲.

Atskaņošanas vadība

Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā

Jūs varat izvēlēties dažādas atkārtošanas funkcijas atskaņošanas laikā. Atkārtotas atskaņošanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

1. Atkārtoti spiediet **MODE**, lai izvēlētos atskaņošanas režīmu
- Attiecībā uz DVD
 - **[CHAPTER]** (nodaļa): atkārtot pašreizējo nodaļu
 - **[TITLE]** (virsraksts): atkārtot pašreizējo virsrakstu
 - **[REP ALL]** (atkārtot visu): atkārtot disku
 - **[SHUF]** (jauktā secība): atskaņot disku jauktā secībā
 - **[OFF]** (izslēgt): izslēdz atkārtošanas režīmu
- Attiecībā uz VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (atkārtot): atkārtot pašreizējo
 - celiņu

... ATSKAŅOŠANA

- **[REP DIR]** (atkārtot direktoriju) (tikai MP3 diskam): atkārtot pašreizējo mapi
 - **[REP ALL]** (atkārtot visu): atkārtot disku
 - **[SHUF]** (jauktā secība): atskaņo disku jauktā secībā
 - **[OFF]** (izslēgt): izslēdz atskaņošanas režīmu
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkārtoti spiediet **MODE**, kamēr atskaņošanas režīms vairs nav parādīts.



Piezīme

- Atskaņošanu jauktā secībā nevar izvēlēties programmēto celiņu atskaņošanas laikā.

A-B atkārtošana (DVD/VCD/CD/ MP3/ WMA)

1. Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet **REPEAT A-B** starta punktā.
2. Spiediet **REPEAT A-B** segmenta beigu posmā.
 - ↳ Segmenta atkārtota atskaņošana sākas.
 - ↳ Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, atkārtoti spiediet **REPEAT A-B**.



Piezīme

- Segments A un B var tikt uzstādīts tikai vienas nodaļas/ celiņa robežās.

Meklēšana pēc laika vai ainas/ celiņa numura

Video vai mūzikas diska atskaņošanas laikā Jūs varat izvēlēties ainu, celiņu vai īpašu saturs punktu.

1. Atskaņošanas laikā spiediet **GOTO**, kamēr laiks vai nodaļas/ celiņa lauks ir parādīts.
 - Laika laukumam, ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundes.
 - Nodaļas/ celiņa laukumam ievadiet nodaļas/ celiņa numuru.

Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **CLOCK/ DISPLAY**, lai izvēlētos dažādu atskaņošanas informāciju.

Programma



Piezīme

- Jūs nevarat programmēt attēlu failus/ diskus.

Jūs varat programmēt iecienītākos celiņus/ nodaļas atskaņošanai noteiktā secībā.

1. Stop režīmā spiediet **PROG/ANGLE**, lai reģistrētu programmas režīmu.
2. Izvēlnē izvēlieties un tad reģistrējiet celiņu/ albumu numurus, ko vēlaties pievienot programmai.
3. Kad programma ir pabeigta, spiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai mainītu programmu, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.
 - Lai dzēstu programmu, divreiz spiediet **■**.

Programmas pārskatīšana

Jūs varat programmu pārskatīt.

1. Spiediet **■**.
2. Spiediet **PROG/ANGLE**.

Kameras leņķa maiņa

Dažos DVD diskos ir ierakstītas alternatīvas ainas, piemēram, ainas, kas ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Šādiem DVD diskam Jūs varat izvēlēties no pieejamajām alternatīvajām ainām.

1. Atkārtoti spiediet **PROG/ANGLE**, lai pārslēgtu dažādus kameras leņķus.

... ATSKAŅOŠANA

Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties audio valodu DVD, DivX video vai VCD.

1. Diska atskaņošanas laikā spiediet **AUDIO**.
 - ↳ Valodas iespējas parādās. Ja izvēlēta audio valoda nav pieejama, noklusētās vides diska audio kanāls tiks izmantots.



Piezīme

- Dažiem DVD diskam valodas var tikt mainītas tikai diska izvēlnē. Spiediet **DISC MENU**, lai piekļūtu izvēlnei.

Attēla palielināšana/ samazināšana

1. Video/ attēlu atskaņošana laikā atkārtoti spiediet **ZOOM**, lai palielinātu/ samazinātu attēlu.
 - Ja attēls ir palielināts, Jūs varat spiest **◀◀** / **▶▶** / **▲** / **▼**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.