



Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1834

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Elegantnog i prijenosnog dizajna, AZ1834 vam omogućuje uživanje u omiljenim MP3/WMA glazbenim zbirkama pohranjenima na prijenosnim glazbenim uređajima bez uporabe slušalica.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirate MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Jednostavna uporaba

- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Linijski priključak za prijenosni reproduktor glazbe
- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

Bogat i čist zvuk

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Zvučnici punog opsega za prožimajući i dinamičan zvuk

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW




Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Sustav zvučnika Bass Reflex




Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Zvučnici punog opsega

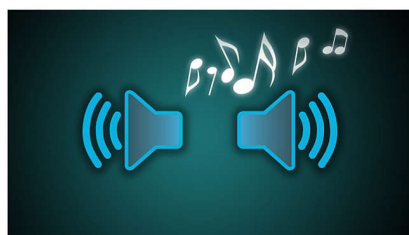

Kompaktni stereo zvučnici pružaju kvalitetan zvuk punog opsega i omogućavaju slobodno slušanje. Uživajte u glazbi u bilo koje vrijeme i bilo gdje zahvaljujući ugrađenim stereo zvučnicima koji pružaju praktično uživanje u reprodukciji glazbe.

FM/MW tuner

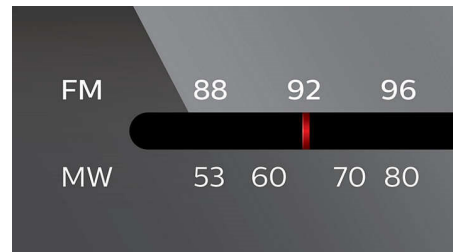

FM/MW (AM) stereo prijemnik

CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje



Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Linijski priključak

Linijski MP3 priključak omogućava izravnu reprodukciju sadržaja u MP3 formatu putem audiosustava. Jednostavnim povezivanjem MP3 reproduktora s audiosustavom putem njegove ugrađene linijske priključnice možete uživati u superiornoj kvaliteti zvuka i reproducirati omiljenu glazbu sa svojeg MP3 reproduktora.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: stereo

Zvučnici

- Završna obrada rešetke zvučnika: metalno
- Br. ugrađenih zvučnika: 2

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

Praktičnost

- Vrsta punjača: vrh
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm, mrežni kabel
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 2,55 kg
- Dubina glavne jedinice: 217 mm
- Visina glavne jedinice: 127 mm
- Masa: 1.9 kg
- Širina glavne jedinice: 350 mm
- Visina ambalaže: 169 mm
- Širina ambalaže: 397 mm
- Dubina ambalaže: 246 mm



Datum izdavanja
2024-05-06

Verzija: 1.0.4

EAN: 87 12581 41288 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com