

Philips
Altavoces de sistema de
cine en casa SoundBar

Virtual Surround
Subwoofer inalámbrico
para Android

CSS5123



Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer inalámbrico

Consigue que las películas y la música cobren vida en tu tableta/smartphone con este altavoz de sistema de cine en casa CSS5123 de Philips. Transmite películas y música inalámbricamente desde el dispositivo DLNA Android™ o PC para disfrutar con tus familiares y amigos.

Sonido rico y profundo, sin esfuerzo

- Soporte en ángulo para una proyección del sonido frontal completa
- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- El subwoofer inalámbrico añade emoción a la acción

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño moderno y elegante para una colocación versátil en cualquier lugar
- Realmente plano para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

Conéctate inalámbricamente y disfruta de todo tu entretenimiento

- Transfiere películas desde el dispositivo al televisor mientras navegas por Internet
- Compatible con todos los teléfonos y tabletas DLNA Android™
- Reproductor multimedia inteligente integrado para reproducir todos los archivos multimedia
- Transfiere películas y música de forma inalámbrica con SimplyShare

PHILIPS

Destacados

Compatibilidad con Android™



Este altavoz para sistema de cine en casa es compatible con todas las tabletas y teléfonos DLNA Android™, por lo que podrás transferir toda tu música, películas y fotos favoritas inalámbricamente. Solo tienes que asegurarte de que el altavoz para sistema de cine en casa y los dispositivos Android están conectados a la misma red Wi-Fi para poder comenzar a disfrutar directamente de opciones de entretenimiento ilimitadas.

Transferencia inalámbrica



SimplyShare de Philips te permite compartir toda tu música, películas y fotos directamente desde tu tableta/teléfono DLNA Android al sistema de cine en casa sin esfuerzo. Solo tienes que conectar el altavoz para cine en casa, el televisor y los dispositivos Android a la red Wi-Fi para comenzar a transferir tus archivos multimedia fácilmente.

Reproductor multimedia inteligente integrado



El reproductor multimedia inteligente integrado te permite reproducir todos tus archivos multimedia en el altavoz para sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar una unidad de disco duro portátil, una unidad USB o una tarjeta SD al conector USB o la ranura para tarjetas SD* del altavoz para sistema de cine en casa para comenzar a disfrutar de tu música, películas y fotos directamente desde la comodidad del sofá.


Navega y transfiere simultáneamente

Transfiere películas desde el dispositivo al televisor mientras navegas por Internet

Soporte en ángulo

Soporte en ángulo para una proyección del sonido frontal completa

Sonido Virtual Surround

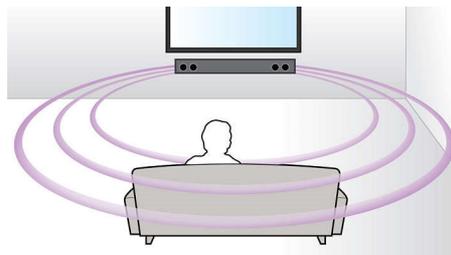

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente

estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Tecnología DoubleBASS



Con DoubleBASS oírás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

Diseño moderno y elegante

Diseño moderno y elegante para una colocación versátil en cualquier lugar

Realmente plano

Realmente plano para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

Subwoofer inalámbrico



El subwoofer inalámbrico añade emoción a la acción



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 90 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 30 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 150 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores del altavoz por lado: 1 altavoz de medio rango de mylar de 1", 1 woofer de 2,5"
- Impedancia del altavoz: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC)

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Consumo de energía: 45 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 840 x 48 x 110 mm
- Peso incluido embalaje: 11 kg
- Peso de la unidad principal: 2,2 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 220 x 251 x 280 mm
- Peso del subwoofer: 4 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: BMP, GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG, TIFF
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Aplicable solo a modelos específicos, consulte las especificaciones del producto para ver toda la información