

Philips ActionFit
Auscultadores desportivos

Diafragmas de 8,6 mm/posterior
fechada

Gancho para as orelhas

SHQ3300LF



Experimente a liberdade. Não deixe que nada o pare

Adaptação segura e leve

Leves, resistentes à transpiração e equipados com um gancho ajustável para orelhas, os auscultadores ActionFit SHQ3300 permitem-lhe focar-se no exercício sem perder a motivação. Treine com um som incrível e conforto tão elevado que se esquecerá de que os está a utilizar.

protecção

- Bolsa de transporte desportiva para fácil arrumação
- Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade
- Resistentes à transpiração e humidade – ideais para qualquer exercício

Liberdade

- Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita
- Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos
- Design ultra leve de 7,1 g que proporciona o máximo conforto
- Gancho ajustável para as orelhas para adaptação personalizada


Intensidade

- Som de alto desempenho que puxa pelo seu desempenho
- Auriculares de introdução que proporcionam isolamento de som

PHILIPS


Destaques

Seleção de 3 tamanhos de pontas de auriculares

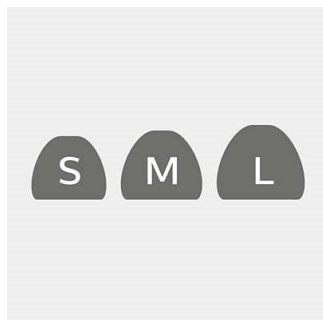


Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Design ultra leve de 7,1 g*

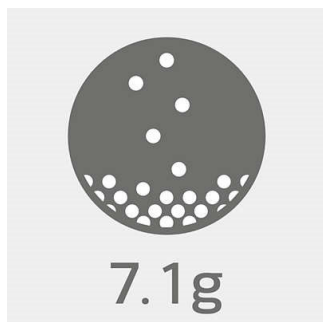

Pesando apenas 7,1 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Grampo de cabo

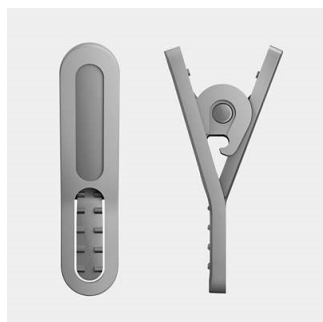


Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Bolsa de transporte desportiva


Bolsa de transporte desportiva para fácil arrumação

Cabo reforçado a Kevlar®

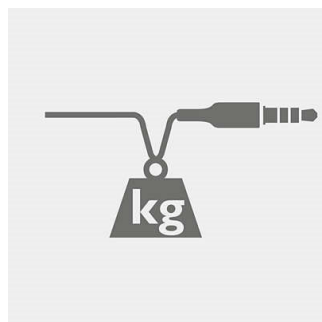


Os cabos dos auscultadores reforçados a Kevlar® são suficientemente fortes para resistir até aos treinos mais difíceis.

Gancho ajustável para as orelhas

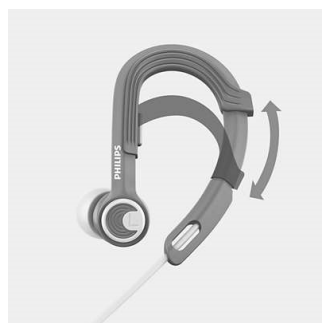

Um gancho para as orelhas ajustável assegura que os auscultadores ActionFit SHQ3300 se adaptam às suas orelhas na perfeição. Basta colocar os auscultadores e deslize o gancho ajustável para cima ou para baixo para uma adaptação segura. Independentemente do tipo de treino ou terreno, os seus auscultadores permanecerão confortavelmente colocados.

Resistentes à transpiração e humidade

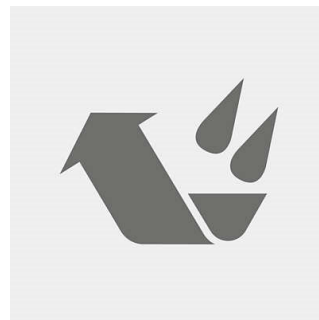

A transpiração e a água não voltarão a ser um impedimento para tentar chegar ao seu limite enquanto ouve as suas músicas favoritas. Os materiais dos auscultadores desportivos Actionfit são resistentes à transpiração e à água, o que os torna no companheiro perfeito para o seu treino, independentemente das condições climáticas.

Som de alto desempenho



Diafragmas em neodímio de 8,6 mm libertam um som de alto desempenho, incentivando-o a dar o seu melhor.

Isolamento sonoro

Os auriculares de introdução criam um isolamento forte no canal auditivo, o que resulta num efeito de isolamento forte. Os nossos tubos acústicos ovais são ergonomicamente optimizados para assegurar uma adaptação excepcional.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 6 - 24 000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de magneto: Neodímio
- Diâmetro da coluna: 8.6 mm
- Sensibilidade: 107 dB
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Impedância: 16 ohm

Conetividade

- Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica

- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Comprimento do cabo: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

Acessórios

- Bolsa para arrumação
- Arrumação de cabos: Grampo de cabo

Design

- Cor: Verde lima e branco



Data de publicação
2024-03-12

Versão: 4.1.5

UPC: 6 09585 24815 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Certificação IPX4 e IPX7 para auscultadores e IPX2 para auriculares.