




Philips Soundbar-høytaler

2.1-kanals trådløs subwoofer

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC
280 W

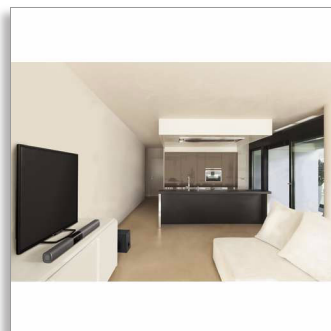

HTL3142S



Kraftig lyd for alle TV-er med trådløs subwoofer

Slipp løs hele lydpotensialet til alle medienhetene dine, og plasser den trådløse subwooferen hvor du vil. Denne soundbar-høytaleren, som er Bluetooth-kompatibel, kan brukes med TV-en, platespillere, spillkonsoller og MP3-spillere.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

Utformet med tanke på enkelhet

- Fleksibel plassering på veggen eller på bordet
- Diskré profil for å passe perfekt foran TVen


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Doble diskant-høytalere for optimal klarhet
- 8-tommers basshøytaler for dunkende bass

PHILIPS


Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

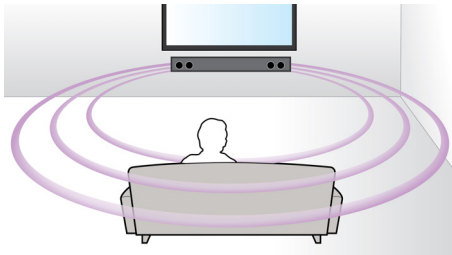

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høytalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Dolby Digital

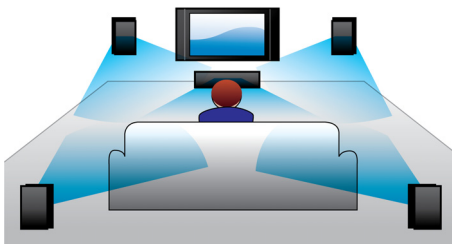

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Fungerer med flere enheter

Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

One-Touch med NFC



Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en enhet med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og begynne å streame musikk.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til Philips-hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte

musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

USB



Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll, Virtual Surround-lyd
- Lydsystem: Dolby Digital
- Høytalerens utgangseffekt: 2 x 30 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 280 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 1 woofer, 1 mylar-diskanthøytaler
- Subbasshøytalertype: Trådløs subwoofer
- Subbasshøytalerelement: 1 x 8" woofer
- Impedans, diskanthøytaler: 16 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Lyddingang på 3,5 mm, HDMI 1.4-utgang (ARC)
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, USB

Utforming

- Kan monteres på vegg

Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Bærekraftighet

- Emballasje: Soyabasert blekk, 80 % resirkulert korrugert brett

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 843 x 52 x 60 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 1,4 kg
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 301 x 403 mm millimeter
- Vekt, subwoofer: 6,7 kg
- Emballasje (B x H x D): 480 x 352 x 355 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 10,6 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, AAA-batteri (x1), Nettledning

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype

Ytre eske

- Antall kundesaker: 1
- Yttereske (L x B x H): 18,9 x 14,0 x 13,9 tommer
- Bruttovekt: 23,435 lb
- Nettovekt: 18,739 lb
- Taravekt: 4,696 lb
- EAN: 87 12581 72092 6
- Bruttovekt: 10,63 kg
- Yttereske (L x B x H): 48 x 35,5 x 35,2 cm
- Nettovekt: 8,5 kg
- Taravekt: 2,13 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,9 x 13,9 x 14,0 tommer
- Bruttovekt: 23,435 lb
- Nettovekt: 18,739 lb
- Taravekt: 4,696 lb
- EAN: 87 12581 72092 6
- Emballasjemål (B x H x D): 48 x 35,2 x 35,5 cm
- Bruttovekt: 10,63 kg
- Nettovekt: 8,5 kg
- Taravekt: 2,13 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 33,2 x 2,0 x 2,4 tommer
- Vekt: 3,086 lb
- Produktmål (B x H x D): 84,3 x 5,2 x 6 cm
- Vekt: 1,4 kg



Utgivelsesdato
2015-11-26

Versjon: 3.1.4

12 NC: 8670 001 14731
EAN: 08 71258 17209 26

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com