

飛利浦 7000 series  
藍光光碟 / DVD 播放機

4K Ultra HD 升級  
3D 藍光光碟播放  
Miracast™  
內建 WiFi



BDP7750

## 4K Ultra HD 電視的最佳夥伴

這款飛利浦藍光 DVD 播放機讓您彷彿親臨劇院，充分感受震撼氣氛。搭載 4K Ultra HD 升級能力的 BDP7750，能將 Full HD 內容轉換成無比清晰銳利的 4K Ultra HD 解析度。

### 更沉醉其中

- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- 觸控感應按鍵提供直覺式控制
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂
- 內建 Wifi 2x2，享受更快速、更寬廣的無線效能

### 更細緻的聽覺饗宴

- 7.1 聲道環繞音效，感受最佳劇院體驗
- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效

### 瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- CinemaPerfect HD 讓視訊播放更加清晰銳利
- 2D 即時轉換 3D 功能，給您栩栩如生的觀影體驗
- 將您的 Full HD 內容升級為 4K Ultra HD 解析度
- 在電視上完全釋放 Miracast™ 認證裝置的精彩內容



asimpleswitch.com

PHILIPS

# 焦點

## 藍光 3D 光碟播放




Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

## CinemaPerfect HD




飛利浦 CinemaPerfect HD 引擎，創造視訊播放的清晰與銳利全新標準。本智慧型引擎能降低雜訊並銳化影像，給您前所未見的高品質視訊影像。視訊雜訊抑制與超級縮放功能，可降低視訊在壓縮成 MPEG 格式時所產生的雜訊。引擎利用提升的色彩處理效能，在畫面中呈現銳利、深邃的影像。

## 7.1 聲道環繞音效

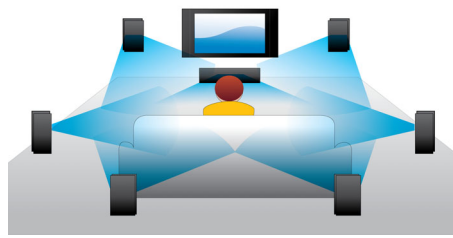

不論各式各樣類型的內容，皆能提供最佳音效體驗。看電影時可使用完整 7.1 環繞音效，讓您彷彿身歷其境。聆聽音樂時不需使用環繞音效，系統會直覺地將頻道調整至 2.1 立體聲道，讓音樂能以最佳狀態呈現。當然，您也可以從藍光播放機及 / 或 DVD 播放機透過各種聲音預設模式選擇，從純淨的立體聲或 7 聲道立體聲，到杜比 TrueHD 與 DTS Master Audio 7.1 環繞音效任君選擇，享受最佳 HD 音效體驗。

## 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA

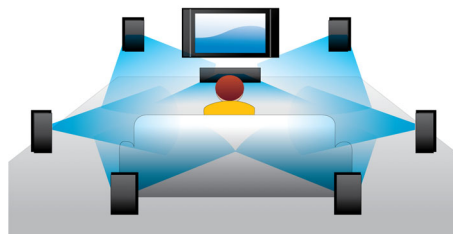

DTS-HD Master Audio 與杜比 TrueHD，以 7.1 聲道完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。DTS-HD Master Audio 和杜比 TrueHD 豐富了您高品質的聽覺體驗。

## 4K Ultra HD 升級



以前所未有的全新方式欣賞您最喜愛的電影與相片。在 BDP7750 上立即升級，可將標準 HD 影片與相片轉換為無比清晰的 4K x 2K 格式，在您的 4K 電視上感受四倍細膩的影像和亮麗如真的畫面。

## Miracast™



Miracast™ 是一種透過 Wi-Fi Direct 連線所建立的點對點影像錄製標準。簡化的使用者介面方便您將可攜式裝置畫面透過 Miracast™ 認證裝置，以鏡射方式在較大螢幕上播放，且不會受到預先建立的轉碼器解碼限制。



## 飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域（能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能）做到了環保相關的重大改良。

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 進階視訊處理: CinemaPerfect HD
- 長寬比: 16:9, 21:9, 4:3
- 藍光 3D: 2D 轉換 3D 功能, Full HD 1080p
- 數位 / 類比轉換器: 12 位元 / 150 MHz
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 自動調整畫面, 增強色彩, 內容調整增強效果, 動態對比增強效果, 高解析度 (720p、1080i、1080p), 降噪功能, 循序掃描, Quad HD (3840 x 2160), 影像升級

## 音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 KHz
- 加強音效: 夜間模式
- 音效系統: 杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio

## 視訊播放

- BD 區碼: A
- 壓縮格式: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 跳過, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- DVD 區碼: 3
- 視訊增強: Deep Color, 循序掃描, 影像放大, x.v. Color

## 音訊播放

- 壓縮格式: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## 靜態相片播放

- 壓縮格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 檔案格式

- 音訊: aac, mka, mp3, wma
- 圖片: GIF, JPEG, JPG
- 視訊: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## 光學播放媒體

- 可播放光碟: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 連線

- 前方連接: USB 2.0
- 網路連線: 802.11 b/g/n, 內建 WiFi
- 後方連接: 類比音訊 5.1 聲道輸出, 數位同軸輸出, 數位光纖輸出, 乙太網路, HDMI 輸出, USB 2.0, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 類比音訊輸出左 / 右

## 便利

- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體): 是
- 兒童保護: 父母監控鎖定
- 使用容易: 開機快速, MyRemote 應用程式, 觸控按鈕
- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞
- 韌體可升級: 可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 螢幕顯示語言: 英文, 馬來語, 簡體中文, 泰文

## 電源

- 耗電量: 20 W
- 電源供應器: 110-240V
- 待機消耗功率: 0.3 W

## 尺寸

- 包裝 (寬 x 高 x 深): 490 x 87 x 310 mm
- 產品 (寬 x 高 x 深): 435 x 40 x 230 mm
- 產品重量: 1.58 kg
- 產品含包裝重量: 2.3 kg

## 配件

- 附配件: 2 枚四號 (AAA) 電池, CD-R (使用者手冊), 電源線, 產品註冊卡, 快速入門指南, 遙控器, 使用手冊

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 43.5 x 4.2 x 23 cm
- 重量: 1.435 kg

## 包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 內含產品件數: 1
- 貨架放置類型: 平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 49 x 31 x 8.7 cm
- 總重: 2.222 kg
- 淨重: 1.712 kg
- 皮重: 0.51 kg
- EAN: 87 12581 69450 0

## 外紙箱

- 包裝數: 1
- 外箱 (L x 寬 x 高): 49 x 31 x 8.7 cm
- 總重: 2.222 kg
- 淨重: 1.712 kg
- 皮重: 0.51 kg
- EAN: 87 12581 69450 0



發行日期 2016-03-21

版本: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05544  
EAN: 87 12581 69450 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 經過 Miracast 認證並執行 4.2 或更高版本的 Android 手機與平板電腦