

# PHILIPS

Radio-réveil pour  
iPod/iPhone

Entrée MP3

AJ7030DG



## Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod/iPhone.

Levez-vous du bon pied en commençant la journée au rythme de votre chanson favorite sur votre iPod/ iPhone ou de la radio FM grâce à ce superbe radio-réveil Philips qui illuminera votre chambre... et vos matins! Sa station d'accueil pratique vous permet de recharger vos appareils sans vous imposer de retirer l'étui protecteur.

### Améliorez votre expérience musicale

- Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide
- Tuner FM numérique avec présélections
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Puissance de sortie totale de 6 W eff.

### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

### Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil

# Caractéristiques

## Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

## Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone ou de la radio

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

## Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.


## Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en


sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

## Double alarme

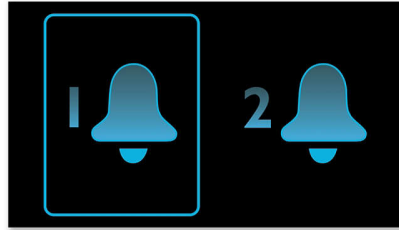

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

## Mise en veille programmable

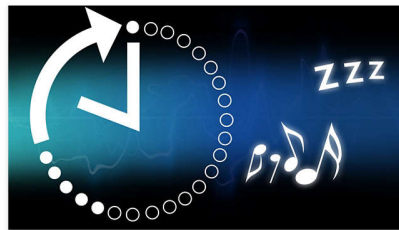

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

## Puissance de sortie totale de 6 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la

puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

## Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Entrée MP3




L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

# Caractéristiques

## Transducteurs en néodyme

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

## Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

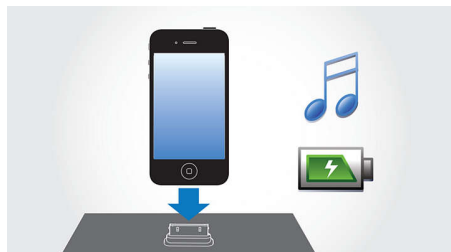

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du

système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

## Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.



# Spécifications

## Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 W

Système audio: Stéréo

Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

Haut-parleurs intégrés: 2

Système d'aimant à néodyme

## Connectivité

Port MP3: Entrée stéréo de 3,5 mm

## Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne FM

Réglage numérique auto

Réponse en fréquences: 87,5 à 108 MHz

Bandes du tuner: FM

Présélections: 20

## Pratique

Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Arrêt programmé, Double heure

d'alarme, Alarme iPod

Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

Horloge/version: Numérique À quartz

## Alimentation

Puissance électrique: 110 V

Nombre de piles: 1

Piles de secours: CR2032 (incluses)

## Accessoires

Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide d'utilisation rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

Profondeur du produit: 111 millimètre

Poids (emballage compris): 0,9 kg

Type d'emballage: D-box

Largeur du produit: 198 millimètre

Hauteur du produit: 71 millimètre

Poids du produit: 0,5 kg

Hauteur de l'emballage: 106 millimètre

Largeur de l'emballage: 263 millimètre

Profondeur de l'emballage: 141 millimètre

## Lecture audio

Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone

## Compatible avec iPod

Compatible avec: iPod mini, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération, iPod classic, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod nano, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

