



Philips Fidelio
Minialtavoces base
SoundSphere

para iPod/iPhone



DS6600

Siente las emociones del directo

con este altavoz base

Haz que tu música cobre vida gracias al sonido más profundo proporcionado por la tecnología de altavoces SoundSphere con el DS6600/10 de Philips. Conecta tu iPod/iPhone para reproducir y cargar, o conéctalo directamente al PC para disfrutar del sonido de tus contenidos.

Calidad de sonido incomparable

- SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
- FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
- Diseño Bass Reflex para una reproducción de graves ajustada y profunda
- Potencia de salida total de 2 x 25 W RMS

Diseño y acabado exquisitos

- Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad

Versatilidad avanzada

- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Potencia acústica para su ordenador

Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio
- Sincronización del PC con el iPod o iPhone
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundSphere



Recréate con el esplendor y la energía de la música porque SoundSphere reproduce cada nota tal y como la concibió el artista. Al proporcionar un audio nítido y natural, SoundSphere crea una impresión sonora más amplia y profunda. El resultado es un audio tan realista que creerás que los artistas están actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere dispone de un tweeter colocado en la parte superior de la caja del altavoz. El tweeter puede emitir un sonido más nítido y en todas las direcciones. La precisa ingeniería de cruzado de audio y la cuidadosa colocación del woofer para rodear al tweeter garantiza una interferencia mínima y un sonido aún más natural.

FullSound™

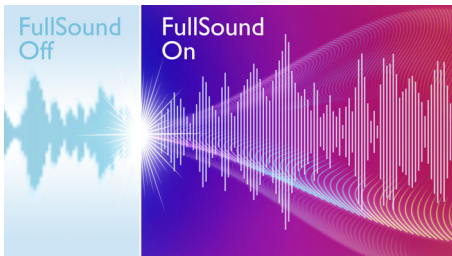

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento digital de la señal de última generación para mejorar con fidelidad el procesamiento de la música. El contenido

musical se analiza y optimiza dinámicamente para que puedas disfrutar de la música con gran detalle y calidez.

Diseño Bass Reflex



La carga acústica Bass Reflex utiliza un pico de graves que se ajusta al volumen acústico de la caja del altavoz, para reproducir unos graves profundos desde carcasas compactas. El pico de graves perfilado con un cuidado diseño mejora el flujo de aire y ofrece unos graves profundos e impactantes, incluso a volumen alto, a la vez que minimiza las turbulencias de aire que pueden provocar distorsiones.

Aplicación SoundStudio



Disfruta ahora de la música como prefieras. SoundStudio pone realmente el poder de la música en la palma de tu mano. Te permite cambiar todos los aspectos del sonido utilizando solo tu iPhone, con controles tan intuitivos como sencillos. Ahora podrás ajustar, personalizar y crear tu experiencia

acústica preferida y hacer que tus canciones favoritas cobren nueva vida. SoundStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, ampliando aún más tu experiencia musical.

Sincronización del PC

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo! Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a través de USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una comodidad literalmente imbatible. Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin que se agote la batería.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Especificaciones

Compatibilidad

- Compatible con: todos los modelos de iPod y iPhone

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone iOS 4.3 o posterior

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 woofer de gama media de 3" / 8 cm
- Potencia de salida (RMS): 2 X 25 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de

alimentación de CA, Guía de instalación rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- Entrada auxiliar
- USB: para conexión a PC

Dimensiones

- Dimensiones del producto: [altavoces] 145 (diámetro) x 263 (altura) mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 577 x 249 x 217 mm
- Peso del producto: 3 kg
- Peso incluido embalaje: 4,2 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2016-09-29

Versión: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 87 12581 61802 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com