



Philips  
Radiowecker

Digitaler UKW-Tuner  
Zwei Alarme  
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

AJ4300B

## Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Lassen Sie sich ganz individuell mit zwei Alarmen für Sie und Ihren Partner und UKW-Voreinstellungen wecken, sodass Sie beide mit Ihrem bevorzugten Radiosender aufwachen können. Alternativ können Sie auch den Summer verwenden. Über den integrierten USB-Anschluss können Sie jedes Mobilgerät laden.

### Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Lassen Sie sich von Ihrem Liebblingssender oder einem Weckton wecken


### Einfache Bedienung

- Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht
- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Aufwachen mit Radio oder Weckton

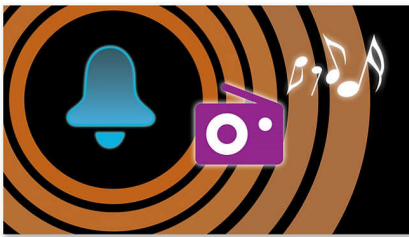


Wachen Sie mit Ihrem Liebessender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

### Alarmwiederholung

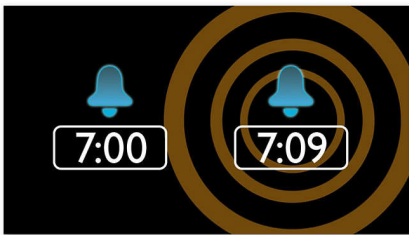

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

### Zwei Alarmer

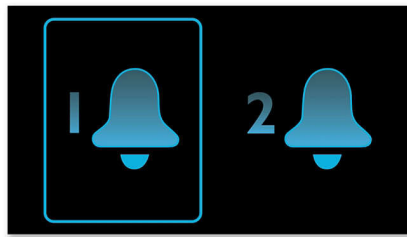

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

### Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebessender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

### Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher




Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die

Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Batterie-Sicherung


Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

### Einstellbare Display-Helligkeit

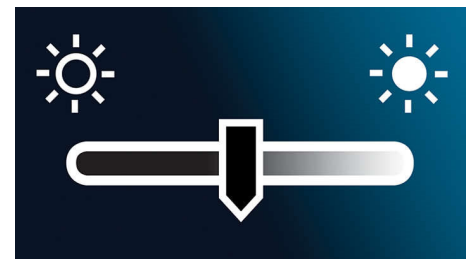

Die Wiedergabezeit des Philips Radios lässt sich mit dem digitalen Timer einfach auf die von Ihnen gewünschte Dauer einstellen. Der Timer erfasst automatisch die verbleibende Zeit und schaltet das Radio nach Ablauf der Zeit aus.

### USB-Anschluss

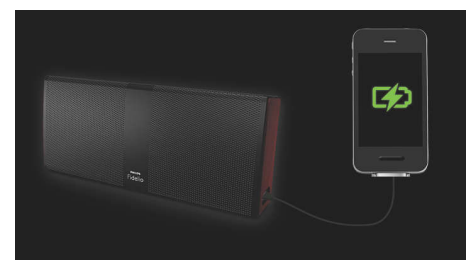

Dieser Lautsprecher ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause oder unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihr mobiles Gerät über den Akku des tragbaren Lautsprechers aufladen.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 500 mW
- Sound System: mono

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW
- Anzahl voreingestellter Sender: 20 UKW
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz

## Leistung

- Batterietyp: AA
- Standby-Stromverbrauch: <1 W
- Anzahl der Akkus: 2
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- AC-Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Kurzanleitung
- Gewährleistung: Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box
- Produktmaße (B x T x H): 129 x 104 x 105 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 131 x 112 x 136 mm
- Produktgewicht: 0,5 kg

## Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Summer, UKW-Radio
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

## Aufladen über USB

- Ja

## Uhr

- Anzeige: LED
- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.1.4

EAN: 48 95185 60655 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)