

Philips
Soundbar 家庭劇院

藍光 3D 播放

HTS7140



絕佳環繞音效，不受線材干擾

就要執著好聲音

備有 Ambisound 功能的飛利浦 SoundBar 是一套應有盡有的家庭劇院系統，配備單一高畫質藍光光碟播放裝置，讓您盡情享受劇院級的多聲道環繞音效，跟一大堆惱人的喇叭、線材說再見。

精心設計美化您的生活空間

- 霧面金屬表面打造輕薄優雅設計
- SoundBar 的特殊設計，最適合 102 公分 (40") 以上的平面電視

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗


極致的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效

PHILIPS


焦點

Ambisound

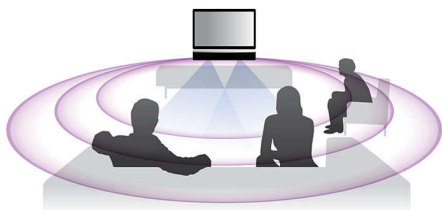

Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。


杜比 TrueHD 與 DTS-HD

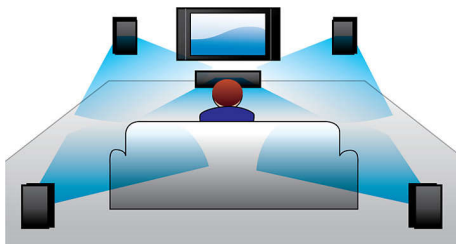

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD

與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

SoundBar 設計 (102 公分 (40"))

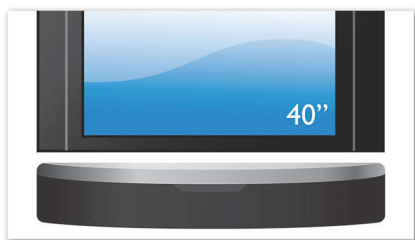

SoundBar 為任何客廳增添幾分洗鍊優雅的風格，雖然是專為 102 公分 (40") 以上的平面電視而設計，但 SoundBar 也能和其他平面電視搭配使用，與您的居家擺設和生活風格完美契合。

Full HD 3D 藍光



在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的

家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live 帶給您前所未有的高解析度體驗。只要將藍光光碟播放機連接至網際網路，即可接收最新的內容，輕鬆下載精彩有趣的新玩意兒，專屬下載內容、即時活動、即時聊天、遊戲及線上購物等著您。使用藍光光碟播放和 BD-Live 馳騁高解析度影音浪潮！

纖薄優雅的設計



霧面金屬表面打造輕薄優雅設計

規格

音效

- 頻率反應: 20 - 20000 Hz
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 虛擬杜比喇叭, 夜間模式
- 音效系統: Ambisound, 杜比數位, DTS, 杜比 Prologic II, 杜比 True HD
- 等化器設定: 動作, 搖滾, 演唱會, Classic, 劇情, 爵士, 遊戲, 派對, 新聞, 運動
- 訊噪比: > 65 分貝
- 總功率 RMS @ 30% THD: 500 W

喇叭

- 中心頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 喇叭類型: 內建於主機之中
- 中置喇叭驅動器: 2.5 吋全音域
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗: 4 ohm
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗: 4 ohm
- 環繞喇叭驅動器: 2.5 吋全音域
- 環繞喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 環繞喇叭阻抗: 6 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接: MP3 輸入, 高速 USB
- 後方連接: AUX 輸入, 同軸數位輸入, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 擴充接頭, 乙太網路, FM 天線, HDMI 1.4 輸出 (ARC), 光纖數位輸入, 重低音喇叭輸出

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設音訊頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM

功率

- 耗電量: 115 W
- 電源供應: 100-240VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 0.22 瓦

配件

- 相容配件: DCK3060 iPod 底座, STS1100 桌上型底座, STS1300 落地型底座
- 附配件: 快速入門指南, 使用手冊, 遙控器, 遙

控器電池, HDMI 纜線, FM 天線, 壁掛架, 全球保固手冊

尺寸

- 包裝外箱厚度: 390 mm
- 設備寬度: 955 mm
- 產品含包裝重量: 20.9 kg
- 包裝高度: 400 mm
- 設備高度: 155 mm
- 包裝寬度: 1040 mm
- 設備深度: 96 mm
- 設備重量: 6.4 kg
- 重低音喇叭重量: 6.03 kg
- 重低音喇叭深度: 342 mm
- 重低音喇叭高度: 397 mm
- 重低音喇叭寬度: 196 mm

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA, WAV
- 播放媒體: 音訊 CD, CD-R/RW, USB 隨身碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 150MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG, GIF
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟, DVD-R/-RW
- 畫面增強: 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

視訊播放

- 播放媒體: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD 視訊, BD-R/RE 2.0, USB 隨身碟
- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC



發行日期 2024-04-16

版本: 24.3.6

EAN: 87 12581 52161 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com