




Philips Fidelio
sistema audio con base
docking

- Base docking per iPod/iPhone/iPad

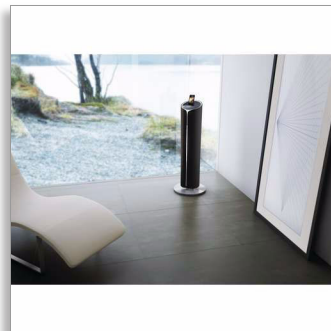

DCM5090

Torre audio

Ossessionati dal suono

Tira fuori il meglio dai tuoi CD o dal tuo iPod/iPhone/iPad grazie all'audio diffuso, coinvolgente e nitido offerto dalle tecnologie LivingSound e PureDigital. Questo sistema docking 3.1 Philips DCM5090/10 è dotato di un subwoofer, potenza in uscita di 200 W e una base docking di facile utilizzo.

Arricchisci la tua esperienza audio

- LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
- Sistema di altoparlanti 3.1 con subwoofer integrato
- Tecnologia di elaborazione audio PureDigital per una qualità audio migliore
- Potenza totale in uscita 200 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Tuner digitale FM con preselezioni

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design esclusivo a torre per un perfetto abbinamento

PHILIPS
Fidelio

In evidenza

LivingSound



La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più uniformemente all'interno della stanza. Adesso l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.

Audio PureDigital



Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni sonore decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone

e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.

Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone/iPad. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema Philips per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone/iPad durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

200 W RMS



Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 200 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La

quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod con display a colori, iPod 5a generazione, iPod 5a generazione, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod touch 4a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità iPad

- Compatibile con: iPad, iPad 2

Suono

- Potenza in uscita (RMS): 200 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 5", Sistema altoparlanti Bass Reflex
- N. di altoparlanti integrati: 4
- Tipi di subwoofer: Passivo

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta
- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod, Ricarica iPad

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Tipo di programma, Nome stazione, Impostazione orologio RDS

- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM

Connettività

- Altri collegamenti: Antenna FM
- Ingresso stereo da 3,5 mm: Link MP3
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Sveglia via USB, Sveglia iPod
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display VFD
- Standby Eco Power: 1 W
- Indicazioni: Modalità DIM
- Dispositivo di ricarica: iPad, iPhone, iPod
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM
- guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Telecomando
- Manuale utente: 16 lingue
- Cavi/collegamenti: Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, cavo di alimentazione
- Altre: Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 422 x 1130 x 398 mm
- Peso lordo: 18 Kg
- Peso netto: 14,5 Kg
- Profondità unità principale: 350 mm
- Altezza unità principale: 978 mm
- Larghezza unità principale: 350 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, Unità flash USB, WMA-CD



Data di rilascio
2013-06-18

Versione: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com