




Philips Fidelio
Ακουστικά με στήριγμα
κεφαλής

Fidelio
Πορτοκαλί

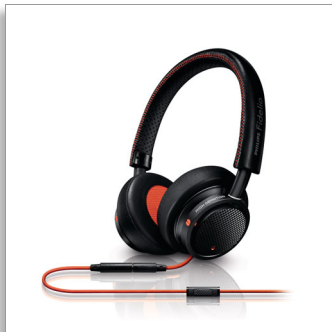

M1BO

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Τα ακουστικά Philips Fidelio M1 συνδυάζουν κορυφαίο ήχο και βέλτιστη άνεση, για μια αυθεντική εμπειρία μουσικής. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για να παρέχουν τέλεια απομόνωση, ενώ διαθέτουν ελαφριά και ανθεκτική σχεδίαση. Απολαύστε ήχο πραγματικά υψηλής ευκρίνειας όπου κι αν βρίσκεστε!

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

- Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου
- Συχνότητα απόκρισης που έχει συντονιστεί ώστε να ξεχωρίζει τις προτιμήσεις των ακροατών
- Μοναδική ηχομόνωση, για να ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια
- Αρχιτεκτονική ακουστικής μόνωσης, για βέλτιστη απομόνωση των θορύβων
- Σύστημα ανάκλασης μπάσων για καθαρά, δυναμικά και ισορροπημένα μπάσα
- Καλύμματα ακουστικών διπλής επένδυσης, σχεδιασμένα για μοναδική ηχητική ακρίβεια
- Οδηγοί νεοδυμίου υψηλής ισχύος, για πιστή αναπαραγωγή του αυθεντικού ήχου

Σχεδιασμένα για καθηλωτικό ήχο

- Πολυτελή καλύμματα με μαλακό αφρολέξ, που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και εγγυώνται άψογη εφαρμογή

Φινιρίσμα υψηλής ποιότητας για βελτιωμένη απόδοση

- Καλώδιο χωρίς οξυγόνο, με μαλακή επένδυση από ύφασμα, για σήμα υψηλής ποιότητας



PHILIPS
Fidelio

Χαρακτηριστικά

Προσεκτικά ελεγμένα ηχεία

Ηχεία που έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για βέλτιστη ισορροπία ήχου.

Συντονισμένη συχνότητα απόκρισης

Χάρη σε εκτεταμένες έρευνες, έχουμε κερδίσει πολύτιμη γνώση για τις ηχητικές προτιμήσεις των ακροατών, όπως για παράδειγμα την ισορροπία των χαρακτηριστικών ήχου που προτιμούν. Στη συνέχεια, οι ειδικοί ακουστικής συντόνισαν τα Fidelio M1 ώστε να συνυπολογίζουν όλες τις λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ακροατές προσλαμβάνουν τον ήχο, όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το αυτί αντανακλά τον ήχο και αντηχεί ως απόκριση σε αυτόν. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, τα ακουστικά M1 έχουν κατασκευαστεί ώστε να αναπαράγουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα τον αυθεντικό ήχο της ηχογράφησης - συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων στιλ ηχογράφησης.

Ακουστική μόνωση



Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ασφάλισης, που ενσωματώνεται στον εσωτερικό θάλαμο με στόχο την αποτροπή κάθε περιττής

διαρροής ήχου και τη διατήρηση όλων των ηχητικών λεπτομερειών. Το αποτέλεσμα; Εξαιρετική επέκταση μπάσων.

Σχεδίαση ακουστικής μόνωσης



Αρχιτεκτονική ακουστικής μόνωσης, για βέλτιστη απομόνωση των θορύβων.


Σύστημα ανάκλασης μπάσων (BRS)



Η αρχιτεκτονική ακουστικής μόνωσης περιλαμβάνει ένα σύστημα ανάκλασης μπάσων, χάρη στο οποίο τα καλύμματα των ακουστικών διαθέτουν ορισμένα στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα. Τα ανοίγματα αυτά ρυθμίζουν την πίεση του αέρα εντός του εσωτερικού θαλάμου, προσφέροντας στο διάφραγμα ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για βέλτιστη ακουστική απόκριση. Σε

συνεργασία με τη διάταξη ηχομόνωσης, το σύστημα αυτό απομονώνει κάθε φυσική λεπτομέρεια του ήχου και παρέχει ακριβή και δυναμικά μπάσα, χωρίς καμία υποβάθμιση της καθαρότητας του ήχου.

Πολυτελή καλύμματα που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα

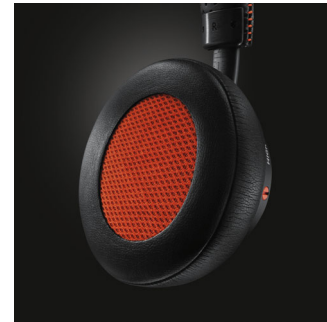

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των Fidelio M1 επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή, για πολύωρη άνετη ακρόαση και ενισχυμένη απόδοση ήχου. Τα πολυτελή καλύμματα με μαλακό αφρολέξ που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη βέλτιστη εργονομική εφαρμογή. Το αφρολέξ προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα του αυτιού σας, ενώ παράλληλα συγκρατεί τα μπάσα και αποκλείει τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς θορύβους. Το ειδικό εξωτερικό μαξιλαράκι, σχεδιασμένο με μια ισορροπημένη αναλογία υφάσματος και δέρματος πρωτεϊνών, μειώνει την ασκούμενη πίεση και τη θερμότητα που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του αυτιού. Έτσι, πέραν της εξαιρετικής ποιότητας, τα M1 προσφέρουν και μοναδική άνεση.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 15 - 24 000 Hz
- Αντίσταση: 16 ohm
- Ευαισθησία: 106 dB
- Διάμετρος ηχείου: 40 μm
- Μέγιστη ισχύς: 150 mW
- Παραμόρφωση: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Συνδεσιμότητα

- Σύνδεση καλωδίων: Καλώδιο απαλλαγμένο οζυγόνου (1,1 μ.)
- Συμβατότητα με: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY
- * Μόνο για τα τελευταία μοντέλα.

Αξεσουάρ

- Θήκη φύλαξης
- Καλώδιο ήχου: με μικρόφωνο και κουμπί επιλογής

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 17,9 x 17,8 x 21,9 εκ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 7 x 7 x 8,6 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,4504 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,993 lb
- Μικτό βάρος: 1,273 κ.

- Μικτό βάρος: 2,806 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,8226 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 16,8 x 20,2 x 8,3 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 6,6 x 8 x 3,3 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,2252 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,496 lb
- Μικτό βάρος: 0,5614 κ.
- Μικτό βάρος: 1,238 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,3362 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 16,4 x 18 x 4,2 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 6,5 x 7,1 x 1,7 ίντσες
- Βάρος: 0,166 κ.
- Βάρος: 0,366 lb



Ημερομηνία έκδοσης
2016-03-21

Έκδοση: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551
EAN: 87 12581 67900 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

