

Philips  
Odtwarzacz multimedialny  
HD

Netflix  
YouTube  
Wbudowana sieć Wi-Fi

HMP2000



## Korzystaj z serwisów Netflix i YouTube na ekranie telewizora

Usiądź wygodnie i oglądaj filmy na ekranie telewizora. Odtwarzacz HMP2000 jest zintegrowany z serwisami Netflix i YouTube, dzięki czemu liczba dostępnych filmów (również na żądanie) jest praktycznie nieograniczona. Filmowe hity i najnowsze seriale telewizyjne są na wyciągnięcie ręki.

### Zobacz więcej

- Netflix — przesyłanie strumieniowe seriali telewizyjnych oraz filmów przez Internet
- Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube na dużym ekranie telewizora\*
- Wyjście cyfrowe HDMI - jeden przewód i wszystko podłączone
- Wyświetlanie zdjęć w różnych formatach
- Odtwarzanie filmów w różnych formatach

### Przeżyj więcej

- Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Zintegrowane usługi internetowe

# PHILIPS

## Zalety


### Łatwe połączenie dzięki HDMI



**HDMI™**

Skrót HDMI oznacza interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości. Jest to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI (Digital Video Interface).

### Szybkie złącze USB 2.0

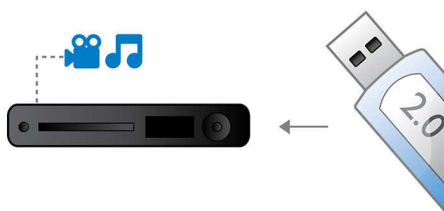

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

### Zdjęcia w różnych formatach



Wyświetlaj zdjęcia w szerokim zakresie formatów, w tym JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP i HD JPEG, bezpośrednio na ekranie telewizora panoramicznego! Zamień swój salon w galerię zdjęć i podziel się wspaniałymi wspomnieniami z przyjaciółmi i rodziną.

### Różne formaty wideo

Odtwarzaj szeroki zakres formatów wideo — w tym również formaty HD, takie jak MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Część 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V — bez konieczności konwertowania plików. Wystarczy nacisnąć przycisk Play, aby oglądać filmy w doskonałej, kinowej jakości, wzbogaconej żywym dźwiękiem przestrzennym.

### Filmy z serwisu YouTube



Oglądaj filmy z serwisu YouTube na ekranie telewizora już teraz. Ciesz się ogromną kolekcją internetowych filmów na dużym ekranie bez konieczności włączania

komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz płyt Blu-ray bądź zestaw kina domowego do Internetu — bezprzewodowo lub za pomocą przewodów — i już można oglądać najlepsze filmy z serwisu YouTube.

### Zintegrowane usługi internetowe

Wystarczy podłączyć odtwarzacz firmy Philips do sieci domowej i w dowolnym momencie można korzystać z niesamowitej ilości wspaniałych usług internetowych. Oznacza to dostęp do dowolnych treści przesyłanych z sieci domowej i możliwość przeglądania przeróżnych stron internetowych\*, takich jak Facebook, YouTube, Picasa czy Accuweather. \* Zakres obsługiwanych stron internetowych może podlegać zmianom.

### Przesyłanie strumieniowe wideo Netflix

# NETFLIX

Oglądaj na ekranie telewizora serie telewizyjne oraz filmy tak często, jak chcesz. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie internetowe (Wi-Fi lub Ethernet) i pakiet członkowski Netflix, który obejmuje przesyłanie strumieniowe\* i możesz zaczynać.

### Wbudowany interfejs Wi-Fi (informacyjno-rozrywkowy)

Dzięki wbudowanej obsłudze Wi-Fi wystarczy po prostu połączyć odtwarzacz z domową siecią Wi-Fi, aby wygodnie połączyć się z Internetem bez bałaganu związanego z kablami. Teraz możesz korzystać z wbudowanych usług informacyjno-rozrywkowych, takich jak filmy, muzyka, wiadomości pogoda, zdjęcia i nie tylko!

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): 70 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 65 dB
- Dynamika (1 kHz): 80 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 90

## Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI

## Karton zewnętrzny

- Długość: 23 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 20 cm
- Waga brutto: 1,625 kg
- Wysokość: 15,5 cm
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Waga netto: 1,08 kg
- Waga opakowania: 0,545 kg

## Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, czeski, grecki, węgierski, rosyjski, rumuński, słowacki, ukraiński
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet
- Obsługa napisów: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

## Moc

- Zużycie energii: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Wymiary opakowania

- Wysokość: 14,2 cm
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

- Szerokość: 22 cm
- Głębokość: 6,2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 66770 2
- Waga brutto: 0,495 kg
- Waga netto: 0,36 kg
- Waga opakowania: 0,135 kg

## Wymiary produktu

- Wysokość: 4,5 cm
- Szerokość: 9 cm
- Głębokość: 10 cm
- Waga: 0,1575 kg

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Pilot, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 90 mm
- Wysokość urządzenia: 50 mm
- Głębokość urządzenia: 100 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Zwiększanie pobierania wideo

## Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Zoom

## Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.5

EAN: 87 12581 66770 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Wymagane członkostwo Netflix obejmujące nieograniczone przesyłanie strumieniowe.