

Philips
DVD Micro Theater

Eski Ses Sistemleri

MCD908



Kompakt bir çözüm içinde Hi-Fi ses

Şık ve kompakt Philips DVD Micro Theater MCD908 ile Hi-Fi tüpler, Flat TV ile mükemmel bir birliktelik oluşturuyor. Gerçeğe yakın bir ses kalitesiyle evinizi sinema salonuna dönüştürün ve yüksek çözünürlüklü filmlerin ve JPEG resimlerin keyfini çıkarın.

Film deneyiminizi zenginleştirin

- Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü ve dijital ses için HDMI çıkışı
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

Gerçeğe yakın kalitede ses deneyimi

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- Etkileyici ses için Neodimyum Şerit Tweeter
- 150W RMS toplam çıkış gücü
- En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü
- Kristal netliğinde ses için konik orta ses aralığı hoparlörler ve woofer
- Mükemmel derecede saf ve doğal bir ses için üstün Hi-Fi tüpler

Şık malzemelerle mükemmel görünüm

- Arkası deri kaplı, ön yüzü metalden yapılmış, düz tuşlu uzaktan kumanda
- Kaliteli alüminyum kabin ve gerçek ahşap hoparlörler

PHILIPS

Özellikler

Üstün Hi-Fi tüpler



Yerleşik Hi-Fi Tüpler ile genellikle gerçeğe yakın bir ses üreten üstün sistemlerle ilişkilendirilen en yüksek kalitede ses deneyimi yaşarsınız. Tüplerin analog niteliği, doğrusal olmayan ısıtma sistemimiz için daha hoş bir ses sağlar. Tüpten gelen ses çok az bozulmaya uğrar ve net, ayrıntılı, sıcak ve gerçeğe yakın bir ses kalitesi nedeniyle her zaman tercih edilir.

Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Neodymium Şerit Tweeter



Neodymium Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dir. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir.

Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine dayanırlarken tek kutuplu Neodymium Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

Konik orta ses aralığı



İpeksi konik orta-yüksek frekans hoparlörü ile ultrasonik şerit tweeter kombinasyonu ile etkileyici sese hazır olun. İpeksi hoparlör sıcak ses verirken, şeritli tweeter net ve dinamik ses verir. Yaşayacağınız, bozulmamış geniş aralıklı ve ipek yumuşaklığında bir ses olacaktır.

Altın kaplama hoparlör konektörü



Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.

150W RMS

Bu sistemde 150W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square


(Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

HDMI çıkış



HDMI, dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük tam uyumludur.

12 bit/108MHz video işleme

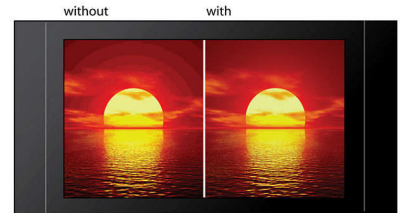

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x75W RMS / 2x150W ses gücü
- Ses Geliştirme: Vakum Tüplü Preamplifikatör, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Ses Gücü, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 3 yönlü, Şerit tweeter, Konik orta ses aralığı, 5" woofer, Altın kaplama hoparlör konektörleri, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör

Bağlantı

- Aux girişi: 1x(Sol/Sağ)/ RCA
- Diğer bağlantılar: Aktif subwoofer ön çıkış, Dijital koaksiyel ses çıkışı, Dijital optik çıkış, FM Anteni, Hat çıkışı, MW Anteni, HDMI çıkışı
- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden), SCART

Tuner/Alım/İletim

- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Radio Bantları: FM Stereo, MW
- İstasyon hafızaları: 40
- RDS: Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Tipi: VFD ekran
- OSD Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe
- Saat: Ana ekranda
- Eko Güç Bekleme: 1 watt
- Göstergeler: DIM modu

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), Kontrol kablosu, FM/MW Anten, Garanti

belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu

- Uzaktan kumanda: 49 tuşlu, 2xAAA pil ile

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 330 mm
- Set Genişliği: 250 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 417 mm
- Set Yüksekliği: 180 mm
- Ambalaj Genişliği: 755 mm
- Set Derinliği: 280 mm
- Ana hoparlör derinliği: 240 mm
- Ana hoparlör genişliği: 205 mm
- Ana Hoparlör yüksekliği: 329 mm

Müzik Çalma

- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele Çalma
- Oynatılabilen Ortamlar: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Yükleyici Tipi: Motorlu, Tepsi

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: MP3 çalarak slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DivX, DVD+RW, DVD Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Dinamik Aralık Sıkıştırması
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama
- DVD Bölgesi: 2



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.8

EAN: 87 12581 32772 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com