




Philips Fidelio
dokkolós hangrendszer

Bluetooth

Lightning csatlakozóval

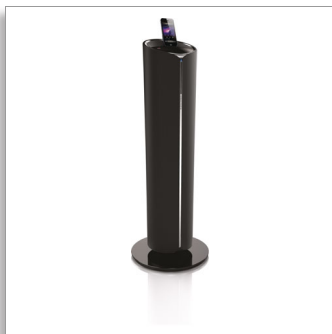

DTM5095

Élvezze a iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét vezeték nélkül

A hangzás bűvöletében

Hallgassa a zenét vezeték nélkül, a Bluetooth® technológia segítségével. Ez a Philips dokkológység lejátssza a zenefájlokat CD-ről vagy iPod/iPad/iPhone készülékről – Lightning csatlakozón keresztül –, széles, magával ragadó, kristálytisza hangzást biztosítva a LivingSound és Pure Digital technológiáknak köszönhetően.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
- 3.1-es hangsugárzó rendszer beépített mélynyomóval
- Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
- 200 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz
- FM digitális hangolás programhelyekkel

Design, amely beleolvad a szobabelsőbe

- Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül




Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangszárazóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárazóval.

LivingSound

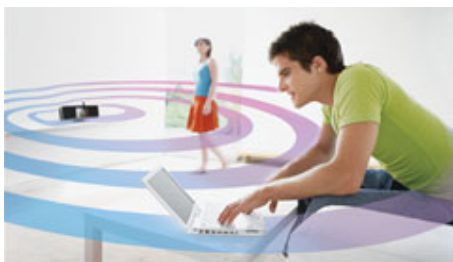

A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló


LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.

Valódi digitális hangzás



A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszóban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

200 W RMS

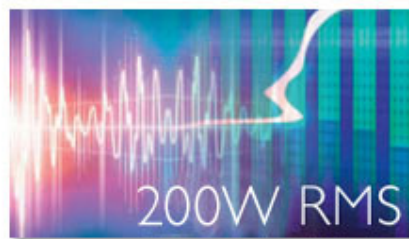

A rendszer RMS összteljesítménye 200 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszórá felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszórá felé továbbított elektromos energia

nagysága és a hangszórá érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszárazóból kisugárzott hangteljesítmény.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájlokat az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 200 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, LivingSound
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Fő hangszóró: 5"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangsugárzó rendszer
- A beépített hangszórók száma: 4
- Mélynyomó típusa: passzív

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca
- ID3-tag támogatás
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, iPad töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, RDS óra-beállítás
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
- Háttoldali csatlakozók: AUX bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló

- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Eco készenléti állapot: 0,5 W
- Javaslatok: DIM üzemmód
- Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
- Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 422 x 1130 x 398 mm
- Bruttó tömeg: 18 kg
- Nettó tömeg: 14,5 kg
- Főegység mélysége: 300 mm
- Főegység magassága: 978 mm
- Főegység szélessége: 300 mm

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

Audialejátszás

- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod nano 7. generáció, iPod touch 5. generáció

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad mini, Retina kijelzős iPad



Kiadás dátuma
2014-08-25

Verzió: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com