

Philips
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link

BDP2600



Keskin HD görüntülerin keyfini çıkarın

Philips Blu-ray disk oynatıcısı BDP2600 ile son derece keskin HD görüntülerin tadını çıkarın. Blu-ray disklerden Full HD 1080p, DVD video geliştirme özelliğinden de HD'ye yakın görüntü kalitesi elde edin. USB/sabit disk sürücüsünden video oynatıp müzik çalın.

Ayrıntılı bilgi

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Keskin görüntüler için Tam HD 1080p
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma

Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

Daha fazlasını kullanın


- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Blu-ray Disk oynatma

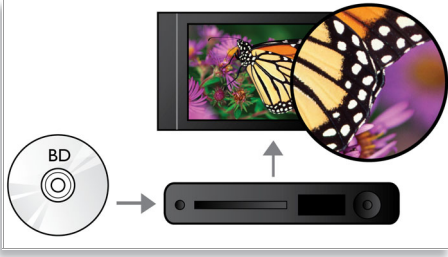

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak

üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

HD Onaylı DivX Plus



DivX Plus HD, İnternet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.


Altyazı Kaydırma



Altyazı Kaydırma kullanıcıların, filmin televizyon veya bilgisayar ekranındaki konumunu manuel olarak ayarlamasına olanak veren bir geliştirme özelliğidir. Kullanıcılar, uzaktan kumandayı kullanarak altyazıları ekranda yukarı veya aşağı kaydırabilirler. 21:9

cinema gibi geniş ekranlarda ve projektörlerde, altyazılar bazen kesilir. Altyazıları net bir şekilde görmek için kullanıcı, ekranın en boy oranını değiştirmek zorunda kalır; bu ise geniş ekranın amacını boşa çıkarır. Altyazı Kaydırma özelliği ile kullanıcı, doğru ekran en boy oranını koruyabilir ve altyazıların ekrandaki konumunu ideal şekilde ayarlayabilir.

Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

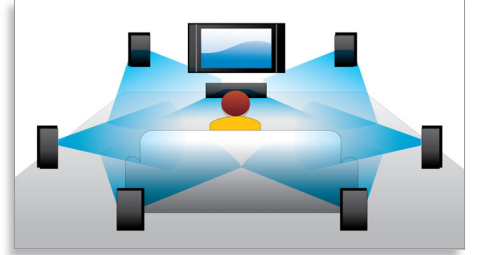

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

USB 2.0

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, çevre birimlerin PC'ye kolay ve yüksek hızlı bağlantısını sağlayan bir endüstri standardıdır. USB 2.0, USB 1.0'a göre daha iyi ve daha hızlı performans gösterir; 40 kata kadar daha hızlıdır ve orijinal 12 Mbps'den 480 Mbps'ye kadar daha hızlı veri aktarımı sağlar. Takıldığı anda her şey otomatik olarak yapılandırılır. USB 2.0 ile taşınabilir USB cihazınızı veya sabit disk sürücünüzü takın ve istediğiniz film, müzik veya fotoğrafı seçip keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücüsü, DivX
- Sıkıştırma formatları: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi: 2

Ses

- Ses Sistemi: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Dijital, DTS-HD Master Audio, DTS

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, AAC, MP3, PCM

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücüsü, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme,

MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Ethernet
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe, Çekçe
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, İsveççe, Türkçe, Çekçe, Lehçe

Güç

- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 420 x 90 x 303 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,0 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 360 x 44 x 210 mm
- Ürün ağırlığı: 1,25 kg



Yayın tarihi 2011-11-29

Sürüm: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729
EAN: 87 12581 54749 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com