




Philips Streamium
Võrgu muusikamängija

Streamium

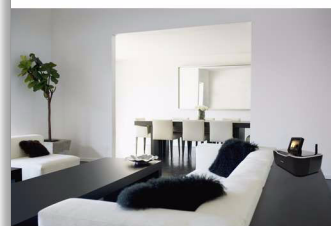

NP3700



Voogedastage muusikat arvutist ja Internetist juhtmeta

Helist haaratud

FullSound™ parandab kokku pakitud MP3-muusikafailide kvaliteeti. Philipsi NP3700/12 juhtmeta voogesituse kaudu saate oma muusikakogu nautida selle parimal kujul. Lisaks võimaldab värviline puuteekraan seadet hõlpsalt juhtida.

Piiramatu kuulamisnauding juhtmeta

- Avastage tuhandeid Interneti-raadiojaamu
- Voogedastage muusikat ja fotosid juhtmeta oma arvutist
- Voogedastage ja nautige Napsteri* kaudu rohkem kui 10 miljonit muusikapala

Lihtne navigeerida ja juhtida

- Vaadake albumi kujundust värviliselt
- Värviline puuteekraan lihtsaks navigeerimiseks

Ühendamiseks valmis

- Kasutatav koos koduse lairibaühendusega ja Wi-Fi-ruuteriga
- Valikuline iPodi/iPhone'i dokk muusika mugavaks esitamiseks
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks

Kvaliteetne heli

- FullSound rikastab muusikat täidlasema bassi ja selgusega
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Muusika ja fotode juhtmeta voogedastamine



Teie arvuti on täidetud muusikaga, mida saate nüüd mugavalt, tülikate juhtmeteta oma Philipsi heliseadmes voogedastada. Jagage oma lemmiklaule peol või lihtsalt nautige neid mugavalt oma kodus. Võite jagada ka oma fotokogu, vaadates fotosid mugavalt muusika kuulamise ajal. Avage oma arvutis olevad aarded mugavalt, juhtmeta voogedastuse kaudu.

Värviline puuteekraan



Puutekraaniga saate juhtida seadet, vajutades ekraanil olevaid nuppe, mitte seadmel olevaid füüsilisi nuppe. Lülitage seade sisse ja LCD-ekraanil kuvatakse puutekraani kasutajaliides, millel on kõik seadme juhtimise funktsioonid. Puutekraanis on ühendatud LCD-ekraan, surveandurid ning võimas mikroprotsessor. Kindlal ekraani alal vajutades saadetakse protsessorisse vastav signaal ja käsk täidetakse.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoniga võrgus olevate Philipsi toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

Interneti muusikakogu Napster*



Leidke kogu soovitud muusika Napsterist, sidusast muusikateenusest, milles on rohkem kui 10 miljonit muusikapala 790 000 artistilt, 980 000 albumilt ja kõigist žanritest. Juurdepääs Napsterile on Philipsi mikrosüsteemi abil lihtne tänu LCD-ekraanil olevale ikoonile. Sealt leiate lihtsalt ja kiirelt kogu soovitud muusika. Vaid mõne klõpsuga on Napsteri mahukas muusikakogu teie arvutis saadaval ja juhtmeta voogedastatav, et saaksite nautida Philipsi muusikasüsteemi. Nüüd võite muuta muusikakuulamise viisi.

Interneti-raadiojaamad



Streamiumil on tuhandeid Interneti-raadiojaamu. Nüüd võite püsida kursis igasuguse muusikaga kogu maailmas. Ühendage Streamium Internetiga ja kuulake oma lemmikjaamu, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama.

Valikuline iPodi/iPhone'i dokk



Teie valikuvõimalused on nüüdsest suuremad. Lisaks CD-dele, MP3 Linkile, AUX-sisendile ja juhtmeta voogedastusele võite nüüd esitada muusikat ka iPodist ja iPhone'ist. Lihtsalt seadke see dokki, valige dokkimisrežiim ning valige puldi abil kuulata soovitud muusikapalad. Valikulise lisaseadmena saadaolev dokkimisalus liidab teie muusikakogu suurepärase helisüsteemiga.

Albumi kujundus

Elustage oma kuulamiselamus värviliste albumikaanepiltidega. Muusikafailidesse on lisatud albumite kaanepildid, mida muusikapala valiku ja esitamise ajal automaatselt kuvatakse. Albumite kujundused elustavad teie muusika.

Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvalaiser seaded: Neutraalne
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse reguleerimine: üles/alla
- Muusika võimsus: 2 x 5 W
- Tüüp: FullSound, Incredible Sound

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2
- Kõlarite tüübid: Integreeritud

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- ID3-sildi tugi
- Interneti-raadio
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- Wireless ühendused: Juhtmeta LAN (802.11n), Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient
- Juhtmeta LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Heliühendused: 3,5 mm stereosisend - MP3 Link
- Ühenduspistik: DCK3060 iPodi/iPhone'i dokk
- Muud liidesed: Ethernet

Stoppkaadri kuvamine

- Ekraanikuval: Voogedastus arvutist
- Pilditihendusvorming: JPEG

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD puuteekraan
- Taustavalgustus
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi, Vene, Lihtsustatud hiina, Traditsiooniline hiina
- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- Signaalitugevuse näidik
- Kell: Peaekraanil, Kellaeg Internetist
- Äratused: Äratuse helisignaali, Unetaimer, Äratuse muusikaga (UPnP)
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, Puuteekraaniga juhtimine
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline pult
- Patareid: 2 x AAA
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles (CDI)
- CD-ROM: Kasutusjuhendite ja rakendusega TwonkyMedia CD-ROM
- Garantiileht: Garantiileht
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 110–240 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 291 x 148 x 152 mm
- Seadme kaal: 1,48 kg



Väljalaske kuupäev
2014-08-04

Versioon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.