


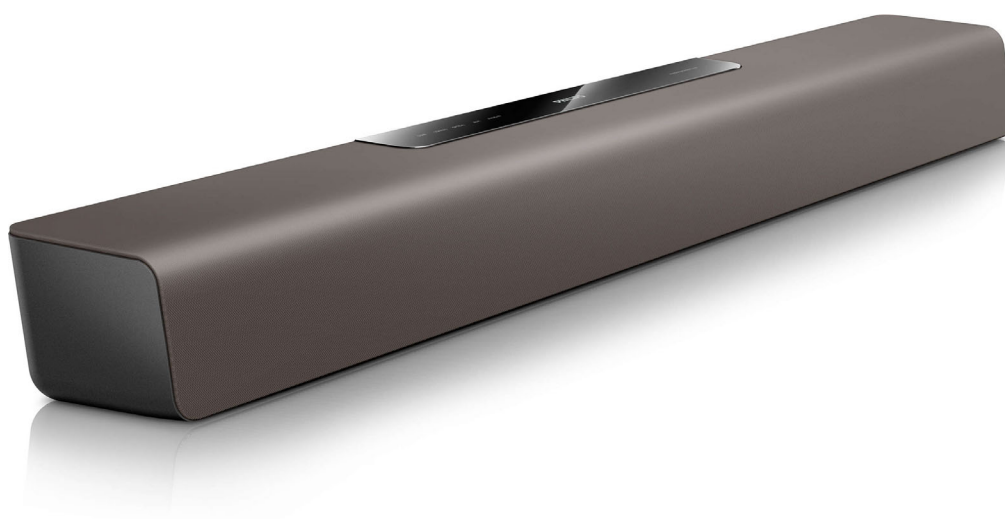

Philips
Reproduktor Soundbar

Virtuálny priestorový zvuk

Systém Bass reflex
Optický, koaxiálny, Aux in, Audio
in

HTL2100S

Skvelý zvuk pre každý televízor

Ľahké pripojenie 1 káblom

Dodajte svojmu televízoru skvelý virtuálny priestorový zvuk pomocou jedného kábla vďaka tomuto reproduktoru Philips Soundbar. Okrem filmov si navyše môžete vychutnať prehrávanie súborov MP3 z mobilných zariadení vo vysokej kvalite.

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Stelesnená jednoduchosť

- Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
- Ultra-kompaktný soundbar – šírka len 85 cm/33"


Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

PHILIPS

Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

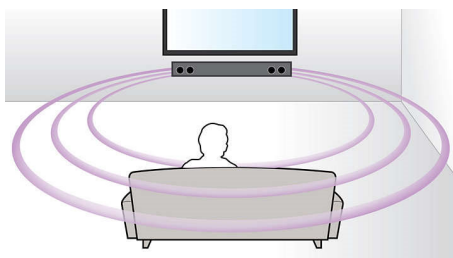


Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viacnásobný priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

zvuk Dolby Digital

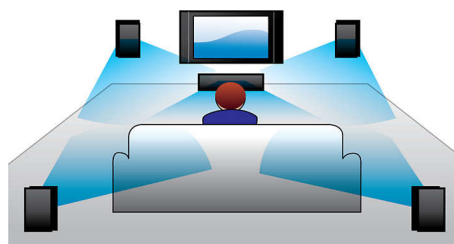

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového

zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými prvkami.

Funguje s viacerými zariadeniami

Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3

Nízky profil



Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor

Ultra-kompaktný soundbar

Ultra-kompaktný soundbar – šírka len 85 cm/33"

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Virtuálny priestorový zvuk, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon reproduktora: 2 x 20 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 40 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Budiče reproduktorov na každej strane: 2 x 2" širokopásmové basové reproduktory
- Impedancia reproduktora: 4 ohm

Prípojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm vstupný zvukový konektor
- Bočné konektory: Zvukový vstup (3,5 mm)

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 68190 6
- Dĺžka: 93 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 14.5 cm
- Hmotnosť brutto: 2.8 kg
- Výška: 14.1 cm
- Hmotnosť netto: 1.972 kg
- Hmotnosť obalu: 0.828 kg

Príkon

- Spotreba energie: 40 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 14.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 93 cm
- Hĺbka: 14.1 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 68190 6
- Hmotnosť brutto: 2.8 kg
- Hmotnosť netto: 1.972 kg
- Hmotnosť obalu: 0.828 kg

Rozmery produktu

- Výška: 7.45 cm
- Šírka: 84.5 cm
- Hĺbka: 9.4 cm
- Hmotnosť: 1.88 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: 1 x batéria CR2025, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 845 x 72 x 93 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,88 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,93 kg
- Balenie (Š x V x H): 930 x 145 x 141 mm

Udržateľnosť

- Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament na sójovej báze



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 4.0.4

EAN: 87 12581 68190 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com