

Philips Philips Fidelio  
enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Port USB pour charge  
Batterie rechargeable  
20 W, stéréo avec radiateur de  
basses

**P8BLK**



## Le son haute fidélité devient mobile

### L'obsession du son

L'enceinte sans fil Philips Fidelio offre des performances exceptionnelles et vous accompagne partout. Elle produit un son puissant, clair et dynamique, dont vous pouvez profiter aussi bien chez vous que lors de vos déplacements. Le streaming de musique sans fil via Bluetooth vous procure un plaisir musical en toute simplicité.

#### **Qualité sonore sans égale**

- Les haut-parleurs de qualité produisent un son naturel aux basses profondes
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Amplificateur de qualité supérieure pour un volume et une dynamique élevés

#### **Conçu pour vous accompagner**

- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
- Inclut une housse de protection pour les voyages
- Design de qualité avec finitions en aluminium

#### **Polyvalence accrue**

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Niveau de batterie affiché automatiquement au contact du haut-parleur
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth


**PHILIPS**  
Fidelio

enceinte portable sans fil  
Bluetooth® Port USB pour charge, Batterie rechargeable, 20 W, stéréo avec radiateur de basses

P8BLK/10

## Points forts

### Haut-parleurs de qualité

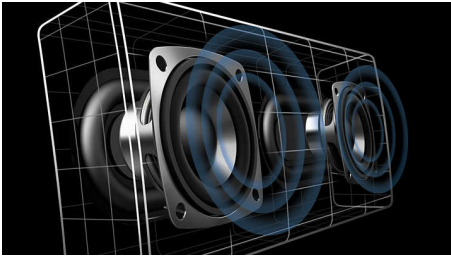


Malgré la compacité de l'enceinte, les basses sont excellentes et étonnamment profondes, pour la diffusion de tous types de musique. Ce résultat est atteint grâce à la combinaison d'un haut-parleur de graves à gamme étendue puissant et d'un radiateur passif à grande surface pour chaque canal, le tout dans une enceinte très rigide qui préserve toute l'énergie des basses. L'importante masse du radiateur passif mobile permet au système d'atteindre la fréquence très basse de 80 Hz sans les turbulences causées par une conception avec ports. Vibrez au rythme de la musique.

### Amplificateur de qualité supérieure

Le volume et la dynamique sont élevés, grâce à un amplificateur de qualité supérieure associé à 4 transducteurs ultra-efficaces. Puissants, les haut-parleurs de graves sont adaptés à ce produit exceptionnel afin de produire un son dynamique et impressionnant pour tous les niveaux sonores. Quelles que soient les conditions, la musique est vivante, dynamique et agréable, tout simplement.


### Diffusion de musique sans fil

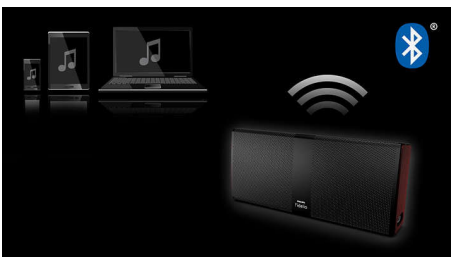

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre


iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

### Port USB

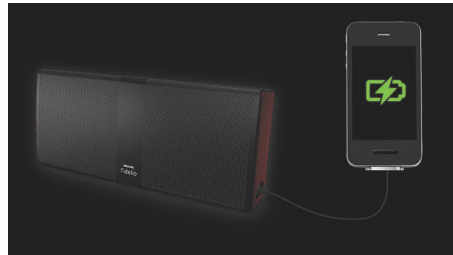

Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger la batterie de votre téléphone intelligent en cas de besoin. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pouvez compter sur ce haut-parleur portatif pour assurer le transfert d'énergie.

### Niveau de batterie

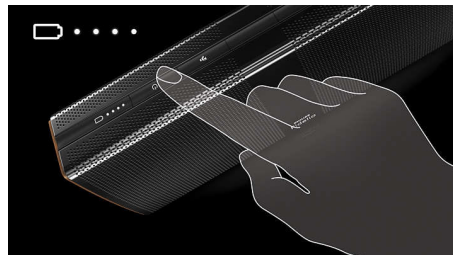

Il vous suffit d'effleurer légèrement le haut-parleur pour connaître le niveau de la batterie.

### 20 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure

courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

### Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

### Batterie Li-ion rechargeable



Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où

### Housse incluse

Inclut une housse de protection pour les voyages

### Design de qualité

Design de qualité avec finitions en aluminium

# Caractéristiques

## Enceintes

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs de graves pleine gamme de 2,5 po
- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx
- Puissance de sortie (eff.): 20 W

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

## Compatibilité

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

- autre appareil Bluetooth
- tablettes et téléphones intelligents Android

## Alimentation

- Type de pile: Li-ion (intégré)
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide d'installation rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 287 x 63 x 127 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 326 x 101 x 224 mm