


**PD 7000B**  
**PD 7000C**  
**PD 7000S**

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

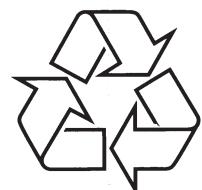

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīgi.....</b>	<b>3</b>
Svarīgas pamācības par drošību .....	3
Ievērībai .....	6
<b>2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskanotājs .....</b>	<b>9</b>
Ievads .....	9
Komplektā iekļautie piederumi .....	10
Galvenās ierīces pārskats.....	10
<b>3 Darbību sākot .....</b>	<b>12</b>
Baterijas lādēšana .....	12
Papildu aprīkojuma pievienošana .....	13
<b>4 Jūsu atskanotāja lietošana .....</b>	<b>14</b>
Ieslēgšana.....	14
OSD valodas izvēle.....	14
Disku atskanošana .....	14
Atskanošanas iespējas .....	14
<b>5 Iestatījumu regulēšana .....</b>	<b>15</b>
<b>6 Produkta informācija .....</b>	<b>16</b>
<b>7 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>17</b>

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Ierīce nereāgē uz tālvadības pulti

- Pārliecinieties, ka nav šķēršļu starp tālvadības pulti un atskanotāju.
- No tuva attāluma mērķējiet tālvadības pulti tieši uz atskanotāju.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Funkcija nestrādā šim diskam. Skatiet diska instrukcijas.

### Atskanotājs ir uzsilis


- Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

## 1. SVARĪGI

### Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Nemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
9. Attiecībā uz valstīm ar polarizētu elektroapgādes tīklu, nepārkāpiet drošības nosacījumus saistībā ar polarizētajiem vai lezemētajām kontaktdakšām. Polarizētajām kontaktdakšām ir divi kontakta zari, viens platāks par otru. Lezemētajam kontaktdakšu veidam ir divi kontakta zari un viens zemējuma zars. Trešais plātais zars ir domāts Jūsu drošībai. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nav iespējams ievietot rozetē, izsauciet elektriķi un konsultējieties par novēcojušās rozetes nomainīšanas iespējām.

Brīdinājums: Lai novērstu elektriskā šoka risku, samērojet kontaktdakšas izmēru ar rozetes parametriem, ievietojiet tajā pilnībā.



10. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
12. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



13. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
14. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
15. Baterijas (bateriju komplekts vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut spēcīgam karstumam, kā saules gaismai, ugunij vai tam līdzīgi.
16. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
17. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
18. Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
19. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

#### Brīdinājums

- Nekad nenοjemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neieejļojet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

## 7. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

#### Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenοjemiet šī atskaņotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)).

#### Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

#### Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

#### Kropjots attēls

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precīzitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zilu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

#### Nevar atskaņot disku

- Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

## 6. PRODUKTA INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	195 x 38 x 153 mm
Svars	0.71 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 3.0A Izeja: DC 9V 0.8A
Strāvas patēriņš	9W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video izēja	
Formāts	NTSC & PAL
Izejas līmenis	1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	750mΩ
Audio izēja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Frekvenču veikspēja	20Hz – 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥80dB
Kanālu atšķirtība	≥80dB
Dinamiskais diapazons	≥80dB

### ... SVARIĢI

#### Dzirdes drošība

##### Klausieties mērenā skārumā

- Klausīšanās ar austiņām lielā skāumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skāumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skāuma līmenim.
- Noregulējet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.
- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.
- Klausieties atbilstošā skāumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skāuma līmenis netiku palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Neuzstādiet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!



#### Brīdinājums

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

## levērībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

## Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putopolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

## Piezīme par pārstrādi



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

## 5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimāli uzlabotu Jūsu skatīšanās iespējas, lietojet **SETUP**, lai pielāgotu iestatījumus.

- Spiediet **SETUP**.  
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
- Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos iespēju, un spiediet **►/OK**, lai apstiprinātu.

### [General] (Vispārīgo iestatījumu lapa)

**[Language]** (valoda) Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.

**[PBC settings]** (PBC iestatījumi) Ieslēdz/ izslēdz atskaņošanas vadības funkciju.

**[DivX VOD]** Legūt DivX reģistrācijas kodu.

**[DivX Subtitle]** (DivX subtitri) Izvēlas DivX subtitru valodu.

**[Parental]** (Vecāku kontrole) Izvēlas vecāku kontroles līmeni.

**[Set password]** (Uzstāda paroli) Maina esošo paroli

**[Factory settings]** (Rūpničas noteiktie iestatījumi) Atestata oriģinālos rūpničas iestatījumus.

### [Video] (Video iestatījumi)

**[TV Display]** (TV Displejs) Iestata ekrāna displeja proporciju

**[TV Standard]** (TV standarts) Iestata video izejas formātu TV sistēmai.

**[Brightness]** Regulē ekrāna spožumu.

**[Contrast]** (Kontrasts) Regulē ekrāna kontrastu.

**[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs) Aktivizē/ izslēdz ekrāna saudzētāju

### [Audio] (Audio iestatījumi)

**[Dolby]** Iestata Dolby izeju

**[Version]** (Versija) Pārbauda ierīces modeļa informāciju.

- Spiediet **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

- Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

## 4. JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

### Ieslēgšana

- Pārbīdiet slēdzi **POWER ON/ OFF (CHR)** pozīcijā **ON** (ieslēgt).  
↳ ① indikators ieslēdzas.

### OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažadas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

- Spiediet **SETUP**.  
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[--General]** (vispārīgo iestatījumu lapa) > **[Language]** (Valoda).
- Spiediet **▶**, lai izvēlētos iespēju.
- Spiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

### Disku atskānošana

- Pārbīdiet **OPEN ▶** (Atvērt) uz atskānotāja.
- Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
- Ar roku aizveriet disku nodalījumu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II/OK**.
  - Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **▶II/OK**, lai sāktu atskānošanu.
  - Lai pauzētu atskānošanu, spiediet taustiņu **▶II/OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskānošanu.
  - Lai beigtu atskānošanu, divreiz spiediet taustiņu **STOP**.
  - Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet **◀** vai **▶**.
  - Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet **◀** vai **▶** vienu vai vairākas reizes.

### Atskānošanas iespējas


- Atskānošanas laikā spiediet **OPTIONS**, lai izvēlētos kādu no atskānošanas iespējām.
- Izpildiet ekrānā redzamās pamācības.

### ... SVARIĢI

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienmēr nogādājiet Jūsu ierīci oficiālajos servisa centros, kur profesionālis var nomainīt iebūvēto bateriju.

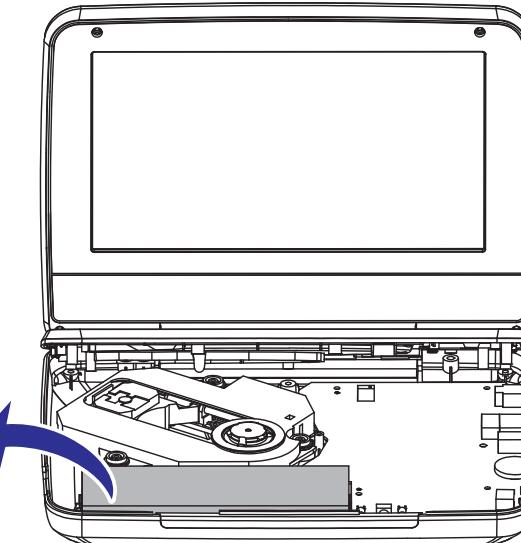

 **Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraīžu un skānas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskānošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Aprieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

## ... SVARĪGI



DivX, DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

**Šis atskanotājs atbilst šim marķējumam:**



## ... DARBĪBU SĀKOT

### Papildu aprīkojuma pievienošana




#### Brīdinājums!

- Izslēdziet Jūsu atskanotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.

Jūs varat pieslēgt atskanotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskanōšanu vai Karaoki.

Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (AV kabelis, kas pievienots pie TV nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām:

- dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai;
- sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

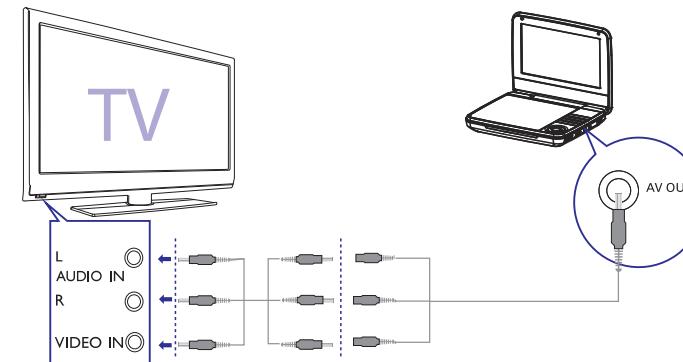

### 3. DARBĪBU SĀKOT

#### Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.
- Vienmēr sekojet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskanotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_

### Baterijas lādēšana


#### Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz atskanotāja aizmugures vai sānu daļas.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto AC adapteri baterijas lādēšanai.

#### Piezīme

- Datu etikete atrodas atskanotāja apakšā.
- Jūs atskanotāju varat lādēt tikai tad, ja atskanotājs ir izslēgts.

1. Pārbīdiet **POWER ON/OFF (CHR)** slīdņi **OFF** pozīcijā.
2. Pieslēdziet atskanotājam komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un pievienojiet to maiņstrāvas sienas rozetei.

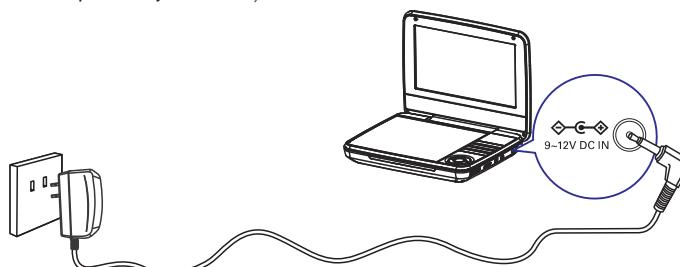

- ↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. 4.5 stundas ir nepieciešamas, lai pilnībā uzlādētu bateriju.
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

### 2. JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

#### Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskanotājs atskano digitālos video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskanot filmas kino attēlu kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkārībā no diska un atskanōšanas iestājumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskanotāju, Jūs varat atskanot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD#R un DVD#RW):

- DVD video disku
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Diskus ar JPEG failiem


#### Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Pārnēsājams DVD atskanotājs;
- Maiņstrāvas adapteris, AY5805 (Philips);
- Mašīnas adapteris
- AV kabeļi
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

## ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

### Galvenās ierīces pārskats

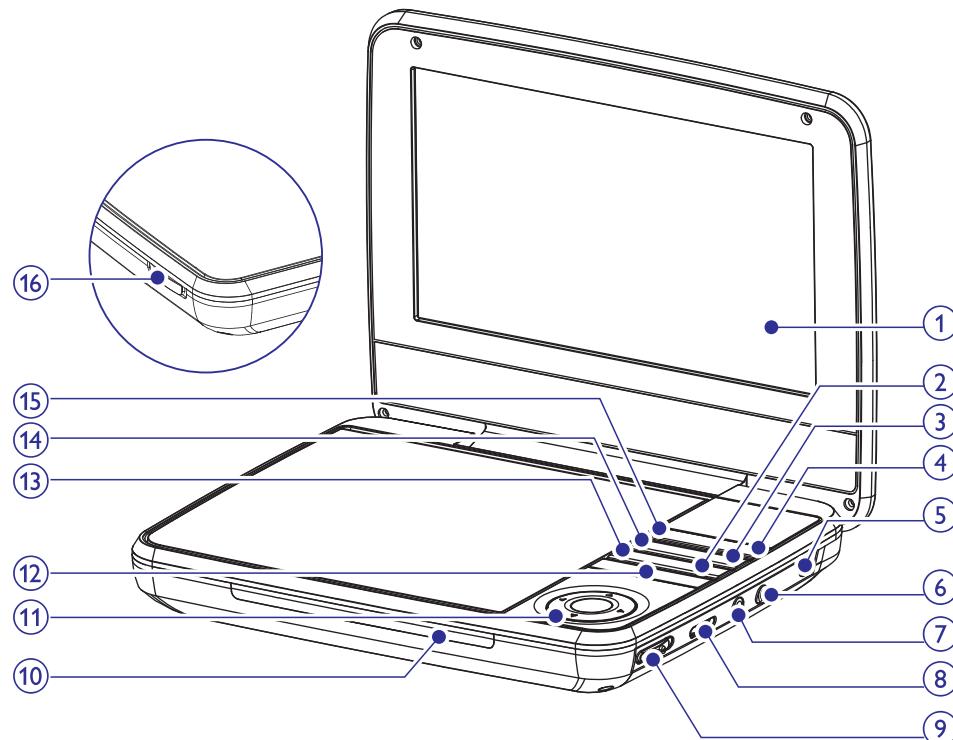

#### 1. Dispēja panelis

#### 2. STOP

- Beidz diska atskānošanu.

#### 3. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas subtitru valodu DVD diskam.

#### 4. OPTION (iespējas)

- Piekļūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti vai izvēli.

#### 5. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

#### 6.

- Austiņu kontaktligzda.

#### 7. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

## ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

#### 8. VOLUME .....

- Palielina vai samazina skaļumu.

#### 9. POWER ON/ OFF (CHR)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskānotāju.

#### 10. CHR/

- Lādēšanas indikators/ strāvas indikators.

#### 11. , , ,

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažados ātrumos.

#### II/ OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskānošanu.

#### ,

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu, nodaļu virsrakstu.

#### 13. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskiem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskiem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

#### 14. AUDIO

- DVD diskiem, izvēlas audio valodu,
- VCD diskiem, izvēlas audio režīmu.

#### 15. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

#### 16. OPEN ► (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.