

Philips
„SoundBar“ garsiakalbis

„Virtual Surround“

Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis
Opt., koaks., jung., Aux įv., garso įv.
„Bluetooth®“

HTL2160S



Galingas bet kokio televizoriaus garsas

su žemųjų dažnių kolonėle

Pripildykite namus nuostabių muzikos garsų per belaidį „Bluetooth“. Jis palaiko ne tik televizorių ir namų kino sistemą, bet ir žaidimų konsolę bei MP3 grotuvą. Taigi pradėkite mėgautis aukščiausios kokybės „Virtual Surround Sound“ filmais ir muzikos įrašais dabar.

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Suprojektuota paprastumui

- Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių
- Itin kompaktiškas 80 cm pločio „SoundBar“ garsiakalbis tiks prie kiekvieno interjero

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas
- Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvina veiksmą

PHILIPS

„SoundBar“ garsiakalbis

„Virtual Surround“ Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis, Opt., koaks.jung., Aux įv., garso įv., „Bluetooth®“

HTL2160S/12


Ypatybės

„Bluetooth“



„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

Virtualus erdvinis garsas

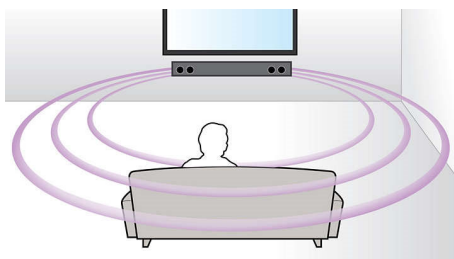

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namų pripildančiais garsais.

Išorinis žemųjų dažnių garsiakalbis




Atskira žemųjų dažnių kolonėlė dar labiau pagyvena veiksmą

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausią „Philips“ namų kino garso kokybę.

„Dolby Digital“

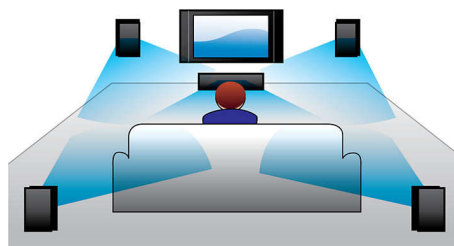

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą

garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

USB



Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų

Žemas profilis



Žemas profilis, kad puikiai tiktų pastačius prieš televizorių

Juo galima valdyti daugybę prietaisų

Veikia su televizoriais, BD / DVD grotuvais, žaidimų konsolėmis, MP3 grotuvais

Itin kompaktiškas „SoundBar“ garsiakalbis

Itin kompaktiškas 80 cm pločio „SoundBar“ garsiakalbis tiks prie kiekvieno interjero

Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai (HC 1212)

Du vienodi aukštųjų dažnių garsiakalbiai – optimaliai aiškus garsas



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Virtualus erdvinis garsas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 30 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 15 W x 2
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 60 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 45–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 8 ohm
- Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Aukštų dažnių siųstuvo varža: 8 ohm

Prijungimo galimybė

- Integruotos jungtys: „Bluetooth“
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Žemų dažnių kolonėlės išvestis, AUX įvestis
- „iPod“ / „iPhone“: per 3,5 mm garso įvestį, per „Bluetooth“
- Šoninės jungtys: Garso įvestis (3,5 mm), USB

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 30 W
- Maitinimo šaltinis: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Konstrukcija

- Montuojamas ant sienos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Svoris su pakuote: 5,4 kg
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1,2 kg
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 292 x 349 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 165 x 240 x 295 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,6 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 3.0.3

EAN: 87 12581 68130 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com