

Philips
โฮมเธียเตอร์

เล่น DVD

HTS5120



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงเซอร์ราวด์คุณภาพเยี่ยมจาก SoundBar รูปทรงเพรียวบาง

ปล่อยให้ไปกับพลังเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเหมือนในโรงภาพยนตร์โดยไม่มีลำโพงและสายไฟเกะกะ Philips SoundBar ช่วยเติมเต็มระบบโฮมเธียเตอร์ให้สมบูรณ์แบบ และมีการเล่นแผ่น DVD ในเครื่องเดียวทำให้การชมภาพยนตร์ของคุณเป็นคืนพิเศษ!

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
- กำลังไฟ 400W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษเพื่อให้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ


- จัดวางได้หลายรูปแบบ ติดผนัง บนโต๊ะหรือแท่นวาง
- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่นำทางโดยไม่มีสายไฟ
- SoundBar ที่ออกแบบมาให้พอดีที่สุดกับทีวีจอแบน 81 ซม. (32") หรือใหญ่กว่า
- การออกแบบ SoundBar เพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมลำโพง Flat panel

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- เล่น DVD และ CD ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลง
- ภาพความละเอียดสูงที่คมชัดกว่าด้วย HDMI 1080p
- แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone

PHILIPS

Dolby Virtual Speaker

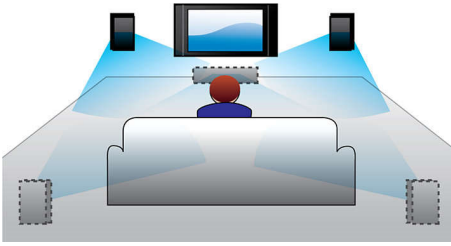

Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษ




ลำโพงเพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมการออกแบบสวยหรูที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์สมบูรณ์แบบ ทวีตเตอร์ Soft Dome ผลิตจากไหมแท้ผสมกับระบบแม่เหล็กนีโอไดเมียมพลังสูงทำให้สามารถจับรายละเอียดความถี่กลางและสูงได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดเสียงจากภาพยนตร์หรือเพลงเลยแม้แต่น้อย ผลที่ได้คือคุณจะได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนยอดเยี่ยม สมจริงเหมือนมีชีวิต

ซบับวูฟเฟอร์ไร้สาย



ซบับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นโดยไม่มีสายไฟ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

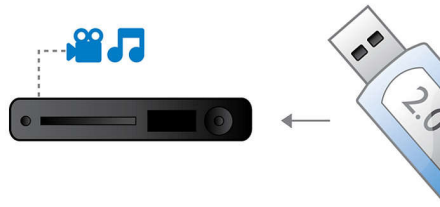


Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

กำลังไฟ 400W RMS




กำลังไฟ 400W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

เล่น DVD และ CD



เล่น DVD และ CD ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลง

จัดวางได้หลายรูปแบบ

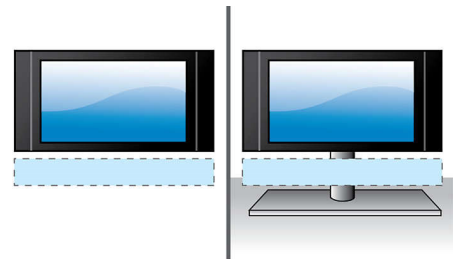

สนุกกับการใช้งานได้หลากหลายของระบบโฮมเธียเตอร์ ที่ช่วยให้คุณจัดวางเครื่องได้ตามความต้องการไม่ว่าจะจัดวางบนแท่นวางทีวี บนโต๊ะ หรือแขวนติดผนัง ผลิตภัณฑ์รูปทรงสวยสะดุดตาและมีฟังก์ชันการใช้งานเต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์จากระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตกแต่งบ้านที่สวยงาม

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิร์ตซ์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, Drama, Jazz, Rock, กีฬา
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >= 65 dB
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 400 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35 - 200 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 ohm
- ไดรเวอร์ลำโพงต่อด้าน: ทวีตเตอร์ขนาด 1 x 1.5", วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพง: 8 ohm
- ความต้านทานทวีตเตอร์: 8 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: แจ็ค iPod/iPhone, ช่องเชื่อมต่อ MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), สัญญาณเข้า DC, Digital coaxial in, Digital optical in, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 35 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 27Vdc; 2.5 แอมป์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <= 1 W
- แหล่งจ่ายไฟของซับวูฟเฟอร์: 120 โวลต์/230 โวลต์: 50,60 เฮิร์ตซ์
- การสิ้นเปลืองพลังงานของซับวูฟเฟอร์: 45 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่เข้าร่วมกันได้: แทนวาง DCK3060 สำหรับ iPod/iPhone, ขายึดสำหรับติดตั้ง STS1000, ที่วางบนโต๊ะ STS1100, ขาตั้งพื้น STS1300
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC, สายสัญญาณเสียง, แบริเตอร์สำหรับโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ Component, สายวิดีโอ Composite, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือการใช้งาน, ตัวยึดติดตั้ง, ไม้ปรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 790.6 x 145 x 57.4 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 14.5 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.23 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 375 x 411 x 1085 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 182 x 365 x 306 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 6 กก.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG, WMV
- ภาพ: JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผล

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL



วันที่ออก 2024-04-16

เวอร์ชัน: 9.3.7

EAN: 87 12581 52166 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com