

Philips
Bežični kućni zvučnik

Wi-Fi. Zvuk u više prostorija

DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezivanje s glasovnim
pomoćnicima
Ugrađeni LED



TAW6205

Svi vaši zvukovi. U svakoj prostoriji.

Bežični zvučnik odličan je sam za sebe, a još bolji s drugima. Kombinirajte ga s televizorom ili drugim zvučnicima za sjajan zvuk u više prostorija. Uparite ga za stereo. Produbite Ambilight televizora svojim zvučnikom.

Otvorite. Povežite. Uživajte

- Napajanje na izmjeničnu struju. Dimenzije: 115x212x116 mm
- Povežite se sa svim svojim uređajima
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Sve je tu
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Zvuk u više prostorija i Ambilight

- 3,5-inčni woofer, 1-inčni visokotonac, izlazna snaga 40 W
- DTS Play-Fi. Kvalitetan zvuk u više prostorija
- Ugrađeno LED svjetlo. Radi s televizorima Ambilight tvrtke Philips
- Bogat zvuk. Uparite za stereo u istoj prostoriji
- Dva pasivna zvučnika za snažan bas

Kućni komfor

- Pojačajte zvuk zvučnika pametnog asistenta
- Konfiguracija za više prostorija uz aplikaciju Play-Fi ili Philips Sound
- Radi s vašim omiljenim AI glasovnim pomoćnicima


PHILIPS

Bežični kućni zvučnik

Wi-Fi. Zvuk u više prostorija DTS Play-Fi kompatibilnost, Povezivanje s glasovnim pomoćnicima, Ugrađeni LED

Istaknute značajke

Play-Fi. Za više prostorija i više

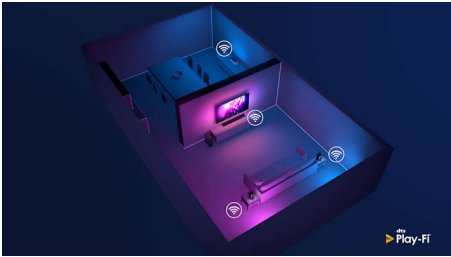

Ovaj bežični zvučnik odlikuje DTS Play-Fi kompatibilnost, tako da ga možete jednostavno sinkronizirati s drugim Play-Fi-kompatibilnim zvučnicima, za zvuk u više prostorija. Ako vaš soundbar podržava Play-Fi Surround, zvučnik možete uklopiti u pravu konfiguraciju surround zvuka za filmsku večer.

Bogat zvuk. Uparite za stereo

Woofer, dva pasivna zvučnika i visokotonac u kombinaciji daju bogat zvuk sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi usmjeravanje daje signal najviše kvalitete, osiguravajući savršenu sinkronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.

Bogatiji zvuk za pametni zvučnik

Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg uređaja s Google asistentom

reprodukciju glazbe preko zvučnika. Pojačajte zvuk za zabavu. Kasno navečer ga stišajte. Uživajte u vijestima i drugim sadržajima. Sve to potpuno bez uporabe ruku.

Sve vaše usluge za usmjeravanje

Bez obzira na to usmjeravate li izravno iz usluge Spotify ili pristupate albumima u visokoj razlučivosti na usluzi Tidal putem aplikacije Play-Fi, ovaj zvučnik podržava sve. Od popisa pjesama za zabavu i opuštanje do podcastova u uredu, sve vaše omiljene pjesme zvučat će bogatije, dublje i jasnije.

Povežite se sa svim svojim uređajima

Uz Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast i Apple AirPlay 2 kompatibilnost možete usmjeravati svoju omiljenu glazbu i podcastove na koji god način želite. Ako upotrebljavate iOS uređaje, uz Siri možete glasovno upravljati zvučnikom.

Podrška za Ambilight

Ovaj bežični zvučnik ne služi samo za reprodukciju glazbe. Podržava i Ambilight. Jednostavno pritisnite gumb poveznice Ambilight na zvučniku kako biste se povezali s televizorom. Uživajte u intenzivnijim Ambilight

TAW6205/10

efektima dok gledate filmove ili se igrate ili dok slušate glazbu.

3,5-inčni woofer, 1-inčni visokotonac, 40 W

3,5-inčni woofer, 1-inčni visokotonac, izlazna snaga 40 W

Napajanje na izmjeničnu struju

Napajanje na izmjeničnu struju. Dimenzije: 115x212x116 mm

Konfiguracija za više prostorija

Konfiguracija za više prostorija uz aplikaciju Play-Fi ili Philips Sound

Dva pasivna zvučnika

Dva pasivna zvučnika za snažan bas

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Radi s AI glasovnim pomoćnicima

Radi s vašim omiljenim AI glasovnim pomoćnicima



Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski odziv: 20 - 20 k Hz
- Izlazna snaga: 40 W uz 1 % THD
- Izlazna snaga (RMS): 40 W
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Izlazna snaga (MAX): 80 W
- Ukupno harmoničko izobličenje: 10 %

Zvučnici

- Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemski
- Broj zvučnih kanala: 1,0
- Broj visokotonaca: 1
- Broj woofera: 1
- Pasivni zvučnici: 2
- Promjer visokotonaca: 1 inč
- Promjer woofera: 3,5-inčni

Zvučnik

- Visokotonac: 1 x 1 inč
- Woofer: 1 x 3,5 inča

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth
- Verzija Bluetootha: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prijenosa uživo: SBC
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa
- Audioulaz: Da, 1x 3,5 mm
- Postavke mreže: Aplikacija Play-Fi
- Wi-Fi antena: Ugrađeno
- WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika
- Konfiguracija s više zvučnika: Stereo, Surround, Grupiranje
- Tehnologija više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Spotify Connect, Ugrađeni Chromecast, Podrška OK Google, Radi s uslugom Alexa, Podrška Apple AirPlay 2

Praktičnost

- Korisničko sučelje: Ugrađeni LED: višebojni

- Ugrađeni mikروفon: 0
- Svjetlosni efekt
- Pozivanje bez uporabe ruku: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

- Potrošnja energije: 30 W
- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stanje pripravnosti
- Eskterna baterija: Ne
- Potrošnja energije u djelomičnom stanju pripravnosti: 6 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 31.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Stojeći
- Širina: 17 cm
- Dubina: 16.9 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Bruto masa: 2.465 kg
- Neto masa: 1.79 kg
- Tara: 0.675 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 21.2 cm
- Širina: 11.5 cm
- Dubina: 11.6 cm
- Masa: 1.79 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 115x212x116 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,5 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 172x312x168 mm
- Masa proizvoda: 1,8 kg



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 14.14.1

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com