



Philips  
Caixa acústica Soundbar

### Virtual surround

Subwoofer integrado  
2 entradas HDMI In e saída HDMI  
ARC  
Bluetooth®

HTL3120

## Som potente para qualquer TV com subwoofer integrado

Potencialize o som de seus dispositivos de mídia. Com o subwoofer integrado e o sensor de orientação, você pode posicionar o Soundbar do jeito que preferir.

### Conecte e divirta-se

- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- Entrada de áudio para músicas do iPod/iPhone/aparelho de MP3
- Duas entradas HDMI para excelente qualidade de som e imagem
- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth

### Desenvolvido para sua comodidade

- Posicionamento flexível na parede ou sobre uma superfície
- Excelente som integrado para maior simplicidade sem complicações


### Som mais potente em filmes e programas de TV

- Som surround virtual para uma experiência cinematográfica mais real
- Os 120W RMS de potência reproduzem um excelente som para filmes e músicas
- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
- Dolby Digital e DTS para um som surround excepcional
- Driver Dual 3" para reproduzir graves profundos

# PHILIPS

# Destaques

## Som Virtual Surround

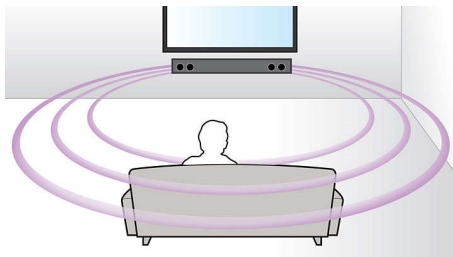


A tecnologia Som Virtual Surround da Philips produz um som surround potente e envolvente utilizando um sistema com menos de cinco caixas acústicas. Os algoritmos espaciais avançados reproduzem as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. Todas as fontes estéreo de alta qualidade são transformadas em som surround multicanal real. Você não precisa comprar caixas acústicas, suportes ou fios adicionais para curtir um som envolvente.

## Entrada de áudio



Com a entrada de áudio, você pode reproduzir facilmente as músicas do seu iPod/iPhone/iPad, aparelho de MP3 ou notebook por meio de uma simples conexão com o Home Theater. Basta conectar o dispositivo de áudio na respectiva entrada para ouvir as músicas com a excelente qualidade de som que só o sistema de Home Theater Philips pode oferecer.

## 2 entradas HDMI

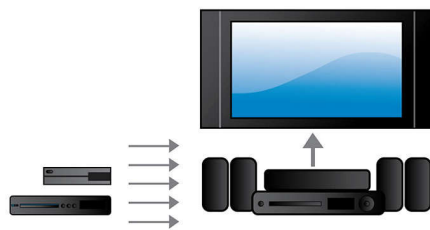

Curta reprodução 3D com qualidade impressionante e áudio Crystal Clear 5.1 ou 7.1; basta conectar as 2 saídas HDMI de áudio do player da Philips ao seu receptor AV comum (não 3D).

## USB



Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis

## Bluetooth




Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless estável e econômica. Essa tecnologia oferece fácil conexão wireless com outros dispositivos Bluetooth, para que você possa ouvir com facilidade suas músicas favoritas de qualquer smartphone, tablet ou notebook, inclusive iPod ou iPhone com uma caixa acústica compatível com Bluetooth.

## 120W RMS de potência


Os 120W RMS de potência reproduzem um excelente som para filmes e músicas

## Sistema Bass Reflex

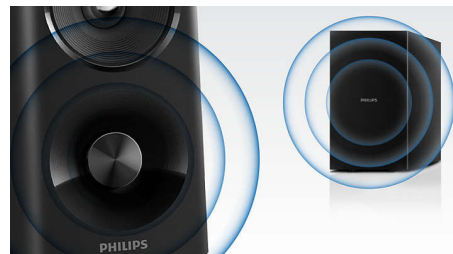


Uma câmara na parte posterior do driver da caixa acústica que direciona o ar até as saídas acusticamente ajustadas da caixa acústica proporcionam às notas graves um som mais real e potente.

## Dolby Digital e DTS

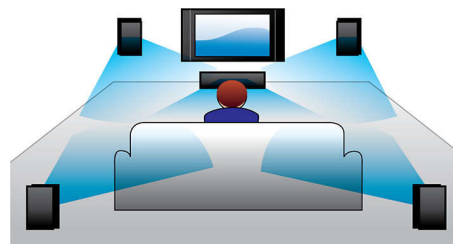

Obtenha som digital e o que há de melhor em suas músicas e seus filmes. Até mesmo as músicas estéreo são excelentes, pois o Dolby Digital e o DTS Digital Surround aprimoram as músicas e os vídeos digitais, enriquecendo-os para oferecer um som surround totalmente envolvente em sua caixa acústica Home Cinema.

## Driver Dual 3"

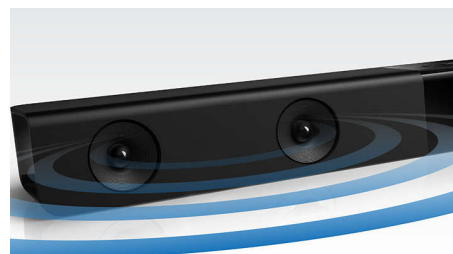

Driver Dual 3" para reproduzir graves profundos

# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Sincronização de áudio, Nivelador automático de volume (AVL), Modo noturno, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potência de saída da caixa de som: 2 x 60W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 120 W

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Drivers das Caixas acústicas em cada lado: Dois woofers Fullrange de 2"
- Intervalo de frequência da caixa acústica: 55 a 18.000 Hz
- Impedância de caixa acústica: 3 ohm
- Impedância do tweeter: 12 ohm

## Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio, USB
- Conexões integradas: Bluetooth
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via Bluetooth

## Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio,

Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Modo de espera do sistema

- Recursos HDMI: ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo

## Lig/Desl

- Consumo de energia: 40 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

## Design

- Pode ser montado na parede

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 995 x 91 x 104 mm
- Peso da unidade principal: 3,5 kg
- Embalagem (L x A x P): 1094 x 180 x 135 mm

## Sustentabilidade

- Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável, Tinta à base de soja



Data de emissão  
2024-04-25

Versão: 1.0.1

EAN: 87 12581 66797 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)