




Philips
Fület körülölelő, vezeték
nélküli fejhallgató

Pro zajszerűsítés

Beépített Google Segéd
Többpontos Bluetooth
Érintésvezérlés

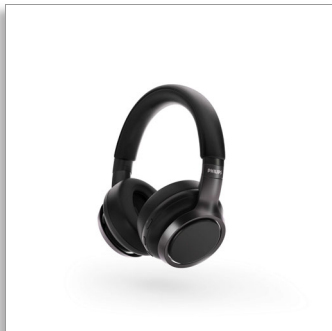

TAH9505BK

Merülj el kedvenc zenéidben

Ihlet. Motiváció. Koncentráció. Ez a vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgató mindenben a rendelkezésedre áll, kiváló aktív zajszerűsítést és tiszta hangot biztosít a telefonhívásokhoz. A teljesen beépített Google Segéd funkció lehetővé teszi, hogy még több dolgot elintézhess érintés nélkül.

Merülj el bármilyen hangforrásban

- Csatlakozz bármilyen forráshoz. Vezetékkel vagy anélkül
- Hi-Res Audio tanúsítvány. Minden részlet hallható
- Egyérintéses párosítás. Google Fast Pair*

Kiváló hang. Vékony kialakítás.

- 40 mm-es meghajtók. Mély basszusok, kiegyensúlyozott középtartomány. Tiszta magas hangok
- Hibrid aktív zajszerűsítés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél
- Awareness üzemmód. Figyelj a világra, ha arra van szükség
- Lekerekített, fület körülölelő kialakítás. Elegáns külső, kiváló hangzás
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás


Egész napos kényelem a zenehallgatáshoz és a telefonhívásokhoz

- 27 óra lejátszási idő (be-/kikapcsolt ANC mellett)*
- Memóriahabos fülpárnák. Érintésvezérlés
- Tiszta hívások. Sziklaszilárd csatlakoztathatóság
- Integrálva a Google Segéd eszközzel*

PHILIPS

Fénypontok

Hibrid aktív zajszűrés

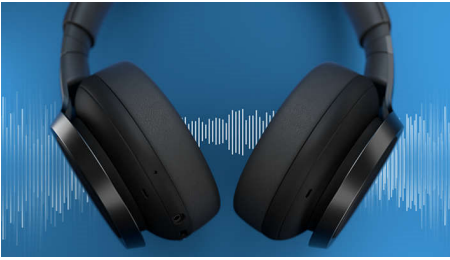

Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ez a vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi az elmélyedést. Egy külső és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Takard le a jobb oldali hallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához, hogy ismét figyelj a külvilágra is.

Elegáns külső, kiváló hangzás



A kerek fülpárnák különlegesen stílusosak. A fület körülölelő kivitel olyan szigetelést hoz létre, amely passzívan kiszűri a külső zajt. A tökéletesen hangolt 40 mm-es meghajtók mély basszust, kiegyensúlyozott középtartományt és ragyogó magas frekvenciákat biztosítanak.

Philips Headphones alkalmazás



A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás

segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

27 órányi lejátszási idő*



Nem számít, hogy az ANC be- vagy kikapcsolt állapotban van-e – 27 óra lejátszási időt kapsz, és ugyanazt az éles, részletgazdag hangot. A gyors, 15 perces töltés további 5 óra lejátszási időt biztosít. A teljes töltés 4 órát vesz igénybe a mellékelt USB-C csatlakozón keresztül

Memóriahabos fülpárnák



A kipárnázott hallgatók és a fejpánt tökéletes a hosszú zenehallgatáshoz. A zene és a hívások érzékszékeny kezelőszervekkel szabályozhatók, a jobb oldali hallgató gombjaival pedig szabályozhatod az ANC-t. A fülpárnák laposra összehajthatók az egyszerű tároláshoz.

Tiszta hívások



A hívások tiszták, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz kapcsolódhatsz. Ideális, ha podcastok laptorról történő átvitele közben szeretnéd hallani a telefonról érkező értesítéseket. Az Android telefonok esetében elérhető a Google Fast Pairing funkció.

Google Segéd*

A Google Segéd vagy bármely más hangasszisztens ébresztéséhez egyszerűen nyomd meg a beszéd gombot. A teljesen integrált Google Segéd lehetővé teszi a telefontal való kapcsolatot teljesen szabadkezes módon. Felolvastathatod az értesítéseket, kérheted zeneszámok lejátszását és még sok egyebet.

Csatlakozz bármilyen forráshoz.

A Hi-Res Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók segítségével elmerülhetsz kedvenc albumaid között – a Smart készüléken, az otthoni rendszeren, a TV-n vagy a laptopon. A leválasztható kábelt nagy felbontású, vezetékes zenehallgatáshoz használható berendezésekhez is csatlakoztathatod.

Google Fast Pair*

A Google Fast Pair segítségével egyetlen érintéssel párosíthatja fejhallgatóját egy kompatibilis Android eszközzel. Amikor a fejhallgatót közel helyezi Android eszközéhez, a rendszer automatikusan rákérdez, hogy szeretné-e csatlakoztatni.



Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Maximális terhelhetőség: 30 mW
- Érzékenység: 103 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.0
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Leválasztható kábel
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: AAC, SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
- Fejhallgató-csatlakozó: 2.5 mm

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 22.3 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 21.2 cm
- Bruttó tömeg: 2.6 kg
- Magasság: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Nettó tömeg: 0.876 kg
- Táratömeg: 1.724 kg

Kényelem

- Hangerőszabályzás
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Google Fast Pair
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Beszélgetési idő: 27 óra
- Töltési idő: 4 óra
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 27 óra
- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 27 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 5 hrs
- Akkumulátor tömege (összesen): 17.3 g
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 900 mAh
- Akkumulátor típusa (hallgató): lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 22.7 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 21.85 cm
- Mélység: 6.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Bruttó tömeg: 0.766 kg
- Nettó tömeg: 0.292 kg
- Táratömeg: 0.474 kg

Termék méretei

- Magasság: 9 cm
- Szélesség: 17.01 cm
- Mélység: 18.92 cm
- Tömeg: 0.25 kg

Tartozékok

- Egyéb: 1 db kemény hordtáska
- Audiokábel: 2,5–3,5 m-es sztereó kábel, hossz: 1,2 m
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm
- Mellékelt adapterek: Repülőgépes adapter

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt
- Összehajtható kialakítás: Lapos
- Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátul zárt

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
- ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Google Segéd, Apple Siri
- Hangsegéd aktiválása: Hangvezérelt
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-08-14

Verzió: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Philips Headphones App



* A Google a Google LLC védjegye. Bizonyos nyelveken és országokban a Google Fast Pair nem érhető el.

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.