




Philips
Fület körülölelő, vezeték
nélküli fejhallgató

Pro zajsűrés

Beépített Google Segéd
Többpontos Bluetooth
Érintésvezérlés

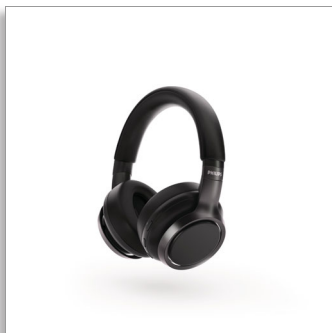

TAH9505BK

Merülj el kedvenc zenéidben

Ihlet. Motiváció. Koncentráció. Ez a vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgató mindenben a rendelkezésedre áll, kiváló aktív zajsűrést és tiszta hangot biztosít a telefonhívásokhoz. A teljesen beépített Google Segéd funkció lehetővé teszi, hogy még több dolgot elintézhess érintés nélkül.

Kiváló hang. Vékony kialakítás.

- Hibrid aktív zajsűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél
- Awareness üzemmód. Figyelj a világra, ha arra van szükség
- Lekerekített, fület körülölelő kialakítás. Elegáns külső, kiváló hangzás
- 40 mm-es meghajtók. Mély basszusok, kiegyensúlyozott középtartomány. Tiszta magas hangok
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

Egész napos kényelem a zenehallgatáshoz és a telefonhívásokhoz

- 27 óra lejátszási idő (be-/kikapcsolt ANC mellett)*
- Memóriahabos fülpárnák. Érintésvezérlés
- Tiszta hívások. Sziklaszilárd csatlakoztathatóság
- Integrálva a Google Segéd eszközzel*

Merülj el bármilyen hangforrásban

- Csatlakozz bármilyen forráshoz. Vezetékkel vagy anélkül
- Hi-Res Audio tanúsítvány. Minden részlet hallható
- Egyérintéses párosítás. Google Fast Pair*

PHILIPS

Fénypontok

Hibrid aktív zajsztűrés



Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ez a vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi az elmélyedést. Egy külső és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Takard le a jobb oldali hallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához, hogy ismét figyelj a külvilágra is.

Elegáns külső, kiváló hangzás



A kerek fülpárnák különlegesen stílusosak. A fület körülölelő kivitel olyan szigetelést hoz létre, amely passzívan kiszűri a külső zajt. A tökéletesen hangolt 40 mm-es meghajtók mély basszust, kiegyensúlyozott középtartományt és ragyogó magas frekvenciákat biztosítanak.

Philips Headphones alkalmazás



A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás

segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

27 órányi lejátszási idő*




Nem számít, hogy az ANC be- vagy kikapcsolt állapotban van-e – 27 óra lejátszási időt kapsz, és ugyanazt az éles, részletgazdag hangot. A gyors, 15 perces töltés további 5 óra lejátszási időt biztosít. A teljes töltés 4 órát vesz igénybe a mellékelt USB-C csatlakozón keresztül

Memóriahabos fülpárnák



A kipárnázott hallgatók és a fejpánt tökéletes a hosszú zenehallgatáshoz. A zene és a hívások érintésérzékeny kezelőszervekkel szabályozhatók, a jobb oldali hallgató gombjaival pedig szabályozhatod az ANC-t. A fülpárnák laposra összehajthatók az egyszerű tároláshoz.

Tiszta hívások

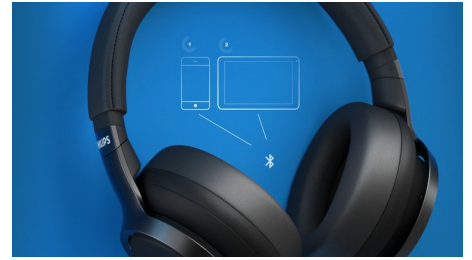

A hívások tiszták, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz kapcsolódhatsz. Ideális, ha podcastok laptopról történő átvitele közben szeretnéd hallani a telefonról érkező értesítéseket. Az Android telefonok esetében elérhető a Google Fast Pairing funkció.

Google Segéd*

A Google Segéd vagy bármely más hangasszisztens ébresztéséhez egyszerűen nyomd meg a beszéd gombot. A teljesen integrált Google Segéd lehetővé teszi a telefonnal való kapcsolatot teljesen szabadkezes módon. Felolvastathatod az értesítéseket, kérheted zeneszámok lejátszását és még sok egyebet.

Csatlakozz bármilyen forráshoz.

A Hi-Res Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók segítségével elmerülhetsz kedvenc albumaid között – a Smart készüléken, az otthoni rendszeren, a TV-n vagy a laptopon. A leválasztható kábelt nagy felbontású, vezetékes zenehallgatáshoz használható berendezésekhez is csatlakoztathatod.

Google Fast Pair*

A Google Fast Pair segítségével egyetlen érintéssel párosíthatja fejhallgatóját egy kompatibilis Android eszközzel. Amikor a fejhallgatót közel helyezi Android eszközéhez, a rendszer automatikusan rákérdez, hogy szeretné-e csatlakoztatni.

Műszaki adatok

Hang

- Impedancia: 32 ohm
- Hangszóró átmérője: 40 mm
- Érzékenység: 103 dB (1 kHz-en)
- Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 30 mW
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

ANC funkciók

- ANC (aktív zajsűrés)
- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 1 mikrofon

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.0
- Támogatott kodek: AAC, SBC
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- leválasztható kábel
- Többpontos csatlakozás
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
- Vezeték nélküli
- Fejhallgató-csatlakozó: 2,5 mm

Kényelem

- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Google Fast Pair
- Kezelőszervek típusa: Érintés
- Hangerőszabályzás

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Összehajtható kialakítás: Lapos
- Hordhatóság: Fejpánt
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátul zárt
- Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr

Tápellátás

- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 27 óra*
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 27 óra*
- beszélgetési idő: 27 óra

- Akkumulátor típusa (hallgató): lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 900 mAh
- Töltési idő: 4 óra
- Rövid töltési idő: 15 perc 5 órához
- Elemek száma: 1 db
- Akkumulátor tömege (összesen): 17,3 g
- Újratölthető

Hangsegéd

- Hangsegéd támogatása
- Hangsegéd aktiválása: Hangvezérelt
- Kompatibilis a hangsegéddel: Google Segéd, Apple Siri

Tartozékok

- Audiokábel: 2,5–3,5 m-es sztereó kábel, hossz: 1,2 m
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm
- Mellékelt adapterek: Repülőgépes adapter
- Egyéb: 1 db kemény hordtáska
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruttó tömeg: 2,6 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Nettó tömeg: 0,876 kg
- Táratömeg: 1,724 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95229 11191 2
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruttó tömeg: 0,766 kg
- Nettó tömeg: 0,292 kg
- Tartozékok száma: 1
- Táratömeg: 0,474 kg
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Tömeg: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Kiadás dátuma
2023-07-19

Verzió: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Philips Headphones App



* A Google a Google LLC védjegye. Bizonyos nyelveken és országokban a Google Fast Pair nem érhető el.
* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.