

Philips
DVD-lejátszó

DVP1033



Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához


A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Digitális audiokimenet a kiváló többcsatornás audio-csatlakoztatáshoz

PHILIPS

Fénypontok

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

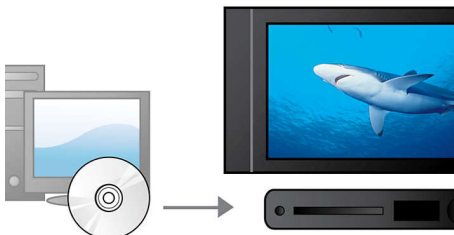

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.


12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép


természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

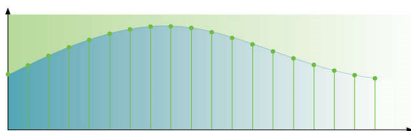

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggömböt kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggömből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Minden lejátszható

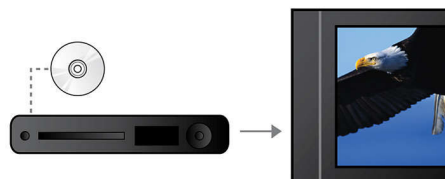


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD,

DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.


Minden lejátszható

Játszsa le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy hálózati rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

Digitális audió ki

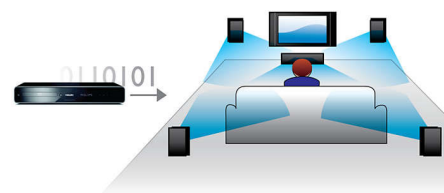

Digitális audiókimenet a kiváló többcsatornás audio-csatlakoztatáshoz



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 100

Csatlakoztathatóság

- Háttoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, görög, magyar, orosz, spanyol, török, cseh

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Csomag mélysége: 295 mm
- Készülék szélessége: 260 mm
- Csomag magassága: 194 mm
- Készülék magassága: 59 mm
- Csomag szélessége: 325 mm

- Készülék mélysége: 250 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.2.5

EAN: 87 12581 51766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com