

Philips
Căști wireless cu anulare a
zgomotului

Parte posterioară închisă/driver
32 mm

Auriculară
Pernuțe moi pentru urechi
Pliere compactă



SHB8850NC

Mai mult sunet, mai puțin zgomot wireless

Fără cabluri, fără zgomote și fără compromisuri. Pătrunde în muzica ta cu tehnologia avansată de anulare a zgomotului ActiveShield™. Conectează-te wireless prin NFC dintr-o atingere, bucură-te de muzică și gestionează apelurile cu control inteligent pe difuzoarele auriculare.

Arta anulării zgomotului

- Funcția de anulare a zgomotului ActiveShield™ reduce zgomotul cu până la 97%

Sunet clar și natural

- Driverule de difuzoare de 32 mm din neodim asigură un sunet de precizie
- Bluetooth 4.0 de calitate superioară
- Pernuțe ergonomice moi pentru confort pentru timp îndelungat

Fă-ți viața mai confortabilă

- Apelare comodă, fără mâini, cu microfon și Bluetooth® 4.0
- Controlează apelurile, muzica și volumul cu butoanele de pe cupe
- Sincronizare NFC cu o singură atingere
- Bateria reîncărcabilă oferă până la 16 ore de muzică wireless
- Sincronizarea multiplă redă muzica și apelurile pe două dispozitive în același timp
- Activează Siri și Google Now apăsând o singură dată pe butonul de pe cască
- Cablul audio suplimentar înseamnă că muzica poate continua fără curent
- Pliere compactă pentru a fi mai ușor de transportat și de depozitat

PHILIPS

Căști wireless cu anulare a zgomotului
Parte posterioară închisă/drivere 32 mm Auriculară, Pernuțe moi pentru urechi, Pliere compactă

SHB8850NC/00

Repere

Drivere de înaltă definiție de 32 mm



Driverele de 32 mm cu reglare fină din neodim combinate cu un sistem acustic cu parte posterioară închisă și cu izolație circumaurală asigură un sunet de precizie, excelent și impresionant.


Cablu audio suplimentar inclus

Spre deosebire de cele mai multe căști cu funcție de anulare a zgomotului, aceste căști funcționează cu sau fără baterie pentru a oferi sunet excelent în orice situație. Dacă bateria se descarcă, conectează cablul audio și bucură-te în continuare de muzica preferată.

Apeluri handsfree

Apelare comodă, fără mâini, cu microfon și Bluetooth® 4.0

Sincronizare multiplă

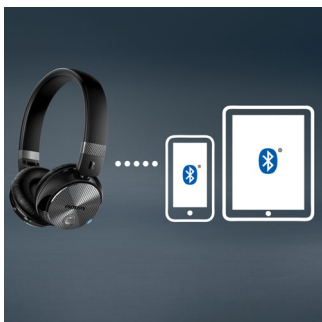

Sincronizarea multiplă îți permite să conectezi căștile Philips cu Bluetooth la două dispozitive cu Bluetooth în același timp. Sincronizează cele două dispozitive pentru a te bucura de muzică și filme în timp ce răspunzi fără efort la telefon.

Baterie reîncărcabilă

Bucură-te de 16 ore de muzică fără întrerupere chiar și cu funcțiile Bluetooth și de anulare a

zgomotului (ANC) activate, de 28 de ore când numai Bluetooth este activat și de 33 de ore când numai ANC este activată.

Sincronizare NFC simplă



Sincronizarea NFC simplă îți permite să conectezi căștile Bluetooth® la orice dispozitiv cu Bluetooth activat printr-o singură atingere.

Butoane de comandă



Butoanele de comandă de pe cupa dreaptă îți permit să controlezi muzica și apelurile printr-o atingere.

Pernuțe ergonomice moi



Pernuțe ergonomice moi pentru confort pentru timp îndelungat

ActiveShield™




Tehnologia de anulare activă a zgomotului ActiveShield™ constă în două microfoane cu semnal invers utilizate pentru anularea frecvențelor joase. Aceasta detectează zgomotul ambiental și inversează unda sonoră, anulând-o în mod eficient și transformând zgomotul de fundal în liniște.

Funcționează cu Siri/Google Now

Compatibile cu Siri și Google Now, ultimele căști Philips cu Bluetooth fac mai ușoară folosirea asistentului virtual. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe butonul de pe căști pentru a activa Siri pe iPhone sau Google Now pe dispozitivele cu Android.

Pliere compactă

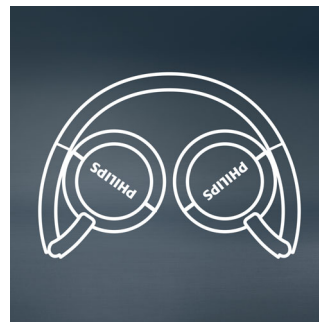

Structura pliabilă face din ele companionul de călătorie perfect.

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 10 - 22 000 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Tip magnet: Neodim
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Sensibilitate: 105 dB
- Diametru difuzor: 32 mm
- Sistem acustic: Închis
- Diafragmă: PET

Conectivitate

- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versiune Bluetooth: 4,0
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conexiune prin cablu: pe o singură parte
- Finisaj conector: placat cu aur
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm stereo

Accesorii

- Cablu audio: Cablu audio suplimentar de 1,2 m
- Ghid de inițiere rapidă: Inclus
- Cablu USB: Inclus pentru încărcare
- Adaptor pentru avion: Inclus

Confort

- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, Reapelare a ultimului număr, Microfon silențios, Apel blocat, Comutați între apel și muzică
- Controlul volumului

Alimentare

- Tip de baterie: Li-Polimer
- Reîncărcabilă

- Timp de redare muzică: 16* oră
- Durată standby: 45* de ore
- Timp de convorbire: 15* ore

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 69 25970 70434 2
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,6 x 7,8 x 2 inch
- Greutate brută: 0,323 kg
- Greutate brută: 0,712 lb
- Greutate netă: 0,232 kg
- Greutate netă: 0,511 lb
- Număr de produse incluse: 1
- Greutate proprie: 0,091 kg
- Greutate proprie: 0,201 lb
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,432 lb
- Greutate brută: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Cutie exterioară (L x L x Î): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 8 x 6,4 x 8,5 inch
- Greutate netă: 1,534 lb
- Greutate netă: 0,696 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,898 lb
- Greutate proprie: 0,407 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,3 x 7,1 x 1,5 inch
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 16 x 18 x 3,8 cm
- Greutate: 0,232 kg
- Greutate: 0,511 lb



Data apariției 2017-06-01

Versiune: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Rezultatele efective pot varia