



Philips BeNear  
Téléphone fixe sans fil

### Série 1000

Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
Haut-parleur

CD1911WR

# Ajoutez de la couleur à vos appels

## Conversations mains libres

Grâce à notre conception intelligente, profitez d'une excellente qualité de son sans porter le téléphone à votre oreille, pour une utilisation mains libres. Avec ce téléphone simple à installer et doté d'un menu convivial, la communication est plus facile que jamais.

### Crystal Clear Sound

- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- La suppression de l'écho permet des conversations claires et sans écho.
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge
- Faible consommation : < 0,6 W en mode veille

### Simplissime

- Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation

# PHILIPS

## Points forts

### Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Suppression de l'écho


Parlez au téléphone sans entendre d'échos. Grâce à la fonction de suppression de l'écho, la ligne est toujours claire.

### Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Écran matriciel de 4,1 cm (1,6")

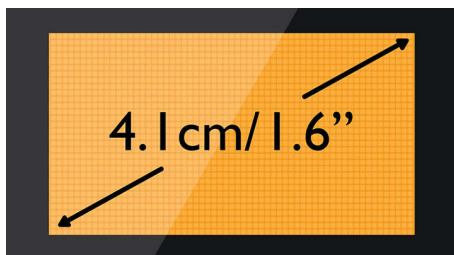

Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

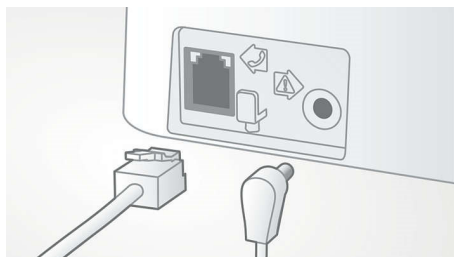


Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Répertoire de 50 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 50 noms dans votre répertoire.

### Disposition optimisée de l'antenne

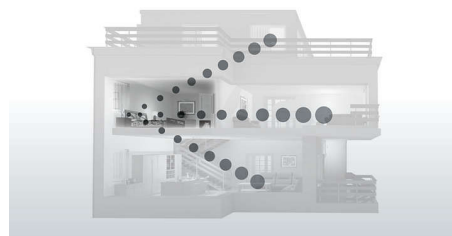

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Faible consommation d'énergie : < 0,6 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,6 W en mode veille.



# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m

## Alimentation

- Capacité de la pile: 650 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: &lt; 0,6 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13,6 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 18,5 cm
- Profondeur: 8,2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 63259 5
- Poids brut: 0,444 kg
- Poids net: 0,334 kg

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.1.6

EAN: 87 12581 63259 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)