



Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

Noise Canceling Pro zajkioltás

Szélzajszűrés
Kifinomult formavilág
Univerzális illeszkedés



TAT8506WT

Merülj el a lenyűgöző stílusban

Nagyszerű hangélményben lehet részed a valódi vezeték nélküli fülhallgatóval, amely éppen olyan jól szól, mint amilyen jól néz ki. A Noise Canceling Pro kiszűri a külső zajokat, így elmerülhetsz a podcastokban és lejátszási listákban. Kültéren telefonálsz? Még szeles időben is tisztán hallható lesz a hang.

Bárhová is mész

- Kristálytisza hívások. Szélzajszűrés.
- IPX4 védelem fröccsenés és izzadás ellen, bármilyen időjárás esetén
- Hét különböző méretű szilikon fülbetét
- 35 óra lejátszási idő a Qi-kompatibilis töltőkkel

Gyönyörű hangzás. Gyönyörű fülhallgatók.

- Fókuszálj oda, ahová szeretnél. Noise Canceling Pro
- Részletezett hangzás. Gazdag basszusok.
- Kifinomult, körkörös kialakítás. Tökéletesen kényelmes illeszkedés
- Többpontos Bluetooth-csatlakoztatás. Dolgozz hatékonyabban

Tökéletesen briliáns

- Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszed az egyik hallgatót.
- Philips Headphones alkalmazás, amellyel szabályozható a zajsűrés és egyebek
- Gyors párosítás és érintésérzékeny kezelőszervek

PHILIPS

Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás



Fókuszál a hallani kívánt hangokra. A hibrid zajkioltás több mikrofon és speciális audiofeldolgozás segítségével kiszűri a külső zajokat. Az egyik hallgató megérintésével aktiválható az Awareness (a környezet észlése) üzemmódot, a Philips Headphones alkalmazással pedig szabályozható a szélzajszűrés funkciót.

Részletezett hangzás. Gazdag basszusok.



Akár zenéről, akár podcastról van szó, a tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók gazdag basszustokat és fantasztikus tisztaságot nyújtanak. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a lejátszás szünetel, és automatikusan az iOS vagy Android készülékhez való legjobb kodeket választja ki a rendszer. Bármilyen streaming szolgáltatást is használsz, kiváló hangzást élvezhetsz.

Kifinomult kialakítás



A fülhallgatók körkörös kialakítása igazán szemet gyönyörködtető, továbbá sötét vagy világos színösszeállítást is választhatsz a stílusodnak megfelelően. A hat különböző méretű szilikon fülbetét és a plusz egy pár Comply habszivacs biztonságos, kényelmes illeszkedést biztosít.

Többpontos Bluetooth




Tedd hatékonyabbá a munkanapod. A valódi vezeték nélküli fülhallgatót egyszerre két Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatod, és szükség szerint válthatsz közöttük. Például a laptopodról fogadhatod a hívásokat, és a telefonodról hallgathatod a zenét.

Kristálytisztá hívások



A több mikrofon és a külön erre a célra szolgáló algoritmus a hangokra fókuszál, és a környezeti zajokat is csökkenti. Még a szélzajt is kiszűri, így tisztán hallható lehetsz, ha a szabadban telefonálsz.

35 óra lejátszási idő a tokkal

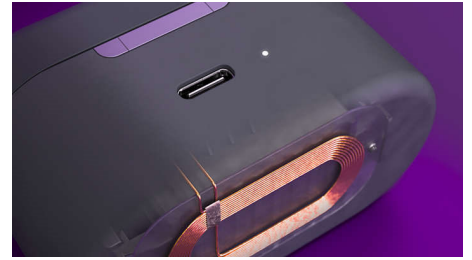

A teljesen feltöltött hallgatókkal és a teljesen feltöltött tokkal több mint egy nap lejátszási idővel a zsebedben járhatasz-kelhetsz. Ráadásul ha az egyik hallgatót kiveszed, a zene szünetel, így egyetlen ütemről sem kell lemaradnod. A Qi-kompatibilis tok vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás lehetővé teszi a zajkioltás szintjének beállítását az előre beállított üzemmódok közötti váltással. A segítségével aktiválható a szélzajszűrés funkciót is. A hangszínszabályzóval pedig a hangulatodnak megfelelően, finoman állíthatod be a hangzást.

Gyors párosítás. Érintésérzékelő kezelőszervek

Az érintésérzékelő kezelőszervekkel minden gyerekjáték, a Google Fast Pair segítségével pedig egyetlen érintéssel párosítható a készülék egy kompatibilis Android eszközzel. Amikor a fülhallgatót közel helyezed Android eszközödhöz, a rendszer automatikusan rákérdez, hogy szeretnéd-e csatlakoztatni.

Infravörös érzékelő

Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszed az egyik hallgatót.

szilikon fülbetét

Hét különböző méretű szilikon fülbetét

IPX4 védelem fröccsenés és izzadás ellen

IPX4 védelem fröccsenés és izzadás ellen, bármilyen időjárás esetén

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 7–40 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 13 mm
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 104 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,2
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: AVRCP, A2DP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: LDAC, AAC, SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 44.8 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 31.1 cm
- Bruttó tömeg: 7.045 kg
- Magasság: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Nettó tömeg: 1.704 kg
- Táratömeg: 5.341 kg

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás: 60 perc
- Vízálló kialakítás: IPX4
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Monó mód TVWS-hez
- Automatikus szüneteltetés (infravörös érzékelő)
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 14.7 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 10.5 cm
- Magasság: 16.7 cm
- Nettó tömeg: 0.213 kg
- Bruttó tömeg: 0.633 kg
- Táratömeg: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 3 db
- beszélgetési idő: 9 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Vezeték nélküli töltés
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 8 + 24 óra
- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 9 + 27 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)

- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 410 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 50 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 hr

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.7 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 9.7 cm
- Mélység: 4.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Bruttó tömeg: 0.243 kg
- Nettó tömeg: 0.071 kg
- Táratömeg: 0.172 kg

Termék méretei

- Magasság: 4.3 cm
- Szélesség: 6.8 cm
- Mélység: 3.3 cm
- Tömeg: 0.071 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 6 pár
- Töltőtök
- Comply habszivacs: 1 pair
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

- Szín: Fehér
- Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülhöz csatolás anyaga: Comply habszivacs, Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 3 mic
- ENC mikrofon
- Szélzajszűrés

UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro+
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
- ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Google Segéd, Apple Siri
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-03-03

Verzió: 7.2.2

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com