




Philips Fidelio  
OnEar-Kopfhörer mit  
Mikrofon

Fidelio  
Blau

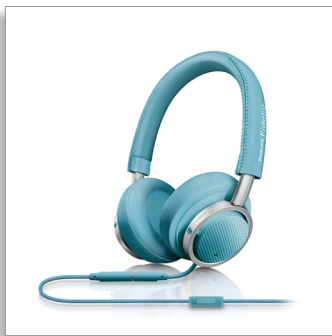

M1BL

## Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.

Philips Fidelio M1 kombiniert das Beste aus Sound und Komfort für ein authentisches Musikerlebnis unterwegs. Die fachmännische Verarbeitung sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung in einem leichten und dennoch robusten Design. Genießen Sie so überall Sound in HD-Qualität.

### Hochwertiges Design für verbesserte Leistung

- Sauerstofffreies, mit Nylongewebe beschicht. Kabel f. hochwertiges Signal
- Hochwertige Materialien, darunter Aluminium und feines Leder

### Ausgestattet für einfache Bedienung

- Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche

### Entwickelt für reines Hörerlebnis

- Atmungsaktive Deluxe-Ohrmuscheln und Memory-Schaumstoff für perfekten Sitz

### Erleben Sie jedes Detail

- Sorgfältig getestete Lautsprecher für eine optimale Soundbalance
- Auf die Vorlieben anspruchsvoller Musikfreunde angepasster Frequenzgang
- Durch die akustische Abschirmung dringen keine Klangdetails nach außen
- Geschlossene Akustikarchitektur für hervorragende Geräuschisolierung
- Bassreflex-System für klare, dynamische und ausgewogene Bässe
- Speziell entwickelte doppelschichtige Ohrmuscheln für präzisen Sound
- Hochleistungsfähige Neodym-Lautsprecher für originalgetreuen Sound

**PHILIPS**  
Fidelio

## Besonderheiten

### Geräuschisolierung



Die akustische Abschirmung basiert auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der internen Kammer, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Dadurch wird eine hervorragende Basswiedergabe ermöglicht.

### Geschlossene Akustikbauweise



Geschlossene Akustikarchitektur für hervorragende Geräuschisolierung.

### Bassreflex-System (BRS)



Die geschlossene Akustikarchitektur bietet ein Bassreflex-System, das über Ohrmuscheln mit strategisch positionierten Öffnungen verfügt. Diese regulieren den Luftdruck in der internen

Kammer und schaffen eine kontrollierte Umgebung für die Membran, um eine optimale Akustik zu ermöglichen. Gemeinsam mit der akustischen Abschirmung werden so sämtliche natürliche Sounddetails isoliert und präzise, dynamische Bässe bereitgestellt, ohne dabei Kompromisse bei der Klarheit der Soundwiedergabe einzugehen.

### Atmungsaktive Deluxe-Ohrmuscheln



Die für den Fidelio M1 verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln mit Memory-Schaumstoff wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt. Der Schaumstoff passt sich nicht nur perfekt der Form Ihres Ohrs an, sondern dichtet zudem Bässe zuverlässig ab und schließt Umgebungsgeräusche aus. Dank des Außenpolsters, das aus Stoff und Proteinleder gefertigt ist, wird der Druck auf das Ohr reduziert sowie Wärmestau vermieden. Der M1 bietet daher nicht nur ausgezeichneten Sound, sondern auch höchsten Tragekomfort.

### Doppelschichtige Ohrmuscheln

Die doppelschichtigen Ohrmuscheln des M1 wurden speziell zur Reduzierung von Resonanzen und Vibrationen für wahrhaft präzisen und glasklaren Sound entwickelt, sodass Sie alle Details wahrnehmen können. Die robuste Lagenkonstruktion des M1 sorgt für Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort, damit Sie jahrelang Freude an diesem musikalischen Begleiter haben.

M1BL/00

### Hochleistungsfähige Neodym-Lautsprecher




Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

### Mikrofon, Taste zur Annahme, Tasche



Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche.

### Sauerstofffreies Kabel

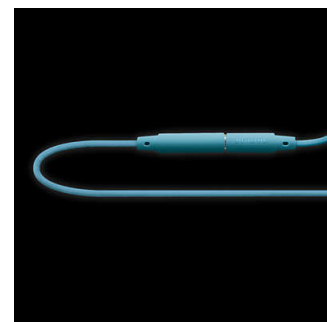

Sauerstofffreies, mit Nylongewebe beschichtetes Kabel f. ein hochwertiges Signal.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 15 bis 24.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 150 mW
- Verzerrung (THD): <math>\leq 0,1\%</math> Klirrfaktor (THD)
- WBCV: 111 mV

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Sauerstofffreies Kabel (1,1 m)
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: Gold
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \*  
Nur für aktuelle Modelle. Zusätzlicher Anschluss für Sony Ericsson und ältere Modelle von NOKIA und SAMSUNG über den Kundendienst erhältlich.
- Kabellänge: 1.1 m

## Außenkarton

- Länge: 17.9 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Länge: 7 Zoll
- Breite: 17.8 cm
- Bruttogewicht: 1.273 kg
- Höhe: 21.9 cm
- GTIN: 1 87 12581 69331 9
- Breite: 7 Zoll
- Höhe: 8.6 Zoll
- Nettogewicht: 0.4504 kg
- Bruttogewicht: 2.807 lb
- Nettogewicht: 0.993 lb

- Eigengewicht: 0.8226 kg
- Eigengewicht: 1.814 lb

## Verpackungsmaße

- Höhe: 20.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 16.8 cm
- Tiefe: 8.3 cm
- Höhe: 8 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 69331 2
- Breite: 6.6 Zoll
- Bruttogewicht: 0.5614 kg
- Tiefe: 3.3 Zoll
- Nettogewicht: 0.2252 kg
- Bruttogewicht: 1.238 lb
- Nettogewicht: 0.496 lb
- Eigengewicht: 0.3362 kg
- Eigengewicht: 0.742 lb

## Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 16.4 cm
- Tiefe: 4.2 cm
- Breite: 6.5 Zoll
- Höhe: 7.1 Zoll
- Tiefe: 1.7 Zoll
- Gewicht: 0.166 kg
- Gewicht: 0.366 lb

## Zubehör

- Aufbewahrungstasche
- Audiokabel: Mit Mikrofon und Annahmetaste