



Philips  
Originálne minirádio

s 30-kolíkovým konektorom

pre iPod/iPhone  
FM, dvojitý budík  
4 W



ORD2100C

## Určujte trend s modelom Original Radio mini

Vychutnajte si hudbu na pôvodnom rádiu Philips s dizajnom v štýle retro. Prehrávajte na ňom hudbu zo zariadenia iPod/iPhone, automaticky nabíjajte svoje zariadenie a synchronizujte čas medzi rádiom a zariadením Apple.

### Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Digitálne ladenie FM
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

### Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### Moderný retro dizajn


- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

# PHILIPS

Originálne minirádio  
s 30-koľíkovým konektorom pre iPod/iPhone, FM, dvojitý budík, 4 W

## Hlavné prvky

### Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

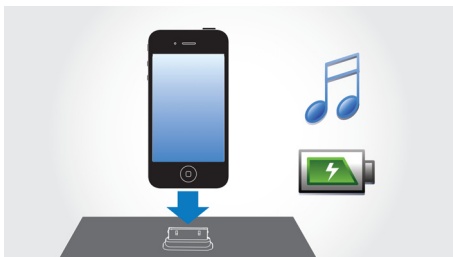

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovacímu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

### Digitálne ladenie FM



Digitálne ladenie FM

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby

optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

### Bezplatná aplikácia HomeStudio



Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.

ORD2100C/12

### Automatická synchronizácia hodín




Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

### Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

### Dvojitý budík

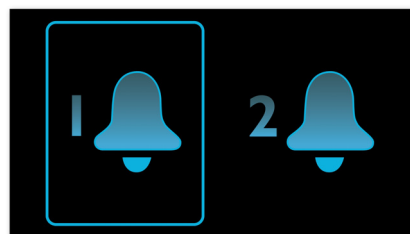

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.



# Technické údaje

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod classic, iPod s farebným displejom, iPod nano, iPod mini

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Rádio: Rádio FM, skenovať, ladit', predvoľba

## Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Predvolené stanice: 20, prostredníctvom aplikácie HomeStudio
- Automatické digitálne ladenie: áno

## Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Základňa, Rádio FM, Bzučiak
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

## Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD, biely
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky

## Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

## Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 245 x 133 x 122 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania  
2015-01-19

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816  
EAN: 08 71258 16831 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)