




Philips Radioura

Dvojna vrata USB za polnjenje

Analogno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma

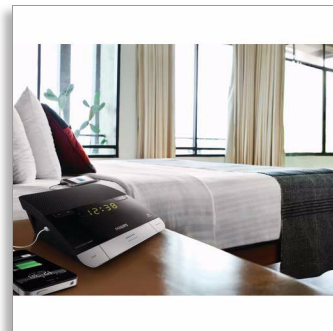

AJ4000B

Napolnite mobilni telefon med spanjem

z vgrajenim kablom mikro USB

Dan začnete napolnjeni s to radiouro. Ura istočasno napolni vaš mobilni telefon in USB napravo, zato vam nikoli ne bo zmanjkalo energije. Alarm lahko nastavite tako, da se sproži z radijskim sprejemnikom ali brenčalom, dvojni alarm pa omogoča bujenje ob dveh različnih časih.

Priročen polnilnik baterij ob vaši postelji

- Mobilni telefon polnite prek vgrajenega kabla mikro USB
- Napolnite drugo napravo USB prek vgrajenega vozlišča USB

Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Sprejemnik FM za poslušanje radia


Enostavna uporaba

- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

PHILIPS


Značilnosti

Bujenje z radiem ali brenčalom

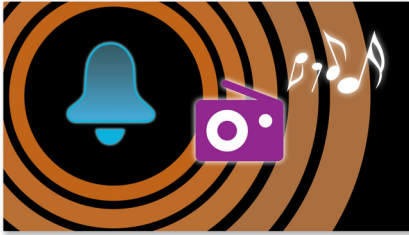


Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Dvojni alarm

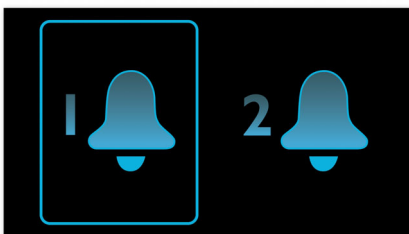

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Ponovitev alarma

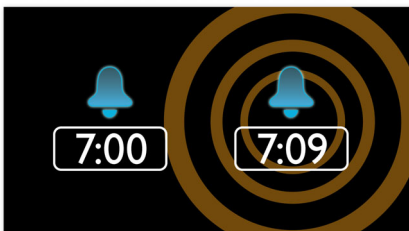

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnete gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko

pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Izklopni časovnik



Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

Rezervna baterija

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Sprejemnik FM

Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Specifikacije

Ura

- Tip: Digitalna
- Zaslona: LED
- Številke na zaslonu: 4
- Oblika zapisa časa: 24 H

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Brenčalo, Radio FM
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- 24-urna ponastavitev alarma
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Analogno naravnavanje
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: 87,5 - 108 MHz
- Antena: Antena FM

Priločnost

- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka
- Regulacija glasnosti: DA, Vrtljivo
- Ozadje ure/alarma: Da, s 6F22 baterijo 9 V

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Izhodna moč (RMS): 300 mW

Napajanje

- Vrsta napajanja: Omrežno napajanje
- Vhod omrežnega napajanja: 100-240 V, 50/60 Hz
- Izhod omrežnega napajanja: 6,5 V, 1,3 A
- Poraba energije med delovanjem: 11 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Napajalna napetost mikro USB: 5 V
- Napajalna napetost USB: 5 V
- Število baterij: 1
- Vrsta baterije: 6F22 9 V
- Napetost baterije: 9 V

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 182 x 69 x 207 mm
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 173 x 159 x 64 mm
- Teža vključno z embalažo: 0,64 kg
- Teža: 0,49 kg

Nastavki

- Garancija: Garancijsko potrdilo
- Uporabniški priročnik



Datum izdaje 2014-08-22

Različica: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com