

Philips
Station d'accueil avec
Bluetooth®

pour Android

AS851



Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

avec cette station d'accueil

Branchez votre téléphone Android et profitez de la qualité sonore de cette superbe station d'accueil Philips AS851/10. Le traitement numérique du son offre un son limpide, tandis que Songbird vous permet de synchroniser votre musique entre votre téléphone et votre PC.

Performance sonore exceptionnelle

- Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Diffusion de musique en Bluetooth® à partir d'un appareil Android
- Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion

Chic et élégant

- Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis
- Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion/charge d'un téléphone Android

Commandes intuitives avancées

- La télécommande s'accorde parfaitement au look et au fini du haut-parleur.
- Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB
- Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio
- Songbird pour découvrir, diffuser et synchroniser de la musique entre un PC et un Android

PHILIPS

Points forts

FlexiDock



Le système Philips FlexiDock est idéal pour les téléphones Android. Il est facile d'y connecter la plupart des téléphones Android, que le connecteur se trouve sur la partie inférieure, sur le côté ou même sur la partie supérieure. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro USB. Le dock est également parfaitement ajustable pour maintenir le téléphone en position portrait ou paysage, ce qui vous permet de placer le téléphone au centre de l'enceinte.

Application DockStudio pour Android



L'application gratuite Philips DockStudio apporte toute une série de fonctionnalités uniques à votre station d'accueil. Vous pouvez écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourir toute votre bibliothèque musicale et partager vos morceaux avec vos amis via Facebook, ou les photos de l'artiste via Flickr. L'application est dotée de la fonction Songbird pour vous permettre de découvrir, de lire et de synchroniser les fichiers très facilement entre votre PC et votre appareil Android. En mode horloge, l'application vous permet de définir


plusieurs alarmes personnalisées et vous donne les prévisions météo actualisées. Entièrement gratuite, cette application est téléchargeable depuis Google Play.

Diffusion de musique en Bluetooth®



Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth®. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth® s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

Réseau de musique Songbird

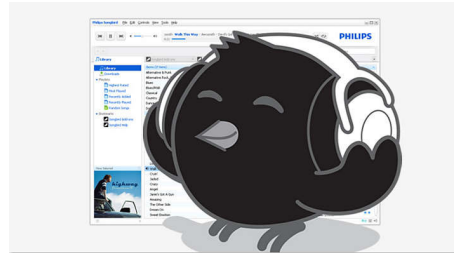


Songbird est un programme PC et une application Android très simple à utiliser. Il vous permet de découvrir et de jouer tous vos fichiers multimédia et de les synchroniser sans problème avec votre PC. Ses fonctions intuitives et puissantes de gestion de la musique vous permettent de découvrir de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le programme via les

boutiques musicales et multimédia, les services et les sites Web. Jouez votre propre bibliothèque musicale et multimédia depuis Internet et synchronisez facilement votre contenu PC avec vos appareils Android.

Incurvé pour un son optimisé

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

Traitement numérique du son

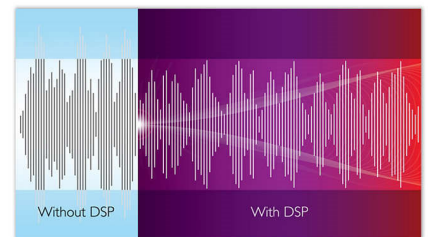

La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note résonne avec un son cristallin et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant et sans distorsion.

Permet de charger deux périphériques mobiles

Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Volume acoustique optimal

La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses. Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.

Caractéristiques

Son

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceintes: 2 H.-P. de 3 po à gamme intégrale

Connectivité

- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth®: 10 m à hauteur du regard
- Entrée auxiliaire

Pratique

- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonctions

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

Dimensions

- Profondeur du produit: 140 millimètre
- Largeur du produit: 421 millimètre
- Hauteur du produit: 157 millimètre

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Recharge des téléphones Android

Compatibilité avec les appareils Android

- Android 2.1 ou version supérieure
- Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- Micro USB
- Consultez: www.philips.com/FlexiDock pour plus de détails et pour les dernières informations sur la compatibilité

Application DockStudio pour Android

- Compatibilité: Station d'accueil Philips pour Android
- Lecture de musique: Application Songbird pour Android
- Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android et la station d'accueil. Connexion entièrement automatique lorsque l'appareil est posé sur la station
- Radio Internet: Syntonisation de plus de 7 000 stations
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Nom de l'application: DockStudio, application gratuite sur Android Market
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication
2024-05-06

Version: 6.2.5

EAN: 87 12581 61952 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com