

飛利浦
藍光光碟播放機



BDP7300



讓 HD 影音震撼您的感官

享受 BDP7300 所帶來的高畫質影像。x.v. Colour 能讓您沉浸在豐富細節、如絲綢般滑順的動作與鮮活的色彩中。而您的 DVD 影片也可透過 HDMI 將影像升級為 1080p。

進一步了解

- 藍光光碟播放功能可呈現 Full HD 1080p 銳利影像
- 畫面更新率 24 fps 時 1080p 的解析度給您大螢幕般的畫質。
- Full HD 1080p 給您無比銳利的影像
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像
- DivX® Ultra，強化 DivX® 媒體檔案的播放功能

更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效

更沉醉其中

- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。
- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品
- AVCHD 讓您使用電視觀賞 HD 攝影機所拍攝的影片

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

藍光光碟播放

藍光光碟的容量可乘載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

DivX Ultra



DivX® Ultra 將 DivX® 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

畫面更新率 24 fps 時 1080p

以每秒 24 張畫面的視訊將電影院般的體驗帶進客廳。原始影片以相同的畫面更新率拍攝的，產生一種獨特的氣氛與畫質。飛利浦藍光光碟播放機可直接提供藍光光碟的 24fps 影像，為您帶來如戲院般震撼的高畫質影像。


EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

DVD 影像升級

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD 電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

杜比 TrueHD 與 DTS HD MA

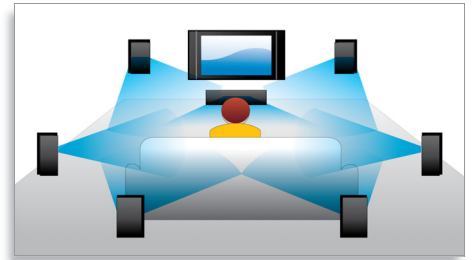

DTS-HD Master Audio 與杜比 TrueHD，以 7.1 聲道完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。DTS-HD Master Audio 和杜比 TrueHD 豐富了您高音質的聽覺體驗。



規格

畫面 / 顯示

- 長寬比：16:9, 4:3
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像放大
- 數位 / 類比轉換器：12 位元 / 150 MHz

影片播放

- 播放媒體：BD 視訊, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, VCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 隨身碟
- 壓縮格式：H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前 / 向後搜尋, 慢速快轉, 恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複播放, A-B 段重複播放, 縮放, 視角選擇
- 視訊增強：Deep Color, x.v. Color, 循序掃描, 影像放大
- BD 區碼：A
- DVD 地區：3

音效

- 音效系統：DTS-HD Master Audio Essential, 杜比 True HD, 杜比數位 Plus, DTS, Dolby 數位
- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz): 100 分貝
- 頻率反應：100 Hz
- 訊噪比：110

播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 隨身碟
- 壓縮格式：DTS, Dolby 數位, MP3, WMA, PCM

數位相片播放

- 播放媒體：USB 隨身碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫質增強：高解析度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放

連線

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數位光纖輸出, 數位同軸輸出, 類比音訊 5.1 聲道輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 類比音訊輸出左 / 右, 乙太網路
- 前方 / 側邊接頭：USB 2.0

便利

- EasyLink: 單鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護：父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言：英文

配件

- 附配件：HDMI 纜線, 影音訊號線, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, 使用者手冊
- 使用者手冊：英文, 繁體中文

電源

- 電源供應器：220-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：32 W
- 待機消耗功率：0.25 瓦

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：0 x 0 x 0 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：520 x 138 x 395 公釐
- 產品含包裝重量：5.36 kg
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：435 x 58 x 308 公釐
- 產品重量：3.42 kg



發行日期 2011-04-28

版本：6.2.7

12 NC: 8670 000 50863
EAN: 87 12581 47303 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com