

PHILIPS



Soundbar 5.1.2 ar bezvadu basu skaļruni

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

740 W maks.

5.1 .2 kanālu bezvadu basu
skaļrunis



TAB7908

Iegrimstiet episkā kino skaņā

Šis fantastiskais 5.1.2 Soundbar skaļrunis ar centrālo kanālu balsu skaidrībai izmanto Dolby Atmos, lai jūs ieskaitu aizraujošās skaņas viļņos. Bezvadu režīmā pievienojamais basu skaļrunis sniedz neticamu zemfrekvences skaņu, kas saturam piešķirs pelnīto dziļumu.

Lieliska skaņa. Elegants izskats

- 4 priekšiestatījumu ekvalaizera režīmi optimizē skaņas vidi
- Izgaismots pogu panelis ļauj skaidri redzēt vadības ierīces
- Pārdomāta, ar audumu pārklāta konstrukcija
- Soundbar skaļruni var uzstādīt pie sienas vai uz galda

Patiesa kino pieredze

- 2 iebūvēti diagonāli vērsti augstfrekvenču skaļruņi skaņējuma paplašināšanai
- 5.1.2 kanāli ar bezvadu basu skaļruni
- Dolby Atmos. Kinoteātra līmeņa skaņa
- DTS Virtual:X rada reālu 3D telpisko skaņu

Pilnīga savienojamība

- HDMI ieeja un HDMI izeja (eARC)
- Philips Easylink Soundbar skaļruņa vadībai ar televizora tālvadības pulti
- Savienojiet, izmantojot Bluetooth, optisko ieeju, USB un Aux ieeju


Izceltie produkti

5.1.2 kanālu bezvadu basu skaļrunis




Neatkarīgi no tā, vai atpūšaties, klausoties iecienīto atskaņošanas sarakstu, vai esat dinozauru rēcienu ielenkumā, šī Soundbar skaļruņa 5.1.2 kanāli, tostarp centrālais kanāls balss skaidrībai un jaudīgais bezvadu savienojuma basu skaļrunis, ļaus ienirt bagātīgā, dinamiskā, kinematogrāfiskā skaņā.

Dolby Atmos. Kinoteātra līmeņa skaņa

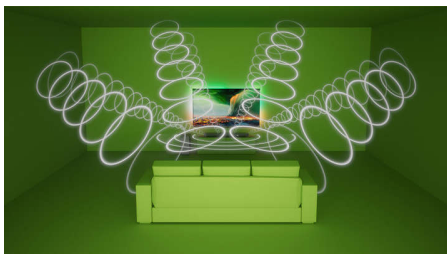


5.1.2 kanālu sistēma reproducē kā skaņas augstumu, tā dziļumu, radot neticami bagātīgu telpisko skaņu. Pāri lidojoši kosmosa kuģi vai pūlis arēnā – skaņas drāmu varēsiet izjust no visām pusēm.

DTS Virtual:X

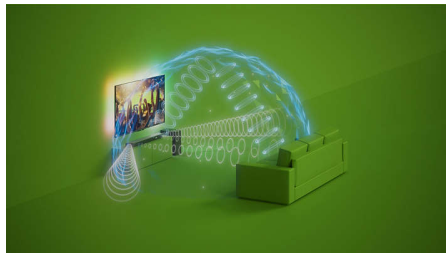

Izbaudiet patiesu trīsdimensiju skaņu, gūstot kinoteātra sajūtu! Šis neticamais Soundbar skaļrunis ir aprīkots ar DTS Virtual:X tehnoloģiju, kas palielina augstumu, platumu un plašumu, lai radītu pilnībā imersīvu telpiskās skaņas pieredzi.

Plašāks skanējums

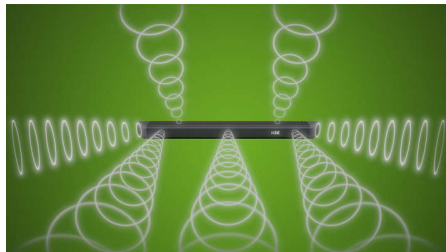

Paplašiniet skaņu vēl vairāk! Divi papildu augstfrekvenču skaļruņi, kas iebūvēti katrā Soundbar skaļruņa galā, paplašina skanējumu, lai sniegtu vēl bagātāku pieredzi. Piepildiet telpu ar izsmalcinātu skaņu un izbaudiet mūziku un filmas, kā vēl nekad.

Stadiona ekvivalēna režīms



Izvēlieties kādu no četriem priekšiestatītajiem ekvivalēna režīmiem, lai uzlabotu pieredzi. Izmantojot Stadiona ekvivalēna režīmu, jūs

tiksiet ieskausts pūļa troksnī tā, it kā sēdētu stadionā! Piedzīvojiet katru svarīgo mirkli un tajā pašā laikā skaidri sadzirdiet komentētājus.

Pievienojiet savus iecienītākos avotus



Strumējiet atskaņošanas sarakstus no savas mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth. Jūs iegūsiet izteismīgāku, dziļāku un skaidrāku skanējumu, ko nodrošina šis nepārspējamais Soundbar skaļrunis un basu skaļrunis. Jūs varat pievienot ierīces, izmantojot arī audio ieeju, optisko ieeju, USB vai HDMI izejas (eARC).

HDMI ieeja un HDMI izeja (eARC)

Nezaudējiet nevienu elementu, kad koncentrējaties uz dramatiskajiem notikumiem. Šis Soundbar skaļrunis ir saderīgs ar HDMI eARC, ātru savienojumu, kas ļauj jums pilnībā izbaudīt tādu progresīvu audio formātu kā Dolby Atmos.

Philips Easylink

Šis fantastiskais Soundbar skaļrunis ir aprīkots ar Philips Easylink tehnoloģiju, kas sniedz maksimālu lietošanas vieglumu un ērtības. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pielāgot ierīces vai Soundbar skaļruņa ekvivalēna režīmus, zemfrekvences skaņas, augstās frekvences skaņas vai skaļuma iestatījumus, ir nepieciešama tikai viena tālvadības pults.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: Mākslīgais intelekts, Sapludināšana, Standarta, Skaņas sinhronizācija, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Ekvalaizera iestatījumi: Filma, Mūzika, Balss vadība, Stadions

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <=10%

Skaļruņu sistēmas izejas jauda: 740 W maks. / 370 W RMS

Skaļruņi

Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 35—150 Hz

Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis

Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Skaņas kanālu skaits: 5.1.2

Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1

Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 8"

Soundbar frekv. diapazons: 140–20k Hz

Soundbar pretestība: 8 ohm

Centrālie skaļruņi: 1 basu skaļrunis, 1 augstfrekvenču skaļrunis

Priekšējie skaļruņi: 2 augstfrekvenču skaļruņi (K + L)

Uz sāniem vērstie skaļruņi: 2 vidējo frekvenču (K + L)

Augšupvērstie skaļruņi: 2 Atmos (K + L)

Ārējs basu skaļruņa korpuss: Zemfrekvences skaņas atstarošana

Savienojamība

Bluetooth: Uztvērējs

Bluetooth versija: 5,3

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC

EasyLink (HDMI-CEC)

USB atskaņošana

Audio ieeja: 1 x 3,5 mm

Optiskā ieeja x 1

HDMI satura aizsardzība: HDCP 1.4/2.3

HDMI izeja (eARC/ARC) x 1

HDMI ieeja x 1

DLNA standarts: Nē

Vairāku skaļruņu savienojums: Nē

Viedā māja: Nav

Bezvadu skaļruņu savienojums: Basu skaļrunis

Atbalstītie audio formāti

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM, 2 kanālu, LPCM 5.1 kanālu, LPCM 7.1 kanālu

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM, 2 kanālu, LPCM 5.1 kanālu, LPCM 7.1 kanālu

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optika: Dolby Digital, LPCM, 2 kanālu, LPCM 5.1 kanālu

Ārējā kartona kaste

Garums: 110.5 cm

Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2

Platums: 60.5 cm

Bruto svars: 27.6 kg

Augstums: 25 cm

GTIN: 1 48 95229 13261 7

Neto svars: 20.54 kg

Taras svars: 7.06 kg

Lietošanas komforts

EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Tālvadības pults

Nakts režīms

Saderība

Viedtālrūpa/planšetdatora lietotņu vadība: Nē

Strāvas padeve

Galvenās ierīces strāvas padeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa energopadeve: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Galvenās ierīces jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Automātisks gaidstāves režīms

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 22.5 cm

Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Plauktā novietošanas veids: Guļus

Platums: 108 cm

Dziļums: 45 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

EAN: 48 95229 13261 0

Bruto svars: 12.9 kg

Neto svars: 10.27 kg

Taras svars: 2.63 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults (ar bateriju), Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Sienas stiprinājums

Dizains

Krāsa: Melna

Piestiprināma pie sienas

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 970 x 70 x 117 mm

Ierīces svars: 3,4 kg

Basu skaļrunis (P x A x Dz): 190 x 410 x 309 mm

Basu skaļruņa svars: 6,3 kg

Video

HDR caurlaide: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

4K caurlaide: Līdz 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr 3D caurlaide

