



Philips
Σύστημα βίντεο/ήχου
αυτοκινήτου

με οθόνη αφής WVGA 17,8 εκ.
(7")

Bluetooth



CED780



Ζωντανή μουσική με βίντεο στο αυτοκίνητο

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε κορυφαίο ήχο στα βίντεο και στη μουσική από διάφορες πηγές και με μετάδοση Bluetooth®, χάρη στις τεχνολογίες ήχου της Philips. Με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, που σας καθοδηγεί στον προορισμό σας με ευκολία.

Απολαύστε εξαιρετο ήχο

- FullSound που ζωντανεύει τη μουσική MP3
- Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
- Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
- Παραμετρικός ισοσταθμιστής 11 ζωνών, για ήχο που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας
- Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής

Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας

- Σχεδίαση πλαισίου 1.0 DIN για άψογη εφαρμογή
- Αποσπώμενη πρόσοψη για αντικλεπτική προστασία

Εύκολη χρήση


- Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, για να βρίσκετε γρήγορα τον προορισμό σας
- Απολαύστε ταινίες DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® και MPEG4
- Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC για αναπαραγωγή MP3/WMA
- Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής
- Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή



PHILIPS


Χαρακτηριστικά

FullSound

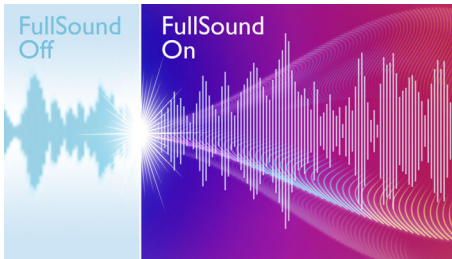

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπίεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας τη σημαντικά, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία μουσικής χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εμπειρία της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Απολαύστε ξανά τη συμπίεσμένη μουσική MP3, με ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

Music Zone

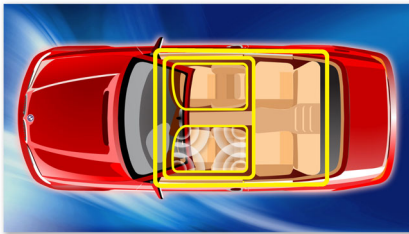

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music Zone της Philips, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει


τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις - "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και "Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC




Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική μέσω των ενσωματωμένων υποδοχών USB Direct και κάρτας SDHC.

Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης

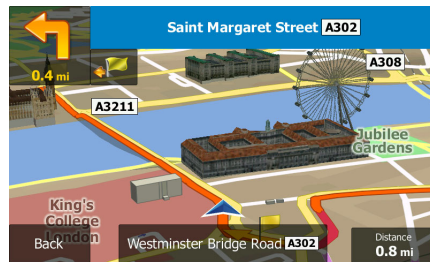

Επισκεφτείτε διάφορα μέρη με το έξυπνο ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης. Χάρη στα γραφικά υψηλής ανάλυσης που προβάλλουν τρισδιάστατους χάρτες, προσφέροντας ψηφιακά μοντέλα πόλεων και γνωστά σημεία, βλέπετε πεντακάθαρα πού πάτε. Η ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία iGO primo σας οδηγεί σε κάθε προορισμό στις πιο πολυσύχναστες πόλεις και τις πιο ήσυχες αστικές περιοχές, ακόμα και σε βουνά και παραλίες. Το σύστημα διαθέτει επίσης μενού φιλικό προς το χρήστη, το οποίο σας επιτρέπει να χαράξετε εύκολα την πορεία σας και σας παρέχει πανεύκολες οδηγίες.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής 11 ζωνών

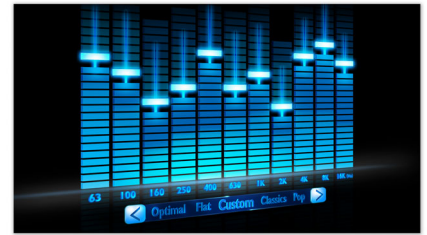

Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει 11 διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz και 16KHz), για να μπορείτε ελεύθερα να προσαρμόζετε τα μπάσα, τις μεσαίες συχνότητες και τα πρίμα ανάλογα με την ακουστική του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις ισοστάθμισης, για εύκολη επαναφορά. Με τη Philips μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα εξαιρετικό ήχο στο αυτοκίνητο, όπως και όποτε σας αρέσει.

Αποσπώμενη πρόσοψη



Αυτό το σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου από τη Philips σας προσφέρει επιπλέον ασφάλεια και σιγουριά, καθώς μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη με το πάτημα ενός κουμπιού, για να την κρύψετε ή να την πάρετε μαζί σας. Το αποτέλεσμα; Η κεφαλή μοιάζει με μια απλή μονάδα και έτσι το αυτοκίνητο είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε διαρρήξεις. Τώρα πια μπορείτε να αφήνετε το αυτοκίνητό σας με περισσότερη σιγουριά, όπου κι αν βρίσκεστε.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Μήκος διαγωνίου οθόνης: 7"
- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό
- Φωτισμός υποδοχής δίσκου: διάφορα χρώματα (32K)

Μέσα αναπαραγωγής

- Δίσκος: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Κάρτα SD/SDHC
- USB flash drive
- AV-IN: για φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου/βίντεο

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Βίντεο CD, SVCD, CD εικόνων, Divx
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, PBC, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργά πίσω, Αργά εμπρός, Ακίνητη εικόνα, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Αναπαραγωγή USB Direct: JPEG, Divx, MPEG4 (απλό προφίλ)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12

(AM)

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 11 ζωνών
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο από το χρήστη
- Ενίσχυση ήχου: FullSound, Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
- Ισχύς (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

- Είσοδ βίντεο: 1 βίντεο CVBS (RCA)
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο
- Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (A/Δ), (4V)
- Έξοδος προενίσχυσης υπογούφερ: Με έλεγχο απολαβής
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Έκδοση Bluetooth: 2,1
- Τηλεχειριστήριο τιμονιού: (απαιτείται προσαρμογέας τρίτου κατασκευαστή)
- Πλοήγηση: iGO primo

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο με μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 188 x 58 x 245 χιλ.
- Πλαίσιο: 1 Din

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: Έλεγχος ταυτότητας, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Ημερομηνία έκδοσης
2016-10-01

Έκδοση: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 08 71258 16647 49

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com