




Philips BeNear
Ricevitore aggiuntivo per
telefono cordless

Serie 2000

Bianco lucido

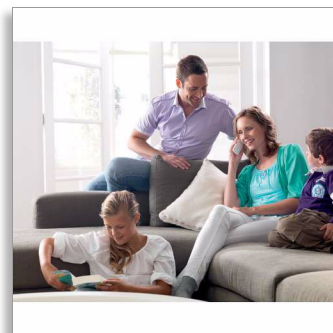

CD2850W

Più vicino alle persone

grazie a un audio superiore

La serie 2000 garantisce un audio superiore per avvicinarti ai tuoi cari anche se non potete stare insieme. Con Philips utilizzare un telefono cordless non è mai stato così semplice!

Qualità audio superiore

- MySound: Personal Sound Profiles
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Vera convenienza

- Display da 4,57 cm (1,8") con retroilluminazione ambra
- ID chiamante per vedere chi ti sta cercando
- Rubrica con 100 voci
- Fino a 17 ore di autonomia in conversazione

Minori consumi

- Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by
- Modalità Eco: riduzione della potenza di trasmissione tra ricevitore e base

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

MySound



La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Pertanto MySound mette a disposizione tre diversi profili audio per garantire un'esperienza d'ascolto senza precedenti: Clear: per un audio molto chiaro e nitido; Soft: per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Consumo energetico ridotto: < 0,65 W



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Adesso il consumo in modalità stand-by è inferiore a 0,65 W.

Rubrica con 100 voci



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 100 voci sulla rubrica.

ID chiamante per vedere chi ti sta cercando



ID chiamante per vedere chi ti sta cercando

Fino a 17 ore di autonomia in conversazione

Fino a 17 ore di autonomia in conversazione

Dis. retr. ambra 4,6 cm (1,8")



Display da 4,57 cm (1,8") con retroilluminazione ambra

Modalità Eco: trasmissione ridotta



Dato che la stazione base riconosce la presenza del ricevitore quando è collocato su di essa, un avanzato sistema integrato garantisce che la potenza di trasmissione sia costantemente monitorata e ottimizzata a seconda della distanza tra il ricevitore e l'unità base. Ciò significa che la potenza erogata viene ridotta automaticamente fino al 93% quando il ricevitore è vicino alla base. Se viene utilizzato in modalità Eco, potrai ridurre manualmente la potenza erogata del 60%.

Specifiche

Suono

- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Vivavoce

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Tipo display: FSTN

Funzioni utili

- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Fino a 15 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 220 ore di autonomia in standby
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Indicazione della carica della batteria
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Indicazione forza segnale
- Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Tastiera illuminata
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 5

Capacità memoria

- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20
- Voci registro chiamate: 50 nomi

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 650 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica e manuale

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni base: 102 x 79,5 x 108,4
- Dimensioni ricevitore: 164,5 x 27,5 x 46,1



Data di rilascio
2012-07-10

Versione: 2.2.3

12 NC: 8670 000 81267
EAN: 87 12581 61846 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Nota bene: questo è un ricevitore aggiuntivo.