



## 3 Yhdistä PC tietokoneeseesi

### Mitä voit tehdä asennus-CD:n avulla?


- Yhdistä **WAC700**-keskus tietokoneeseesi tai kotisi nettiyhteyteen langallisen tai langattoman yhteyden kautta
- Hallitse musiikkikokoelmaasi **Digital Media Managerin (DMM)** avulla seuraavasti:
  - Luo tai nimeä uudelleen soittolistoja/kappaleita, muuta kappaleiden tietoja ja siirrä musiikki-tiedostoja tietokoneeltasi **WAC700**-keskukseen
  - Suora reitti Gracenote(r) musiikintunnistuspalveluun uusimman informaation takaamiseksi
  - Suora reitti ja linkki DMM ohjelmiston ja **WACS700**:n laiteohjelmiston päivittämiseksi
- Tuoterekisteröinti päivitysten saamiseksi

### Käyttöjärjestelmävaatimukset

- Windows 98SE/ME/2000/XP (home tai professional)
- Pentium III 300 MHz prosessori tai suurempi
- Ethernet verkkoadapteri
- CD-ROM -asema
- Käytettävissä olevaa kovalevytilaa vähintään 500 megabittia

### Mitä muuta tarvitset?

- Ethernet-kaapelin (mukana pakkauksessa)
- Asennus-CD (mukana pakkauksessa)



**PHILIPS**

Voit yhdistää **WAC700**-keskuksen joko tietokoneeseesi tai verkkoyhteyteesi. Pika-asennusopas tarjoaa **WAC700**:n tavallisen PC-yhteyden.

### Pika-asennusopas

#### IMPORTANT!

- *Reititintä käytettäessä pidä se vähintään puolen metrin etäisyydellä WAC700-keskuksesta.*


### Esivalmistelut ennen asennusta

#### WACS700:

- 1 Varmista, että Wi-Fi -yhteys **WAC700**-keskuksen ja **WAS700**-aseman välillä on katkaistu. (Katso Pikakäyttöopas, kohta A)
- 2 Tarkasta, että **WAC700**-keskuksesi on päällä tai valmiustilassa

#### TIETOKONE TAI VERKKOYHTEYS:

- 1 Käynnistä tietokone käyttäjän oikeuksilla.
- 2 Sulje kaikki muut toiminnot koneellasi, mukaanlukien verkkoyhteys
- 3 Yhdistä pakkauksessa mukana oleva Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) keskuksen ETHERNET-porttiin

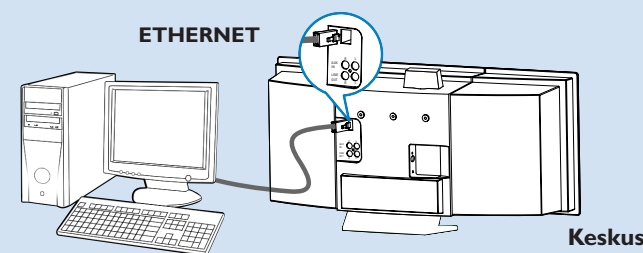

- 4 Laita asennus-CD tietokoneeseesi ja valitse haluamasi kieli.

#### Vinkki:

- Voit myös käynnistää asennus-CD:n käynnistämällä **WAC\_installer.exe**:n CD-ROM -asemallasi.




## Vaihtoehto 1:



### Suora yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat musiikkikeskuksen pöytäkoneeseen ilman LAN/langatonta yhteyttä

- 1 Ohjelmiston asennus -sivulla valitse Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network [musiikkikeskuksen yhteys pöytäkoneeseen, ei LAN/langatonta yhteyttä]
- 2 Varmista, että pakkauksen Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on ydistetty keskuksen ETHERNET-porttiin, kun asentaja kehoittaa sinua niin tekemään
- 3 Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi.  
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseesi on luotu"
- 4 Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DDMM**:n asennus.  
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DDMM**:n asennuksen päätyttyä.

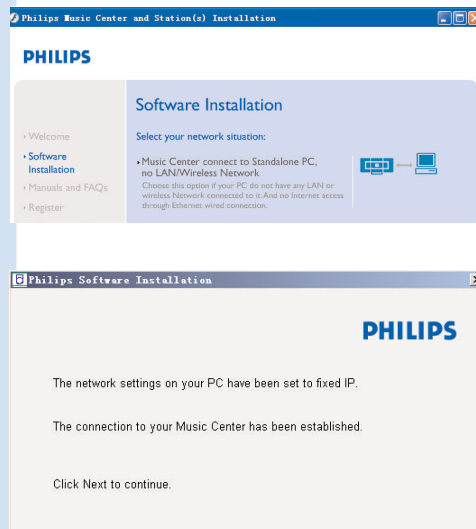


### Vinkki:

- Jos koneesi on yhteydessä internetin XDCL-modeemin välityksellä, käytä langallista reitintä tai langatonta sisäänkäyntiä ja seuraa vaihtoehto 2:n ja 3:n asennusohjeita. Muussa tapauksessa, muuta manuaalisesti tietokoneesi IP-osoite alkuperäisestä seuraavaksi: 192.168.107.20, Subnet mask: 255.255.255.0 tai toisinpäin. Pystyäkseen muuttamaan IP-osoitettasi mene Käynnistä - Asetukset
- Hallintapaneeli - Verkkoyhteydet - Ominaisuudet. Etsi verkkoprotokolla (TCP/IP).




## Vaihtoehto 2:



### Langaton yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen langattomaan reitittimeen/langattomaan sisäänkäyntiin

- 1 Varmista, että langaton reititin/sisäänkäynti toimii moitteettomasti. Kirjoita muistiin sen SSID ja WEP- ja WPA-koodi, jos se on mahdollistettu
- 2 Ohjelmiston asennus -sivulla valitse Music Center connect to Wireless Network [musiikkikeskuksen yhteys langattomaan verkkoyhteyteen]
- 3 Varmista, että pakkauksen Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on ydistetty keskuksen **ETHERNET**-porttiin, kun asentaja kehoittaa sinua niin tekemään
- 4 Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin:
  - a. Anna muistiin kirjoittamasi SSID (kts. kohta 1)
  - b. WLAN-tilassa valitse Infrastructure-tila
  - c. Anna WEP- tai WPA-koodi (kts. kohta 1)
- 5 Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi  
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Musiikkikeskukseesi WiFi-asetukset ovat muuttuneet"

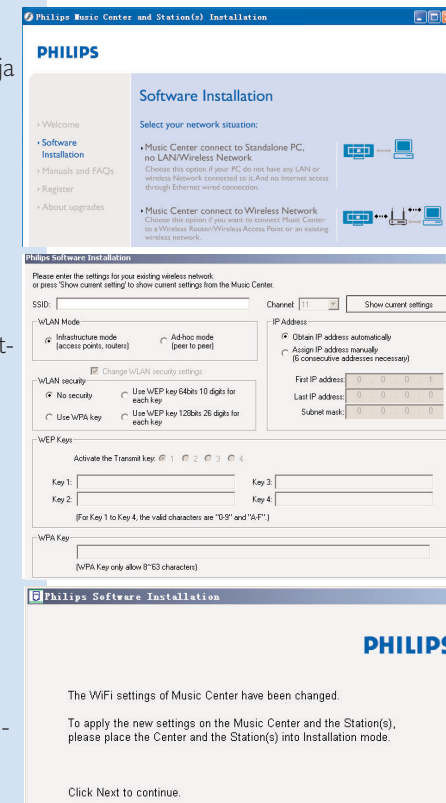

### Vinkkejä:

- Suosittelemme WEP-koodin enkryptoinnin käyttöä paremman verkkotoimivuuden ja -turvallisuuden vuoksi.
- Infrastructure-tilassa kanava valikoituu automaattisesti reitittimen tai sisäänkäynnin välityksellä.



6


Pystyäksesi käyttämään WACS700:n uusia asetuksia sinun täytyy valita niin keskuksessa kuin **asemassa Asennustila**.

**Keskuksessa:**

- Valitse **HD**.
- Paina **MENU**
- Käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi aseman hallintavalikko
- Aseman hallintavalikossa käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Add New Station** [Lisää uusi asema].
- Paina **STOP** ■ poistuaksesi asennustilasta

**Asemassa:**

- Valitse **AUX**.
- Paina **MENU**.
- Käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Installation mode** [Asennus tila]

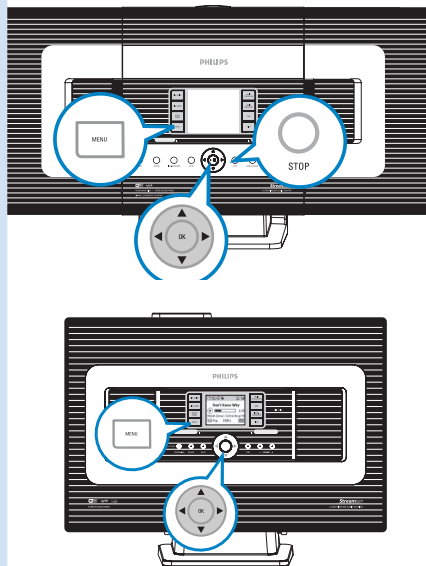

7

Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DMM**:n asennus → ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä

8

Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskuksesta, ja yhdistä tietokoneesi langattomaan reitittimeen/sisäänkäyntiin.

## Vaihtoehto 3:



### Langallinen yhteys


**Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen ole-massaolevaan langalliseen verkkoyhteyteen**

1

Varmista, että yhteys toimii moitteettomasti ja mahdollista DHCP:n käyttö.

2

Ohjelmiston asennus -sivulla valitse **Music Center connect to Wired Network** [musiikkikeskuksen yhteys langalliseen verkkoyhteyteen]

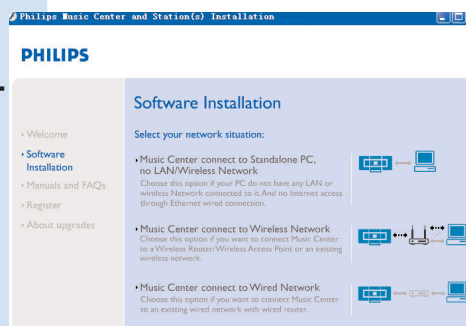

3

Varmista, että pakkauksen Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on ydistetty keskuksen **ETHERNET**-porttiin, kun asentaja kehoittaa sinua niin tekemään

4

Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin valitse **Obtain an IP address automatically** [Valitse IP-osoite automaattisesti].

5

Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi  
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseen on nyt luotu..."

6

Pystyäksesi käyttämään WACS700:n uusia asetuksia täytyy sinun sulkea ja avata uudelleen WAC700-keskus.


7

Paina **Next** aloittaaksesi **DMM**:n asennus

→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä

8

Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskuksesta, ja yhdistä tietokoneesi langalliseen johdattimeen.

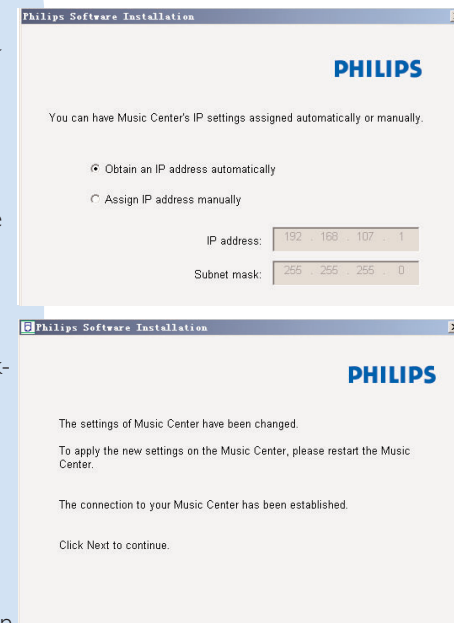


## Huom:

– Jos käytät Windows 98 SE/ME käyttöjärjestelmää, ohjelma pyytää sinua avaamaan tietokoneesi uudelleen ennen kuin aloitat DMM:n asennuksen.

– Jos käytät Windows 2000 käyttöjärjestelmää, varmista, että Service Pack 2 on asennettuna koneellesi.

– Jos olet asentanut koneellesi useita verkkoadaptereita, niin valitse asentaessasi se, joka yhdistää keskuksen pakkauksen Ethernet-kaapelin avulla.


– **Vaihtoehto 3, Langallinen yhteys -kohdassa vältäkäyttämästä seuraavaa IP-osoitetta:** 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. Tämänkaltaisen IP-osoite voi aiheuttaa ristiriidan WACS700 keskuksen ja aseman WiFi-verkon kanssa johtaen keskuksen Ethernet-portin toimintakyvyttömyyteen. Ethernet-portin uudelleen käynnistämiseksi resetoï WAC700-keskus (katso kyseinen otsikko käyttöoppaasta)

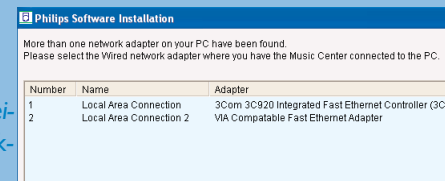



## Digital Media Manager (DMM)

**Digital Media Managerin (DMM)** pakkauksesta löydät myös tarvittavat ohjelmisto-osat, jotta tietokoneesi voi toimia WAC700-keskuksen kanssa.

**1** Tuplaklikkaa  ikonia tietokoneesi työpöydällä käynnistääksesi DMM.

**2** Seuraa näytön ohjeita

**Saadaksesi lisätietoa DMM:stä valitse Help [Ohje] → Digital Media Manager ohje**

### TÄRKEÄÄ!




– Siirtäessäsi musiikkia tietokoneeltasi keskuksen DMM:n välityksellä, älä irrota keskuksen sähköjohtoa seinästä ennen kuin 15 minuuttia on kulunut musiikin siirtämisen lopettamisesta.

## Räätälöity asennus

### Muuta verkkoasetukset

**1** Varmista, että WAC700-keskuksessasi ovat voimassa alkuperäiset asetukset (Katso alkuperäisten asetukset Käyttöoppaasta).

**2** Seuraa ohjeita räätälöity asennus-kohdassa verkkoasetusten muuttamiseksi.

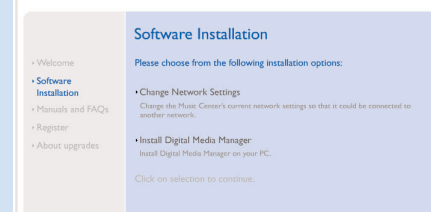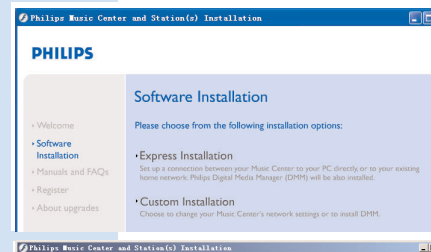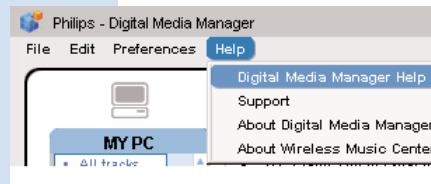

## Sanasto

**Langaton sisäänkäynti:** Access point. Langattomuuden mahdollistavan laitteen ja langallisen LAN:in välisen yhteyden luova kommunikointihub.

**Ad-hoc -tila:** Työskentelykehys, jossa laitteet voivat kommunikoida keskenään suoraan käyttämättä välittäjää

**DHCP:** Muodostuu sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Se on käyttöprotokolla, jonka avulla voidaan määrittää dynaamisia IP-osoitteita verkon laitteille.

**Infrastructure -tila:** Työskentelykehys, jossa laitteet kommunikoivat keskenään välittäjän avulla

**IP-osoite:** koneen tai laitteen tunnistetietä TCP/IP verkossa

**SSID:** Muodostuu sanoista Service Set Identifier. Kaikkien samaa WLAN-yhteyttä käyttävien välineiden ja sisäänkäyntien on käytettävä samaa SSID:tä.

**Subnet Mask:** Se päättää mihin alaverkkoon tietty IP-osoite kuuluu

**WEP:** Muodostuu sanoista Wired Equivalent Privacy. Se on turvallisuusprotokolla langattomalle paikallisverkolle

**WLAN:** Muodostuu sanoista Wireless Local Area Network. Kyseinen verkko käyttää korkeataajuisia radioaaltoja kommunikointiin.

**WPA:** Muodostuu sanoista Wi-Fi Protected Access, joka on WiFi-standardi WEP:n turvallisuuden lisäämiseksi. Se toimii WEP-mahdollistetuissa WiFi-tuotteissa. Gracenote ja CDDDB ovat rekisteröityjä Gracenote yhtiön tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja logotyyppi, ja Powered by Gracenote -logo ovat Gracenote yhtiön tavaramerkkejä.

### Tarvitsetko apua?

Online

Selaa netissä [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20771  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

Be responsible  
Respect copyrights